




Philips  
belaidis nešiojamasis  
garsiakalbis

„Bluetooth®“ ir NFC

Vandeniui atsparus  
Integruotas mikrofonas  
skambučiams  
12 W, įkraunamas akumulatorius

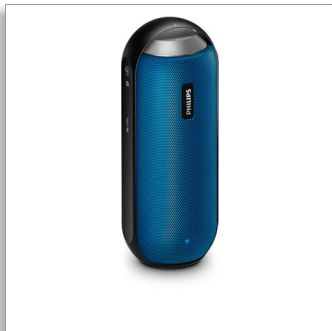

BT6000A

## Nedidelis bet puikus

Galingas 360° sklindantis garsas

Pastatykite garsiakalbį taip, kaip jums patinka (vertikaliai arba horizontaliai). 360° garsas – tai nuolat supantis galingas garsas. Šiame vandeniui atspariame ir tvirtame garsiakalbyje yra belaidžio srautinio muzikos perdavimo funkcija, todėl visada mėgausitės šiltu ir tikrovišku garsu.

### Sukurtas pasiimti kartu

- Integruotas įkraunamas ličio jonų akumulatorius leis klausyti muzikos visur
- Vandeniui atspari konstrukcija puikiai tinka naudoti lauke (IPX4)

### Modernus universalumas

- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

### Garsas, kuris jus apstulbins

- 2 x 6 W RMS bendra išvesties galia
- Du garsiakalbiai ir pasyvieji skleistuvai – jaudinantis garsas
- Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškraipymų muziką


# PHILIPS

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

„Bluetooth®“ ir NFC Vandeniui atsparus, Integruotas mikrofonas skambučiams, 12 W, įkraunamas akumuliatorius

## Ypatybės

### Belaidis muzikos srautinis perdavimas

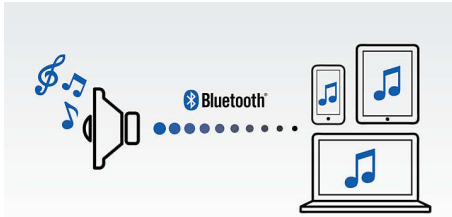


„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

### Du garsiakalbiai



Dvi 1,5 in neodimio garsiakalbių tvarkyklės atkuria natūralų, švarų ir subalansuotą garsą, o du vienas priešais kitą esantys pasyvieji skleistuvai sustiprina ir paryškina žemuosius dažnius. Viso diapazono priekinių ir galinių garsiakalbių tvarkyklės atkuria garsą 360 laipsnių kampu, todėl ta pačia garso kokybe galite mėgautis garsiakalbį pasukę bet kuria kryptimi.

### Skaitmeninis garso apdorojimas

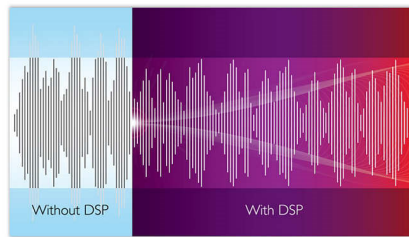

Moderni garso apdorojimo technologija pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tyla. Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso apdorojimo technologija optimizuoja kompaktiškų garsiakalbių dėžių charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, detalių ir galingą garsą be jokių iškreipimų.

### Vandeniui atspari konstrukcija



Vandeniui atspari konstrukcija tinka naudoti drėgnoje aplinkoje ar lyjant lietui. Kruopščiai išbandžius pagal IPX4 standartus įrodyta, kad vidiniai komponentai yra apsaugoti nuo aplinkos veiksmų poveikio, todėl klausytis muzikos galite vonioje, virtuvėje ar net lauke bet koku oru.

### NFC technologija



Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko

BT6000A/12

ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

### Integruotas mikrofonas

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.

### GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.

### 2 x 6 W RMS bendra išvesties galia



2 x 6 W RMS bendra išvesties galia

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

„Bluetooth®“ ir NFC Vandeniui atsparus, Integruotas mikrofonas skambučiams, 12 W, įkraunamas akumuliatorius

# Specifikacijos

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 6 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo reguliatorius: sukamas
- Garsiakalbiai: 2 x 1,5 in

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: AQUA

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema

## Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)
- NFC: Palietimu susiejamas „Bluetooth“ veikia su „Android 4.0“ ar naujesne versija, „Windows phone 8“ ar naujesne versija

## Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX4
- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui

## Suderinamumas

- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne

- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad mini“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesnė

## Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
- Maitinimo šaltinis: 5 V, 2 A (USB adapteris)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.

## Priedai

- Pridedami priedai: USB adapteris, USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Trumpa instrukcija, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas

## Matmenys

- Svoris su pakuote: 0,79 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 188 x 71 x 70 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 282 x 105 x 108 mm
- Gaminio svoris: 0,49 kg



Išleidimo data 2024-04-21

Versija: 2.0.4

EAN: 48 95185 61026 9

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)