




Philips
Radio portátil

Sintonización digital

FM/OM/OL/OC

AE2480

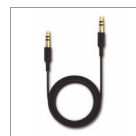

Disfruta de tu emisora de radio favorita

con 40 presintonías de radio a las que se accede con una sola pulsación

Radio portátil compacta con pantalla LCD de gran tamaño y fácil lectura, y sintonizador digital con 40 presintonías de FM/OM/OL/OC.

Disfruta de tus emisoras favoritas

- Sintonización digital FM/OM/OC/OL
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

Reproducción excelente del sonido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Sistema de sonido estéreo para mayor disfrute de la música

Fácil de usar

- Función de reloj integrado
- Reloj, alarma y temporizador
- Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
- Acceso a 40 presintonías con una sola pulsación

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reloj integrado

El reloj integrado mantiene la hora con precisión. Cuando la radio se apaga, el reloj se muestra para mayor comodidad.

Sistema de altavoces Bass Reflex




El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Reloj, alarma y temporizador

Reloj, alarma y temporizador

Display grande LCD retroiluminado

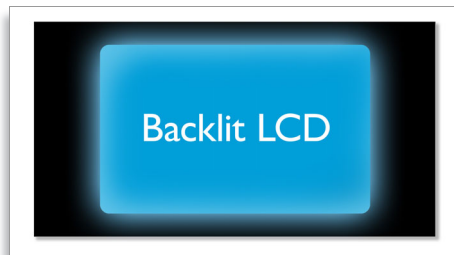

La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

Sintonización PLL FM/OM/OC/OL

Sintonización digital FM/OM/OC/OL

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

40 presintonías

Acceso a 40 presintonías con una sola pulsación

Sistema de sonido estéreo

Un sistema que recibe emisiones estéreo para un rendimiento de gran potencia con un sonido realista y cautivador a través de altavoces duales.

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM, OL, OM, FM estéreo, OC
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Sonido

- Control de volumen: arriba/abajo
- Sistema de sonido: estéreo
- Potencia de salida: 1W RMS

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Alarmas: zumbador
- Dígitos del display: 5
- Color de retroiluminación: blanca
- Reloj: Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC, cable de audio
- Otros: Manual de usuario

Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso del producto: 1,33 kg
- Profundidad de la unidad principal: 76 mm
- Altura de la unidad principal: 148 mm
- Anchura de la unidad principal: 218 mm

Potencia

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Voltaje de entrada de CC: 9 V
- Número de pilas: 6
- Alimentación: 220 - 240 V



SLEEPTIMER



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289
EAN: 87 12581 39772 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com