



Philips
Σύστημα ήχου
αυτοκινήτου

Bluetooth
USB/SD
CD

CEM5100

Μουσική ψυχαγωγία στο τιμόνι

με αναπαραγωγή μουσικής CD, MP3 και WMA

Ακούστε μουσική από διάφορες πηγές ήχου στο αυτοκίνητο, με το Philips CEM5000. Μην χάνετε τις σημαντικές κλήσεις στο κινητό σας, με τον ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth®. Διαθέτει επίσης αντικλεπτική αποσπώμενη πρόσοψη, για πρόσθετη ασφάλεια.

Η ψηφιακή σας μουσική στο αυτοκίνητο

- Υποδοχές USB Direct και κάρτας SD για αναπαραγωγή MP3/WMA
- Αναπαραγωγή μουσικής από CD και MP3 Link

Κορυφαία απόδοση με πλούσιες δυνατότητες

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους
- Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία, για ομαλή αναπαραγωγή μουσικής
- Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth, για κλήσεις και μετάδοση μουσικής
- Παραμετρικός ισοσταθμιστής 3 ζωνών με 8 προεπιλογές
- 4 ενσωματωμένοι ενισχυτές 50W, για εξαιρετική ποιότητα ήχου

Σχεδίαση που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας

- Οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης, για τέλεια θέαση
- Αποσπώμενη πρόσοψη με αναστροφή προς τα κάτω, για αντικλεπτική προστασία

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Δυναμική ενίσχυση μπάσων DBB




Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB), και οι χαμηλές συχνότητες μπάσων ενισχύονται ηλεκτρονικά για σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν η ένταση του ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή στάθμη. Ακούτε εντυπωσιακά μπάσα κάθε φορά.

Ενσωματωμένος δέκτης Bluetooth



Η hands-free λειτουργία μέσω Bluetooth σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας με ασφάλεια ενώ οδηγείτε, για να μην χάνετε καμία σημαντική κλήση. Με τον ενσωματωμένο δέκτη Bluetooth®, μπορείτε επίσης να μεταδίδετε άνετα τα μουσικά σας αρχεία από το τηλέφωνο στο σύστημα ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.

Υποδοχές USB Direct και κάρτας SD

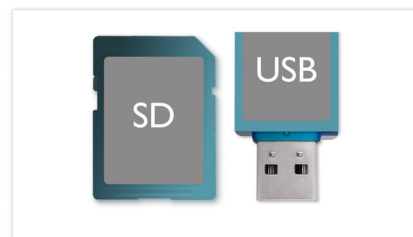

Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική μέσω των ενσωματωμένων υποδοχών USB Direct και κάρτας SD.

Αποσπώμενη πρόσοψη



Αποσπώμενη πρόσοψη με αναστροφή προς τα κάτω, για αντικλεπτική προστασία



Προδιαγραφές

Οθόνη

- Τύπος: Ασπρόμαυρη οθόνη dot matrix LCD υψηλής αντίθεσης
- Φωτισμός πλήκτρων: Ανοιχτό πράσινο

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB flash drive, Κάρτα SD
- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, καλλιτέχνης, άλμπουμ
- Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Λειτουργίες USB Direct/SD: Αναπαραγωγή/ Παύση, Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Προηγούμενο/Επόμενο, Επανάληψη, Τυχαία αναπ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: πμ, Στερεοφωνικός δέκτης FM, FM (OIRT)
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση
- Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Όνομα σταθμού, Πληροφορίες σταθμού, Radio Text, Τύπος προγράμματος, Ειδήσεις, Ειδήσεις & κίνηση

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 3 ζώνες
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Κλασική, Τζαζ, Ποπ, Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο

- από το χρήστη
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Ήχος MAX, Music Zone
- Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια (MOSFET)
- Ισχύς (RMS): 24 W x 4 κανάλια (4 ohm, 10% T.H.D.)

Συνδεσιμότητα

- USB: USB 2.0 Host
- Κάρτα μνήμης: SD, SDHC
- MP3-Link: Για αναπαραγωγή μουσικής από φορητή συσκευή MP3
- Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Έξοδος προενίσχυσης: 2 ζεύγη RCA (A/Δ)
- Έξοδος προενίσχυσης υπογούφερ: Με έλεγχο απολαβής
- Είσοδος Rear Aux

Ασφάλεια/Αντικλεπτική προστασία

- Εμπρόσθιο τμήμα: Αποσπώμενη, με αναστροφή προς τα κάτω
- Σβήσιμο οθόνης: Σε 10 ή 20 δευτερόλεπτα

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο με μπαταρία
- Εγχειρίδιο χρήσης: Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 188 x 58 x 190 μμ
- Πλαίσιο: 1 Din



Ημερομηνία έκδοσης
2016-09-22

Έκδοση: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96923
EAN: 08 71258 16646 57

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com