



Philips
Telepon tanpa kabel

D200

Layar 1,6"/backlight kuning
Speakerphone



D2001WP



Berbicara Tanpa Menggenggam Perangkat

Desain cerdas kami memberikan reproduksi suara luar biasa tanpa mengharuskan Anda memegang telepon di dekat telinga - Anda pun dapat berbicara tanpa menggenggam perangkat. Dilengkapi perangkat plug & play sejati dengan menu yang ramah pengguna, mengobrol lewat telepon kini menjadi begitu mudah.

Keren dan sederhana

- Handset independen dengan speaker untuk panggilan bebas-genggam
- Lapisan belakang bertekstur untuk gagang anti-selip
- Layar grafis 4,1 cm (1,6") mudah dibaca dengan backlight
- Menu dalam beberapa bahasa lokal
- Waktu bicara hingga 16 jam untuk sekali isi daya
- Hot key dapat diprogram untuk panggilan cepat
- ID Penelepon – jadi Anda selalu tahu siapa yang menelepon*

Suara sebening kristal

- Ekualiser Parametrik menghasilkan suara murni dan jernih
- Rancangan antena optimal untuk penerimaan yang baik di semua ruangan
- Pengujian & penyetelan suara canggih untuk kualitas suara luar biasa

Produk ramah lingkungan

- Radiasi dan konsumsi daya rendah

PHILIPS

Kelebihan Utama

Pengujian suara canggih




Kami menguji kualitas suara telepon DECT kami dengan cara yang sama yang dilakukan produsen headphone high-end. Dengan menggunakan simulator telinga canggih, kami bisa meniru cara orang mendengar dengan akurat. Ini membantu ahli akustik kami untuk mengukur dan menyetel hal-hal seperti respons frekuensi, distorsi, dan persepsi dengar secara keseluruhan, untuk menciptakan reproduksi suara sempurna untuk mode handset dan handsfree.

Rancangan antena optimal



Rancangan antena kami yang optimal menjamin penerimaan yang kuat dan stabil – bahkan di area di dalam rumah yang sulit menerima transmisi nirkabel. Kini Anda bisa melakukan panggilan di setiap bagian rumah, dan melakukan percakapan yang panjang tanpa gangguan bahkan sambil berjalan.

Ekualiser Parametrik

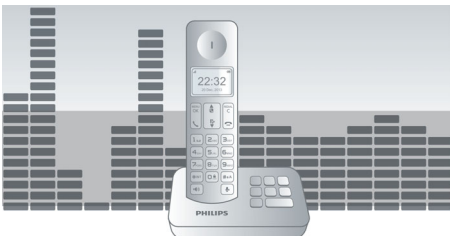

Telepon kami menggunakan ekualiser parametrik dalam pemrosesan suara digital

untuk menyetel respons suara agar sesuai dengan kurva respons frekuensi linear yang diinginkan, sehingga menghasilkan suara yang murni dan jernih untuk semua percakapan.

Layar grafis 4,1 cm (1,6")

Layar grafis 4,1 cm (1,6") mudah dibaca dengan backlight

Speakerphone handset




Mode bebas-genggam menggunakan loud speaker bawaan untuk memperbesar suara penelepon, jadi Anda bisa berbicara dan mendengarkan tanpa mendekati telepon ke telinga. Ini khususnya berguna saat Anda ingin mendengarkan telepon bersama orang lain atau sambil melakukan hal lain.

Menu dalam bahasa lokal



Nikmati setelan, navigasi, dan kontrol mudah dengan menu intuitif dalam bahasa lokal.

Hot key dapat diprogram

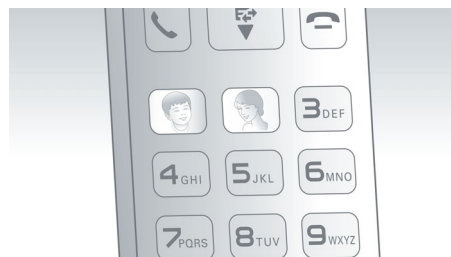

Kini menelepon orang yang paling Anda kasihi menjadi lebih mudah. Dengan panggilan sekali

sentuh, Anda tidak perlu mencari nomor mereka lagi. Anda bisa memprogram hingga 2 tombol untuk panggilan instan.

Gagang anti-selip



Bagian belakang handset dilapisi tekstur khusus agar lebih nyaman dan lebih enak digenggam.

Waktu bicara hingga 16 jam



Waktu bicara hingga 16 jam untuk sekali isi daya

ID Penelepon*



Rasanya lebih baik mengetahui siapa yang menelepon sebelum menjawab. ID Penelepon kami membuat Anda bisa tahu siapa yang menelepon.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar: 4,1cm (1,6")
- Jenis layar: 1 baris dot matrix + 2 baris ikon
- Backlight: Ya
- Warna backlight: Kuning

Kapasitas Memori

- Buku Telepon: 50 nama dan nomor
- Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 10 nomor terakhir
- Entri log panggilan: 20 entri
- Penyimpanan buku telepon di base

Suara

- Kontrol volume di handset
- Nada dering di handset: 10 Polifonik

Nyaman

- Speakerphone - berbicara bebas genggam
- Struktur menu di handset: Daftar Menu
- Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
- Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
- Tampilan Tanggal/Waktu
- Tombol Base: Tombol Paging
- Persentase daya baterai
- Indikator kekuatan sinyal
- Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2
- Putus otomatis
- Nada tombol nyala/mati
- Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu*, ID Penelepon*, Mikrofon diam, Panggilan Tak Terjawab, Panggilan Diterima
- Kapabilitas multi-base: 1
- Kapabilitas multi-handset: Hingga 4
- Intercom - beberapa handset
- Panjang kabel telepon: 1,8m
- Panjang kabel: 1,8m
- Waktu isi daya: 8 jam

- Waktu bicara hingga 16 jam
- Produk: Ruang terbuka <300 m; dalam ruang <50 m
- Waktu siaga hingga 180 jam
- Gagang anti-selip: Tekstur melingkar
- Kunci keypad
- Dering base

Daya

- Kapasitas baterai: 550 mAH
- Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
- Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz
- Konsumsi Daya: <0,7 W

Keamanan

- Enkripsi transmisi: Ya

Fitur Jaringan

- Kompatibel: GAP

Nilai SAR

- Handset Philips: <0,1 W/kg

Ramah lingkungan

- ECO+
- Mode ECO Penuh (NEMO)

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Berat bersih: 0,323 kg
- Berat kotor: 0,426 kg
- Berat tara: 0,103 kg
- EAN: 87 12581 68194 4
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Dummy
- Jenis penempatan di rak: Dummy



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 3.1.3

12 NC: 8670 001 01475
EAN: 87 12581 68194 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com