



Philips
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth®
wiederaufladbarer Akku
2 W

BT50G

Großer Sound in kompakter Form

Genießen Sie Ihr Leben mit Musik, die kabellos von einem kompakten, runden und handlichen Lautsprecher gestreamt wird. Wählen Sie aus den lebendigen Farben die passende für Ihren Style aus. Dank integriertem Akku können Sie die Musik überall hin und jederzeit mitnehmen.

Beeindruckender Sound

- Fortschrittliche Audioleistung in einem kompakten Design
- Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik

Entwickelt für unterwegs

- Wiederaufladbarer Akku für die standortungebundene Musikwiedergabe

Einfache Verwendung


- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

PHILIPS

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Bluetooth® wiederaufladbarer Akku, 2 W


Besonderheiten

Kabelloses Musik-Streaming

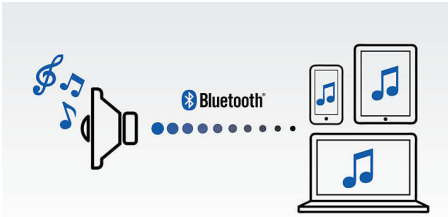

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Anti-Übersteuerungsfunktion

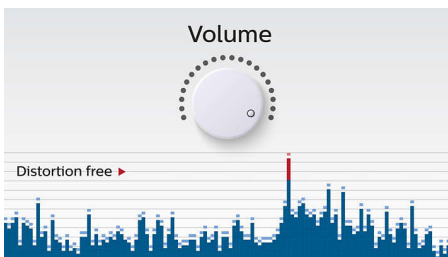

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen,

selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingabesignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Audio-Eingang



Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

BT50G/00

Integrierter, wiederaufladbarer Akku



Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.

Fortschrittliche Audioleistung

Fortschrittliche Audioleistung in einem kompakten Design

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 W
- Soundsystem: Mono

Design und Materialausführung

- Farbe: Grau

Lautsprecher

- Lautsprechertr.: 1 x 1,5"

Konnektivität

- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)
- Aufladen über USB

Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger

Leistung

- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 6 Stunde(n)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: USB-PC-Ladekabel, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,2 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Produktgewicht: 0,09 kg



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com