




Philips
Pravá bezdrátová sluchátka

Sluchátka, která dokonale padnou

Miniaturní nabíjecí pouzdro
Odolnost proti vodě a potu IPX4
Až 18 hodin přehrávání

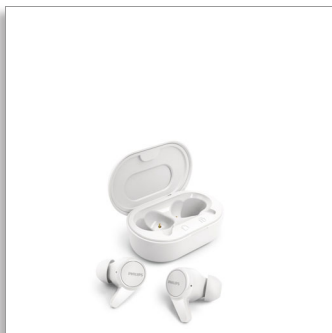

TAT1207WT

Snadná manipulace

Popadněte, připojte a vydejte se na cestu! Tato fantastická, opravdu bezdrátová sluchátka jsou k dostání s malým nabíjecím pouzdem, které se vám vleze do kapsy a zajistí vám tak spolehlivý zvuk všude, kam se vydáte. Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4 a až 18 hodin přehrávání!

Ergonomická. Pohodlná. S čistým zvukem

- Bezpečné a pohodlné do uší
- 3 páry silikonových ušních koncovek navíc (velké, střední, malé)
- 6mm neodymové reproduktory přinášející čistý a vyvážený zvuk
- Ergonomický design

Malé nabíjecí pouzdro, které zajistí až 18 hodin přehrávání

- Miniaturní nabíjecí pouzdro USB-C
- 6 hodin přehrávání. 15 minut rychlého nabíjení vám zajistí další hodinu navíc.
- Pouzdro nabízí 12 hodin přehrávání navíc
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Pohodlný a snadno použitelný

- Integrované ovládací prvky. Snadné párování
- Vestavěný mikrofon
- Jednoduše aktivujte svého telefonního hlasového asistenta
- Telefonujte pomocí jednoho sluchátka díky režimu Mono

PHILIPS

Pravá bezdrátová sluchátka

Sluchátka, která dokonale padnou Miniaturní nabíjecí pouzdro, Odolnost proti vodě a potu IPX4, Až 18 hodin přehrávání

Specifikace

Zvuk

- Impedance: 16 ohmů
- Průměr reproduktoru: 6 mm
- Citlivost: 97 dB (1 kHz)
- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Maximální příkon: 3 mW
- Typ reproduktoru: Dynamický
- Akustický systém: Otevřený

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mikrofon

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.2
- Podporovaný kodek: SBC
- Maximální dosah: Až 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Bezdrátové provedení

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Režim Mono pro TWS
- Typ ovládání: Tlačítkový panel

Design

- Barva: Bílá
- Způsob nošení: Do uší

Spotřeba

- Doba přehrávání hudby: 6 + 12 h
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Kapacita baterie (sluchátka): 40 mAh
- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Kapacita baterie (pouzdro): 280 mAh
- Doba hovoru: 6 h
- Doba nabíjení: 2 h
- Rychlé nabíjení: 15 min = 1 hodina
- Počet baterií: 3 ks
- Hmotnost baterie (celková): 7,8 g
- Nabíjecí

Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Kompatibilní s hlasovým asistentem
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální

Příslušenství

- Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
- Nabíjecí pouzdro
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm
- Stručný návod

Rozměry

- Rozměry sluchátka (Š x H x V): 2,41 x 2,16 x 2,05 cm
- Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 5,79 x 3,61 x 2,57 cm
- Celková hmotnost: 0,034 kg

Rozměry balení

- Typ balení: Krabice
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- EAN: 48 95229 12943 6
- Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 3 cm
- Hrubá hmotnost: 0,094 kg
- Čistá hmotnost: 0,058 kg
- Hmotnost obalu: 0,036 kg

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 12
- GTIN: 1 48 95229 12943 3
- Vnější obal (D x Š x V): 22,2 x 22,2 x 35,5 cm
- Hrubá hmotnost: 3,03 kg
- Hmotnost obalu: 2,334 kg
- Čistá hmotnost: 0,696 kg

Vnitřní krabice

- Počet spotřebitelských balení: 2
- GTIN: 2 48 95229 12943 0

UPC

- UPC: 8 40063 20238 2

TAT1207WT/10

Přednosti

Bezpečné a pohodlné do uší

Tato pohodlná sluchátka pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Neunikne vám jediná nota ani slovo! Vychutnejte si skutečné pohodlí díky třem velikostem měkkých, vyměnitelných silikonových krytů koncovek sluchátek.

Miniaturní nabíjecí pouzdro

Toto miniaturní pouzdro ukrývá spoustu energie v malém provedení. Při plném nabití sluchátek máte k dispozici 6 hodin přehrávání a plně nabitě pouzdro vám dodá dalších 12 hodin navíc. Chcete-li sluchátka rychle dobít, vložte je do pouzdra na 15 minut a získáte další hodinu přehrávání.

Odolnost proti vodě a potu IPX4

Díky hodnocení IPX4 a výkonným 6mm reproduktorům si s těmito sluchátky vychutnáte skvělý zvuk za každého počasí. Jsou plně odolná proti stříkající vodě, nevadí jim ani trocha deště nebo potu a nemusíte se tak bát, když začne pršet.

Snadné ovládání a párování

Integrované ovládací prvky na sluchátkách umožňují pozastavit hudbu, přijímat hovory a probudit hlasového asistenta telefonu pouhým stisknutím tlačítka. Po spárování se sluchátka automaticky znovu připojí k telefonu, jakmile je vyjmete z nabíjecího pouzdra.

Režim Mono pro hovory

Uskutečňujete spoustu hovorů? Dobu hovoru můžete zdvojnásobit, pokud použijete jen jedno sluchátko, zatímco druhé se nabíjí. Mikrofon je automaticky přiřazen ke sluchátku, které používáte, a pokud má sluchátko momentálně téměř vybitou baterii, jednoduše jej vyměníte.



Datum vydání 2022-05-30

Verze: 1.0.1

12 NC: 8670 001 85898
EAN: 48 95229 12943 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com