



Philips Perfect sound
Vezeték nélküli,
üzenetrögzítő telefon

2000-es sorozat

Fekete

SE2751B

Többet mond minden szónál

XHD a lenyűgöző hangminőségért

Ismerje meg az XHD hangtechnológia hihetetlen minőségét, miközben családtagjaival vagy barátaival beszélget. Aligha akarja majd egykönnyen befejezni a hívást.

Lenyűgöző hangminőség

- XHD hang
- Kihangosítható kézibeszélő - Tegye szabaddá kezeit!

Ismerje meg a tökéletes kényelmet

- Kétsoros, borostyánsárga háttérfényű kijelző
- 100 nevet tároló telefonkönyv
- 12 órányi beszélgetési idő

Soha ne maradjon le egyetlen hívásról sem

- Közvetlen hozzáférésű üzenetrögzítő az alapkészüléken, a kézibeszélőn keresztül
- 30 perc felvételi idő és üzenetkijelzés az alapkészüléken

Energiatakarékos megoldás

- EcoMode: a kézibeszélő és a bázisegység közötti kapcsolathoz szükséges átvitel teljesítményének csökkentése
- Alacsony fogyasztás: < 0,65 W

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Kijelzőszínek: Fekete-fehér
- Szövegsorok: 1
- Fő kijelző típusa: Pontmátrix

Hangzás

- Kézibeszélő csengői: Többszólamú

Kényelem

- Ébresztők: Ébresztőóra
- Bázisállomás billentyűi
- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás, Hívóazonosító
- Egyszerű használat: Kéz nélküli üzemmód
- Több-bázisú képesség: 1
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Jelerősség kijelzése
- Billentyűzet háttérvilágítással
- Kihangosítás – Tegye szabaddá kezeit!

Hálózati jellemzők

- Antenna: Alapkészülékbe integrált
- Kompatibilis: GAP
- Tárcsázás: Hangjelzéses, Impulzusos

üzemeltető követelményei

- Név és hívóazonosító

üzenetrögzítő készülék

- Plug & Play üzenetrögzítő készülék
- Rögzítési idő mennyisége: 30 perc

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv: 50 bejegyzés
- Újratárcsázási lista kapacitása: 5

Méretetek


- Alapegység mérete: 81,2x 97,9x 112,0 (ma x mé x sz)
- Kézibeszélő méretei: 62,0 x 29,2 x 46,1 (ma x mé x sz)

Tápellátás

- Akkumulátorkapacitás: 550 mAh
- Akkumulátor típusa: AAA
- Akku típusa: Újratölthető
- Tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elemek száma: 2
- Készenléti idő: 150
- beszélgetési idő: 12

Fénypontok

EcoMode: csökkentett teljesítmény az átvitelhez

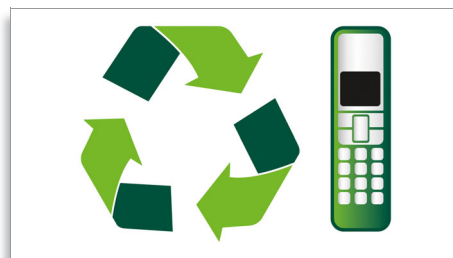

Mivel a bázisállomás felismeri, ha a kézibeszélő dokkolva van, egy intelligens beágyazott rendszer gondoskodik a kibocsátott energia folyamatos ellenőrzéséről és optimális beállításáról a kézibeszélő és az alapegység közti távolság alapján. Ez azt jelenti, hogy a az energiakibocsátás automatikusan csökken, akár 93%-kal is, amikor a kézibeszélő a bázisállomás közelében van. Eco mód esetén a kézzel történő beállítással 60%-kal csökken az energiakibocsátás.

XHD hang



Bárhol zajmentes telefonbeszélgetést folytathat, hihetetlenül kiegyenlített és tiszta beszédhanggal. A kiváló minőségű hangszórónak, a kifinomult technológiának és a valódi akusztikus kamrának köszönhetően minden telefonbeszélgetésnél élvezheti a lenyűgöző hangminőséget.



Kiadás dátuma
2012-03-07

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 000 58795
EAN: 87 12581 51940 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com