

Philips 3000 series
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

DivX Plus HD

Wi-Fi Ready
BD-Live



BDP3200



Nautige kodus Blu-ray kinoelamust

Philipsi BDP3200 Blu-ray

Selle BDP3200 mängijaga võite tuua koju filmide maagia täielikult kõrghlahutusega vormingus Blu-ray ja DivX Plus HD kaudu. Nautige oma lemmikvideoid ja -muusikat mugavalt otse USB-mäluseadmetelt või väliselt kõvakettalt USB 2.0 Media Linki kaudu.

Vaadake veel

- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- Vaadake YouTube'i videoid otse suurel teleriekraanil*
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks


Laske end kaasa haarata

- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgal/kõvakettalt
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- Nautige kõiki CD-I ja DVD-I olevaid filme ja muusikat
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Blu-ray-plaadi esitamine

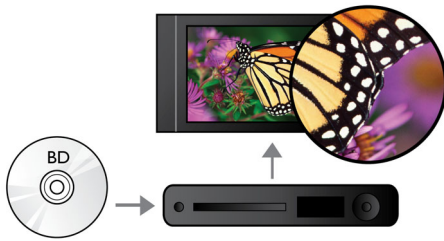

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

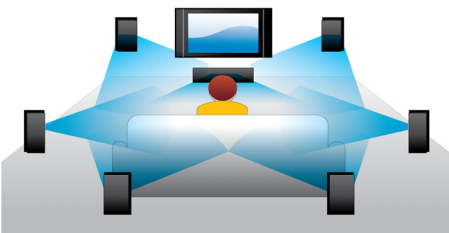

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

YouTube'i videod



Võite vaadata YouTube'i videoid oma teleriekraanil. Nautige võrgus saadaolevat suurt videokogu suurel ekraanil, ilma et peaksite arvuti sisse lülitama. Kontrollige vaid, kas teie Blu-ray-mängija või kodukinosüsteem on internetiga ühendatud juhtmeta* või juhtmega ning seejärel lõõgastuge ja nautige YouTube'i parimaid videoid.

USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada

perifeerseadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algse 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

BD-Live (profiil 2.0)



BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otseülekanded, võrguvestlused, mängud ja võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrglahutusliku meedia lainel.

1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis. Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16 : 9, 4 : 3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB mä lupulk, DivX
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suumi, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2

Heli

- Helisüsteem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Mürasuhe: 105 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 92 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mä lupulk
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, AAC (mitmekanaliline), MP3, PCM, WMA

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: USB mä lupulk, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss,

Pööramine, Suumi, Slaidiseanss MP3 esitamise

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: Wi-Fi valmidus (802.11 g/n)*

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poleerimine, Rootsi, Norra, Türgi, Tšehhi, Vene
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Hispaania, Itaalia, Portugali, Taani/norra, Soome, Kreeka, Poleerimine, Rootsi, Türgi, Vene

Võimsus

- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve: 18 W
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,3 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 495 x 99 x 303 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,40 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 42 x 208,5 mm
- Toote kaal: 1,65 kg



Väljalaske kuupäev
2014-07-19

Versioon: 7.4.7

12 NC: 8670 000 66685
EAN: 87 12581 55863 5

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Seadme värskendamiseks YouTube'i kasutamiseks külastage veebisaiti www.philips.com/support

* Komplektis olevad adapterid on vaja kõigis Ladina-Ameerika riikides, välja arvatud Brasiilia.