




Philips
Original Radio,

Bluetooth®-os

DAB+, FM
USB port a töltéshez
20 W

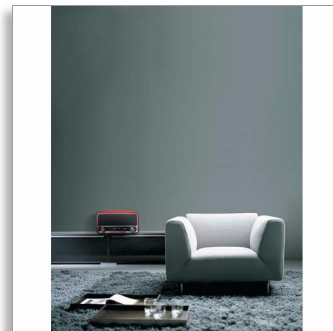

ORT7500



Az eredeti rádió

Élvezze a régi idők dalait ezzel az 50-es éveket idéző, autentikus megjelenésű rádióval. Ez a készülék ugyanúgy fest, mint a Philips egyik 1955-ös modellje, a burkolat azonban csúcstechnológiát rejt: erős teljes basszusok, kristálytisztá DAB+ és FM rádió, vezeték nélküli zenehallgatás Bluetooth-kapcsolaton az intelligens készülékekről

Élvezze a szabadságot a Bluetooth® vezeték nélküli technológiával

- Mobiltelefonos lejátszás és PC zene Bluetooth technológiával

Hi-Fi minőségű rádiózás

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erős teljes, mélyebb basszushangért
- DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért
- Digitális hangolás és 30 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
- Kiváló minőséget nyújtó sztereó hangrendszer

Egyszerű használat

- Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
- Beépített órajelző
- Az automatikus időszinkronizálás a pontos időt biztosítja
- USB-feltöltés
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz

Korhú retró kialakítás

- Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

PHILIPS

Original Radio,
Bluetooth®-os DAB+, FM, USB port a töltéshez, 20 W

Fénypontok

Bluetooth vezeték nélküli technológia



Mobiltelefonos lejátszás és PC zene Bluetooth technológiával

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

DAB+ és FM kompatibilitás

DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért

Dig. hangolás 30 programhellyel


A digitális rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye mellett. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa

lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

USB-feltöltés

Az USB töltőcsatlakozón át feltöltheti okostelefonját, iPhone-ját, iPadjét vagy más mobil eszközeit

Automatikus időszinkronizálás

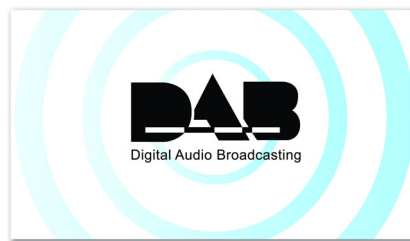

Az óras rádió automatikus időbeállítási funkciójának köszönhetően soha nem kell beállítania az időt. Az óra automatikusan szinkronizálja az időt a rádióhullámok segítségével - még kikapcsolt állapotban is. Ha azonnali korrekcióra van szükség, egy percen belül frissíti magát, és elvégzi a rádióhullámok alapján a szokásos szinkronizálást, hogy a készülék mindig a pontos időt mutassa. Philips készüléke megbízhatóan mindig a pontos időt mutatja - attól a pillanattól kezdve, hogy az óras rádiót kivette a dobozából - az áramszünetet is beleértve.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással



A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű

ORT7500/10

adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.

Beépített órákijelző

Beépített órákijelző

Ikonikus Philetta kialakítás



Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) által inspirálva - Az Original Radio továbbviszi a legendás Philetta „254”-ként is ismert 1955-ös Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésük ez a kompakt rádió egyszerű külalakjának, az erőteljes hangzásnak és a kristálytisza vételnek köszönhetően teljesen elvarázsolta az embereket. A Philips rádió öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek múlásával számos típus vált ikonikussá, és került be a gyűjtők darabjai közé.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefajlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.



DIGITALRADIO



Műszaki adatok

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

- Verzió: BT 2.1
- Profilok: A2DP, AVRCP

Óra

- Típus: Digitális
- Időformátum: 12 órás, 24 órás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: DAB (III. sáv), FM
- DAB: smart scan, menü, infó kijelző
- DAB frekvenciatartomány: 174,9 - 239,2 MHz
- FM frekvenciatartomány: 87,5 - 108 MHz
- Beállítható állomások száma: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatikus digitális hangolás

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD

Hang

- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth
- Audiobemenet (3,5 mm)
- Antenna: FM antenna (75 ohm)

USB-feltöltés

- Igen
- 5 V, 1 A

Tápellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet
- Váltakozó áramú bemenet: 100–240 V; 50/60 Hz

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 325 x 175 x 167 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 390 x 250 x 247 mm

Tartozékok

- Váltakozó áramú hálózati kábel (VDE & UK szabvány szerinti)
- Aux-in kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Garancia: Garancialevél



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228
EAN: 08 71258 16917 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com