

Philips
5.1-es házimozsi

Blu-ray lemez lejátszása

HTS7540



Valódi moziélmény az otthonában

a Blu-ray lemez lejátszóval

Ez a rendszer nagyfelbontású képeket és surround hangzást nyújt, stílusos formavilágát pedig a minőségi alumínium bevonat teszi teljessé. A hangszugárzók nagy hűségű surround hangzása az otthonába hozza a valódi moziélményt.

Fantasztikus hangélmény

- Speciális digitális erősítő a tiszta és erőteljes hangzásért
- DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
- Puha dóm magashangszórók a tiszta hangért és a beszédérthetőségért
- Clear Voice a könnyebben érthető énekért a zenében és a beszédért a filmekben
- FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért
- Stílusos design alumínium burkolattal és üvegállványokkal


Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- BD-Live* (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

PHILIPS

Fénypontok

Dolby TrueHD és DTS-HD

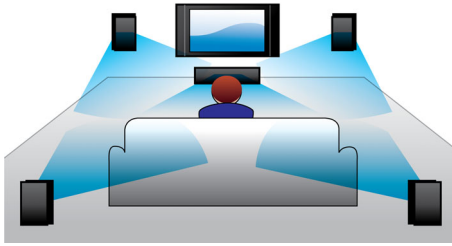

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

DoubleBASS technológia



A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

Blu-ray lemez lejátszása

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A

jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossága, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

Puha dóm magashangszórók



A puha dóm magashangszórók által visszaadott magas és közepes frekvenciatartomány még tisztábbá teszi a hangzást.

BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás világát. A Blu-ray lemez lejátszó Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási

lehetőségek. Lovagolja meg a nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

Clear Voice



Túl gyakran kerülnek el a figyelmünket kritikus fontosságú részek a filmekben található beszélgetésekben, vagy a dalok szövegeiben. Míg a DVD-k visszafelé pörgetése megtöri, a nem jól érthető részek figyelmen kívül hagyása csökkenti a filmélményt. A Clear Voice egy innovatív hangtechnológia, amely jelentősen megnöveli a kiejtés érthetőségét, függetlenül attól, hogy énekről vagy szövegről van szó. Biztosítja, hogy minden szót hallani lehessen, a legteljesebb élményt nyújtva ezzel az Ön számára.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket vezérelhet egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz
- Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Összteljesítmény (RMS): 1000 W
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciaátvitel: 180-14000 Hz
- Jel-zaj arány: >65 dB
- Hangrendszer: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Sztéreo
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangszínszabályzó beállításai: Rock, Művellet, Classic, Koncert, Dráma, Szalonzene, Játék, Sport

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9
- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, BD videó, BD-R/RE 2.0, FAT16/32 USB flash meghajtó, USB HDD (FAT32), DVD +/- DL (kétrétegű)

Audilejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, Audio CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Kép javítása: Forgatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Nagysebességű USB, MP3 vonalbemenet
- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens

videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, AUX bemenet, FM antenna, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Ethernet, Koaxiális digitális bemenet, Optikai digitális bemenet

Tápellátás

- Tápegység: 120 / 230 VAC, 50 / 60 Hz
- Készenléti fogyasztás: < 0,8 W
- Áramfogyasztás: 180 W

Hangszórók

- Szatellithangszóró: 4 padlón álló oszlop, 3-utas
- Szatellithangszóró meghajtók: 18 mm-es dóm magassugárzó, 2 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitugárzó impedanciája: 6 ohm
- Szatellitugárzó frekvenciatart.: 150-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás, 3-utas
- Középsugárzó meghajtók: 2 x 2,5"-es mélyhangszóró, 18 mm-es dóm magassugárzó
- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Középsugárzó impedanciája: 3 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 8"-es, nagy hatásfokú mélynyomó
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 40-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm
- Mélynyomó típusa: Passzív

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél, HDMI kábel

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 64 x 341 mm
- Készülék tömege: 4 kg
- Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 98 x 1108 x 93 mm
- Surround hangszóró tömege: 3,9 kg
- Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 370 x 104 x 87 mm
- Középsugárzó tömege: 1,3 kg
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 295 x 375 x 295 mm
- Mélynyomó tömege: 6,3 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 1115 x 610 x 365 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 28 kg



Kiadás dátuma
2017-04-04

Verzió: 9.1.9

12 NC: 8670 000 57461
EAN: 87 12581 51174 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com