




Philips
Cyfrowa ramka
PhotoFrame™

• 17,8 cm (7")

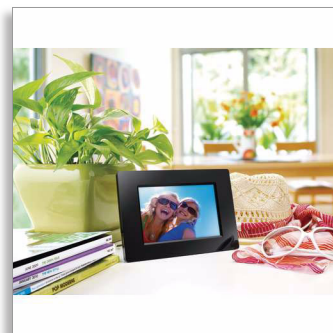

SPF1307

„...tego dnia nie mogłem przestać się śmiać!”

Przechowuj uwiecznione pamiętne chwile przez cały rok w ramce Philips PhotoFrame™. Ta prosta w obsłudze, niewielka ramka zapewnia dużą pamięć i wygląda dobrze w każdym pomieszczeniu.

Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia idealny obraz

- Technologia imagen Pro zapewnia ostry, żywy i naturalny odcień skóry
- Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor

Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda

- Automatyczny pokaz slajdów z karty pamięci lub innego urządzenia podłączonego za pomocą złącza USB
- Automatyczna orientacja zdjęcia w trybie pionowym lub poziomym
- Baw się i twórz: wyświetlanie wielu zdjęć w jednym widoku



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 120° (poz.) / 100° (pion.)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Format obrazu: 16:10
- Rozdzielczość panelu: 480 x 234
- Część widoczna ekranu: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Jasność: 250 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1

Nośnik pamięci

- Wbudowana pamięć (RAM): 128 MB (na 100 zdjęć HD)
- Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (przez zasilacz), MS Pro Duo (przez zasilacz)

Udogodnienia

- Czytnik kart: Wbudowany (1x)
- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli
- Wybór miejsca: Automatyczna orientacja zdjęcia, Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo)
- Przyciski i elementy sterujące: 3 przyciski, 4-kier. przycisk nawigacyjny i Enter, Przycisk zasilania
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Zarządzanie albumami: Tworzenie, Usuwanie, Edytowanie, Zmiana nazwy
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Zbliżenie i przycinanie
- Ustawianie pokazu slajdów: Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia, Kolaż (wiele zdjęć)
- Możliwość konfiguracji: Pokaz slajdów, Wł./wył. wyświetlacza zegara
- Certyfikaty: CE, GOST, Szwajcaria
- Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy

stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM

- Instrukcja obsługi: arabski, czeski, duński/norweski, holenderski, polski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, koreański, malajski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki

Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Waga: 0,345 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 70°C

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 9 V
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A
- Pobór mocy: (Przy włączonym urządzeniu) 5,6 W

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Waga netto: 0,6 kg
- Waga brutto: 0,799 kg
- Ciężar opakowania: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 54131 6
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Waga netto: 1,2 kg
- Waga brutto: 2,1 kg
- Ciężar opakowania: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54131 3
- Liczba opakowań konsumenckich: 2

Zalety

Technologia Imagen Pro zapewnia żywe kolory

Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips Imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. Imagen Pro to zaawansowana technologia udoskonalania zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

Technologia RadiantColor

RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.

Automatyczny pokaz slajdów

Automatyczny pokaz slajdów rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia USB lub karty pamięci, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy szkoda Ci czasu na kopiowanie zdjęć do ramki PhotoFrame™.

Automatyczna orientacja

Funkcja automatycznego rozpoznawania orientacji pionowej lub poziomej wykorzystuje czujnik wykrywający orientację ramki do zdjęć PhotoFrame™, który umożliwia automatyczne wyświetlenie zdjęcia w odpowiednim trybie.

Efekt kolażu wielu zdjęć

Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.



Data wydania 2013-09-02

Wersja: 4.0.4

12 NC: 8670 000 62622
EAN: 87 12581 54131 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com