

Philips
Hjemmekinohøytalere

HTS7111



Legg til suveren 5.1-surroundlyd til TVen

Lidenskap for lyd

Legg til suveren surroundlyd til TVen uten alt rotet. Philips SoundBar med Ambisound gjør det mulig å se på flott TV- og filmunderholdning med Blu-ray- eller DVD-spillere med kinolignende surroundlyd fra flere kanaler.

Flott lydopplevelse

- 300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Dolby Digital og DTS for flott surroundlyd
- Ambisound-teknologi for surroundlyd fra færre høyttalere

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ
- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- SoundBar-design passer best til en flat-TV på 102 cm (40") eller mer


Nyt all underholdningen

- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
- HDMI-hub for tilkobling av HDMI-enheter for flott lyd og bilde
- Koble enkelt til TVen via én HDMI-kabel

PHILIPS


Høydepunkter

Ambisound

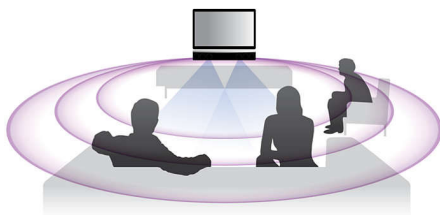

Ambisound-teknologien gir en virkelig omfavnende flerkanals surround-lyd fra færre høyttalere. Den gir en omsluttende lydopplevelse i 5.1, uten at lydopplevelsen påvirkes av hvor du sitter, rommets fasong eller størrelse, og uten rotet med mange høyttalere og ledninger. Gjennom den kombinerte effekten av psykoakustiske fenomener, avansert lydbehandling og nøyaktig vinklet driverposisjon gir Ambisound mer lyd fra færre høyttalere.

Dolby Digital og DTS

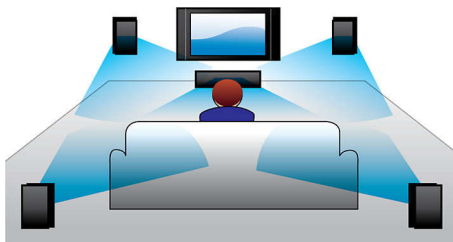


Bytt til digitalt og få maksimalt ut av musikken og filmene dine. Selv stereomusikk får stort lydbilde fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround utvider lydbildet fra digital musikk og videoer, skru det opp så du får virkelig oppslukende surroundlyd fra høyttaleren til hjemmekinoanlegget.

300 W RMS-effekt




300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Berøringspanel for avspilling

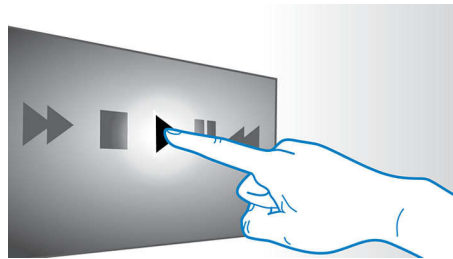


Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.

Fleksibel plassering

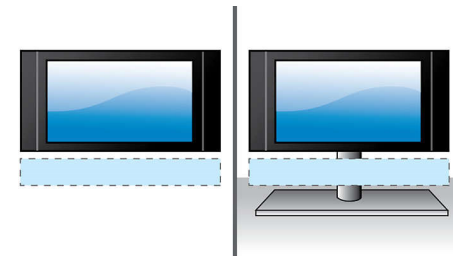

Dra nytte av allsidigheten til dette hjemmekinoanlegget som du kan plassere hvor som helst. Anlegget ser fantastisk ut og fungerer kompromissløst enten du setter det på TV-stativet, på et bord eller monterer det på veggen. For en gangs skyld har du muligheten til å ha kontroll på hvordan hjemmet ditt ser ut uten å ofre en fantastisk hjemmekinoopplevelse.


HDMI-hub

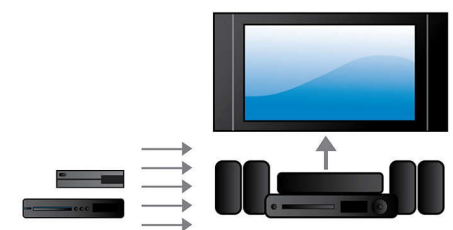

HDMI-hub gir deg flere HDMI-innganger du kan bruke for enkelt å koble til andre enheter til hjemmekinoanlegget, for eksempel en spillkonsoll eller en HD-set-top-boks. Ved å koble til enhetene via HDMI-hub kan du nyte

all underholdningen med høydefinisjonslyd og -bilde.

Koble enkelt til TVen

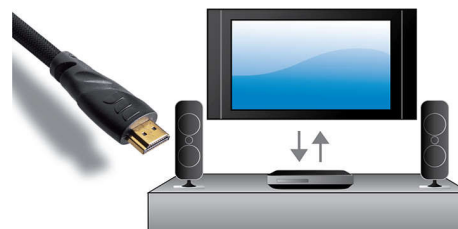


Koble enkelt til TVen via én HDMI-kabel

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lydkvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

SoundBar-design (102 cm (40"))

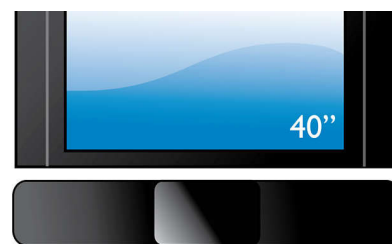

SoundBar tilfører eleganse til enhver stue. Selv om den er utformet til flat-TV'er på 102 cm (40") eller mer, kan den plasseres under alle slags flat-TV'er, hvor den passer med interiør og livsstil.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Ambisound, Automatisk volumutjevning, Dialogforbedringssystem, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Utgangseffekt for subwoofer: 80 W
- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 40 W x 2
- Utgangseffekt for surround-høytaler: 35 W x 4
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 300 W

Høytalere

- Høytalertyper: 2 integrerte senterhøytalere, 4 integrerte surroundhøytalere
- Drivere per senterhøytaler: 1 x 2,5" fulltonehøytaler
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, senterh.: 6 ohm
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Passiv
- Frekvensområde, senterhøytaler: 150–20 000 Hz
- Drivere per surroundhøytaler: 2 x 2,5" fulltonehøytaler
- Impedans, subbasshøytaler: 6 ohm
- Frekvensområde for surround-høytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans for surround-høytaler: 3 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for iPod-/iPhone-dokk

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-standby

Drift

- Effektforbruk: 55 W
- Strømforsyning: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: <1 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: 2,5 cm skrue x 8, DCK3060 dokkingstasjon for iPod/iPhone, STS1100 bordstativ, STS1300 gulvstativ, Veggplugg x 8
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Music iLINK-kabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Veggmonteringsbrakett, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 945 x 108 x 86 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 13 kg
- Hovedenhetens vekt: 3,8 kg
- Emballasje (B x H x D): 1010 x 248 x 452, millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 192 x 447 x 253 millimeter
- Vekt, subwoofer: 4,4 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m

Matchende Philips-TVer*

- 7000-serien 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000-serien 2D: 42PFL7406



Utgivelsesdato
2024-05-06

Versjon: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.