



Philips  
Videocamera HD



CAM200BL



Vivi momenti indimenticabili in TV o sul Web con un gesto

tramite la connessione Wi-Fi integrata

Philips ESee CAM200 ti consente di acquisire video e foto in maniera semplice e semplifica sempre di più la condivisione. Passa le dita sul touch screen da 3" per condividere le tue immagini in TV o su Internet in maniera istantanea e in modalità wireless.

#### **Crea facilmente e velocemente video in qualità Full HD**

- Rivivi i tuoi ricordi con dettagli nitidi grazie a video in qualità Full HD
- Risoluzione massima di 10 megapixel per foto di alta qualità
- Schermo tattile da 3" per un controllo semplice e intuitivo
- Video più nitidi e stabili grazie al sistema avanzato antishock
- Flash, messa a fuoco automatica, rilevamento volto e sorriso

#### **Scorri con le dita per condividere i tuoi momenti in wireless**

- Wi-Fi integrato per la condivisione senza fili o tramite PC
- Passa le dita sullo schermo per condividere video o foto sul TV
- Upload diretto tramite Wi-Fi su Facebook, YouTube e Twitter senza PC
- Salva in modalità wireless video e foto sul tuo computer
- Go Live per la trasmissione di video in modalità wireless su siti Web tramite UStream


#### **Sempre con te**

- Il design piccolo e sottile consente di portarla comodamente in tasca
- L'eccezionale durata della batteria consente di riprendere un maggior numero di filmati

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### Video Full HD (1080p)

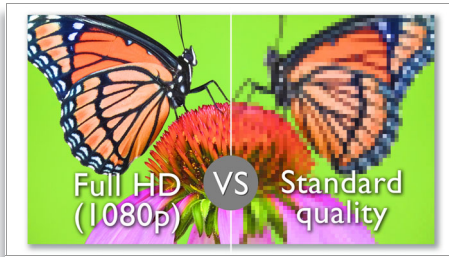

Riprendi e guarda i filmati in alta definizione (Full HD 1080p). "1080" si riferisce alla risoluzione del display e indica il numero delle linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" indica la scansione progressiva, ovvero la visualizzazione in sequenza delle linee in ciascun fotogramma. Un valore di 1080p offre una qualità video superiore a quella dei normali telefoni cellulari o delle fotocamere digitali. Inoltre, la videocamera utilizza lo stesso formato video dei lettori e dei dischi Blu-ray, ovvero H.264. Questo formato, altamente sofisticato, garantisce una straordinaria qualità delle immagini HD: potrai rivivere i tuoi ricordi in video con una nitidezza senza precedenti.

### Sistema avanzato antishock



Il sistema avanzato antishock consente di realizzare video straordinari che sarai sempre orgoglioso di condividere. I sensori gyro, dotati di algoritmi avanzati, assicurano video fluidi e senza distorsioni. I sensori sono in grado di effettuare la misurazione della distanza tra il suolo e l'obiettivo della videocamera nonché di apportare le correzioni necessarie in seguito a eventuali movimenti repentini della videocamera. Questa tecnologia avanzata offre immagini prive di sfocature in qualsiasi momento, consentendo di catturare i momenti più belli della tua vita in video di massima qualità.

### Wi-Fi integrato

La videocamera dispone di tecnologia Wi-Fi integrata che ti consente di condividere foto e video in maniera istantanea senza computer e senza cavi. La videocamera si collega in modalità wireless a dispositivi Philips SimplyShare e TV, lettori Blu-ray, lettori multimediali di rete, sistemi Home Cinema e cornici digitali compatibili DLNA per goderti i tuoi momenti preferiti sul grande schermo. Puoi anche caricare le tue immagini su siti Internet grazie alle semplici applicazioni integrate per Facebook, Twitter, YouTube e Picasa. Philips ESee rende la condivisione davvero semplice.

### SimplySwipe



Per condividere foto e video, devi semplicemente passare le dita sullo schermo touchscreen della videocamera ESee. Quando navighi tra le immagini e i filmati della tua videocamera, puoi decidere cosa condividere passando semplicemente le dita sul file desiderato. Guarda i tuoi contenuti preferiti direttamente dai tuoi dispositivi Philips SimplyShare o dai TV compatibili con lo standard DLNA, i lettori Blu-ray, i lettori multimediali di rete e i sistemi Home Cinema. Puoi condividere i tuoi scatti anche dalle cornici digitali Philips.

### Upload istantaneo su Facebook



Caricare file direttamente dalla videocamera su siti Internet come YouTube, Facebook,

Twitter e Picasa è facilissimo: tutto quello che devi fare è passare le dita sullo schermo touchscreen della videocamera per condividere foto e video sui social network selezionati, che verranno caricati in modalità wireless.

### Go Live



Con la videocamera Esee puoi trasmettere eventi live e condividere tutto quanto sta succedendo, in tempo reale. Devi semplicemente abilitare la connessione Wi-Fi, selezionare "Go Live" e tutto ciò che riprendi verrà riprodotto in modalità multimediale sul sito Web Ustream, da dove potrà essere visualizzato dai tuoi amici e dalla tua famiglia, ovunque si trovino. In questo modo, i tuoi cari potranno prendere parte alle tue esperienze e condividere i momenti più belli della tua vita, mentre sono in corso.

### Foto fino a 10 megapixel



Risoluzione massima di 10 megapixel per foto di alta qualità

# Specifiche

## Qualità video

- Risoluzione: Full HD (1920 x 1080p) a 30 fps, Modalità Sport (1280 x 720p) a 60 fps, HD (1280 x 720) a 30 fps
- Risoluzione foto: 10 MP, 8 MP
- Formati: Video compressione H.264, Compressione audio AAC, Formato file MP4, Immagini fisse: JPEG
- Modalità di ripresa: Automatici, Neve/Spiaggia, Notte, Retroilluminazione, Tramonto, Perfetta riproduzione dell'incarnato
- Effetti: Normale, Seppia, Bianco e nero, Negativo, Anni Settanta, Analogico, Filtro colore
- Bilanciamento del bianco: Bilanciamento del bianco automatico
- Esposizione: Controllo automatico dell'esposizione

## Obiettivo e sensore

- Lenti: Messa a fuoco automatica (da 0,1 m a infinito)
- Apertura: F 2,8
- Zoom: Digitale 5x, rapido, multifase
- Sensore: Sensore CMOS 8 MP da 1/3,2"

## Funzioni della videocamera

- SimplySwipe: per condividere video o foto sul TV, su una cornice digitale o tramite Internet
- Ottimizzazione: Messa a fuoco automatica, Face tracking, Rilevamento del sorriso
- Flash: Flash a LED per ambienti con scarsa illuminazione
- Pre-registrazione di 3 secondi
- Tempo di accensione: 2 secondi
- Spegnimento automatico: 3 minuti
- Supporto cavalletto

## Condivisione wireless

- WiFi: 802.11b/g/n Wi-Fi
- SimplyShare: compatibile con dispositivi DLNA
- Go Live: trasmissione live su siti online con UStream
- Condivisione su social network: YouTube, Facebook, Twitter, Picasa

## Batteria

- Tipo: Batteria agli ioni di litio
- Durata: 120 minuti
- Tempo di carica: 3 ore tramite adattatore, 4 ore

tramite USB computer

## Software Philips Arcsoft

- Condivisione semplificata: Caricamento diretto su Facebook, Caricamento diretto su YouTube, Pulsante di caricamento per siti Web, Pulsante di caricamento per e-mail
- Editing video: Aggiunta di video, musica e titoli, Creazione di filmati, Ritaglio di video

## Espositore

- LCD da 3" (diagonale)
- Risoluzione di 960 x 240 pixel

## Capacità

- Supporti registrazione: Scheda microSD (fino a 32 GB)
- Autonomia di registrazione: 1 ora da 4 GB per Full HD, 1 ora da 2 GB per HD, 2 ore da 1 GB per SD

## Ingressi e uscite

- Uscita TV: HDMI
- USB: Porta mini-USB
- Uscita audio: Tramite HDMI
- Altoparlante: Altoparlante incorporato
- Microfono: Microfono direzionale stereo

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 107 x 54 x 19,5 mm

## Requisiti minimi

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Processore PENTIUM 4 da 2,8 GHz, 1 GB di RAM e 64 MB di RAM video
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC Intel Core Duo da 1,66 Ghz, Safari 1.1
- Altro: Risoluzione del display 1024 x 768, 300 MB di spazio disponibile sul disco rigido, USB v1.1

## Accessori inclusi

- Cavo USB
- Fascetta da polso
- Custodia di protezione morbida
- Guida rapida
- Software Philips Arcsoft: .



Data di rilascio  
2013-03-09

Versione: 2.5.5

12 NC: 8670 000 83253  
EAN: 87 12581 62418 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)