


飛利浦  
HD 攝影機



CAM150OR

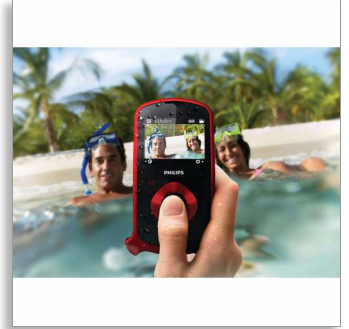

## 捕捉和分享精彩瞬間 - 輕鬆簡單

即使在水中或雪地也沒問題

ESee 攝影機 CAM150 耐用且防水，室內、戶外都好用，即使在水中或雪地也沒問題。先進的防手震功能提供最清晰鮮明的影片，而雙格式錄影功能讓您可以使用 HD 和電子郵件適用的格式，隨時輕鬆分享作品。

### 以 Full HD 高畫質輕鬆快速地拍攝影片

- 防水 3 公尺、耐摔 1.5 公尺、防塵
- 以 Full HD 高畫質影片重溫美好時刻，再小的細節都能清晰呈現
- 先進的防手震功能，讓您拍攝更清晰且更穩定的影片
- 解析度高達 800 萬像素，提供高品質相片
- 閃光燈、自動對焦、臉部與微笑偵測功能

### 輕鬆分享您的最愛相片與影片

- 雙格式錄影，提供 Full HD 和適用於電子郵件的格式
- 即時影片編輯程式，讓您在攝影機上進行簡單的編輯
- 以電子郵件或 Facebook/YouTube 快速分享
- 透過 HDMI 直接與電視連線，以 HD 畫質欣賞您的影片
- 快速展示能以迷你電影的方示呈現影片精華

### 帶著它行遍天下

- 小巧輕薄的設計可輕易放進口袋
- 超長電池壽命讓您拍攝更多影片

**PHILIPS**

sense and simplicity


# 焦點

## 快速分享



內建 Windows 軟體可輕易將您的影片貼上 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo。即使是 Mac 使用者也能透過 iLife 中的 iMovie 輕鬆整理、編輯和分享。飛利浦攝影機採用先進壓縮技術，即使是以 HD 影片格式 (H.264) 製作而成的檔案成品，檔案大小都比標準攝影機、數位相機和手機檔案還小，而且絕不減損畫質。如此一來，您便可以立刻與大家分享！即使是 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等其他程式也可使用這些檔案。


## 先進的防手震功能

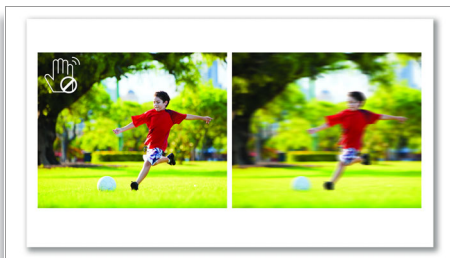

先進的防手震功能，讓您拍出自豪的絕佳影片，忍不住想與人分享。具備先進演算法的陀螺儀感應器可確保您的影片穩定不失真。感應器會測量地面與攝影機鏡頭之間的距離，每當攝影機晃動時會進行必要的修正。這項先進的技術能為您帶來一張


張清晰的相片，讓您透過令人讚嘆的影片，捕捉生命中最高貴的時刻。

## 雙格式錄影

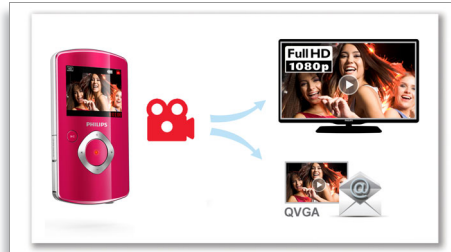

Full HD 影片最適合用 HD 電視觀賞。但如果您想要將影片以電子郵件方式傳送或在線上分享，則必須壓縮大 HD 檔案，然後將其轉換成適合電子郵件使用的格式。您的攝錄影機所提供的雙格式錄影替您免除這些繁複的步驟。只要開啟這個功能，就可以同時以 Full HD (1080p) 和適用於電子郵件的 QVGA (240p) 格式錄製影片。因此您可以在 HD 電視上盡情觀賞影片，還可以立即以電子方式與他人分享，格式不再是問題。


## Full HD (1080p) 影片

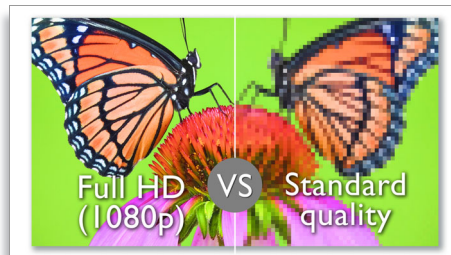

以高畫質 (Full HD 1080p) 拍攝及欣賞影片。「1080」代表顯示解析度，也就是螢幕上的

水平線條數。「p」則是指循序掃描，也就是線條依序出現在每個影格中的效果。1080p 呈現出的影片品質優於一般手機和數位相機。除此之外，這款攝錄影機採用 H.264 影片格式，與藍光播放機及光碟相同。這種高度精密的格式可讓畫質卓越的 HD 影像躍然眼前，讓您細細品味影片中的鮮明回憶。

## 快速展示

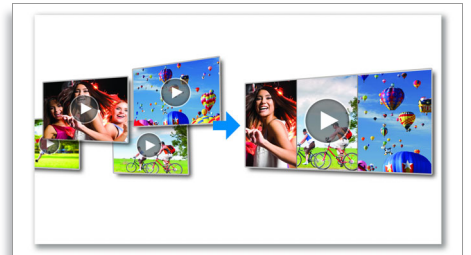

只要按一下按鈕，就能以快速摘要方式呈現您所拍攝的影片。快速展示功能可自動摘取您最新拍攝影片的精華，並將其串成錄製內容的概要。您可以立即觀賞影片的精華，或利用摘要簡單地提醒自己所拍攝過的內容。您只需要選取攝影機上的「快速展示」功能，就能重溫記憶中的美好時刻，就是這麼簡單。

# 規格

## 視訊品質

- 解析度：Full HD (1920x1080p)，每秒 30 個畫面，運動模式 (1280x720p)，每秒 60 個畫面，SD (640 x 480)，每秒 30 個畫面
- 相片解析度：800 萬像素
- 格式：H.264 視訊壓縮，AAC 音訊壓縮，MP4 檔案格式
- 場景模式：自動，雪地 / 海灘，夜間，背光，黃昏，人物膚色
- 效果：一般，褐色，黑色和白色，負片，懷舊，類比，彩色濾鏡
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

## 鏡頭和感應器

- 鏡頭：自動對焦 (0.1 公尺到無限遠)
- 光圈：F2.8
- 縮放：高速多段式 5 倍數位
- 感應器：1:3.2 吋，8MP CMOS 感應器

## 攝影機功能特色

- 透過陀螺儀提供先進的防手震功能
- 快速展示：呈現影片中的精華
- 簡單編輯：在攝影機上編輯影片
- 雙格式錄影：使用 Full HD 格式，使用電子郵件適用的格式
- 增強功能：自動對焦，臉部追蹤，微笑偵測
- 閃光燈：3 個 LED，適用於較暗的環境
- 3 秒預錄
- 開機時間：2 秒
- 自動關機：3 分鐘
- 三腳架

## 室外

- 防水：3 公尺可維持長達 2 小時 (IP8)
- 耐摔：高達 1.5 公尺
- 防塵 (IP6)

## 電池

- 類型：鋰電池
- 使用時間：120 分鐘
- 充電時間：透過電源轉接器為 3 小時，透過電腦 USB 為 4 小時

## 顯示器

- 2 吋 LCD (對角線)
- 480 x 234 像素解析度

## 飛利浦 Arcsoft 軟體

- 輕鬆分享：直接上傳至 YouTube，直接上傳至 Facebook，網站專用上傳按鈕，電子郵件專用上傳按鈕
- 影片編輯：加入標題、音樂與製作名單，製作電影，剪接影片

## 輸入及輸出

- 電視輸出：HDMI
- USB：Mini-USB 連接埠
- 音訊輸出：透過 HDMI
- 喇叭：內建喇叭
- 麥克風：立體聲定向麥克風，風切抑制

## 容

- 內建記憶體：128 MB
- 錄製媒體：Micro SD 記憶卡 (最高 32 GB)
- 錄影時間：Full HD 錄影：1 小時，檔案大小 4 GB，SD 錄影：1 小時，檔案大小 1 GB

## 尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：55 x 109 x 20 mm

## 最低系統需求

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 處理器，1GB RAM 和 64 MB 視訊 RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- 其他：1024 x 768 顯示解析度，300 MB 可用硬碟空間，USB v1.1

## 內附配件

- 迷你 USB 纜線
- 腕帶
- 軟式保護盒
- 快速入門指南
- 飛利浦 Arcsoft 軟體：。



發行日期 2013-03-02

版本：3.2.3

12 NC: 8670 000 82198  
EAN: 87 12581 62101 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)