



Philips Fidelio  
Pilnībā bezvadu ausiņas

Izsmalcināta, dabiska skaņa

Trokšņu slāpēšana Pro+  
Izcila zvanu kvalitāte  
Nenovecojošs Fidelio dizains



T2

## Radītas ikdienas piedzīvojumiem

Skaisti izskatās. Neticama skaņa. Šie augstākās kvalitātes patiesi bezvadu ieausi nodrošina mūsu plašāko un detalizētāko skaņu, ko sniedz ausīs ievietojamās ausiņas, kā arī mūsu viedāko trokšņu kontroli. Mūzika, zvani, filmas, aplādes: tie radīs atbilstošu noskaņu.

### Nevainojamas visos veidos

- Philips ausiņu lietotne. Pielāgo savu pieredzi
- Google palīgs. Google Fast Pair
- Uzlabota daudzpunktu savienojamība. Bezvadu uzlāde

### Philips Fidelio. Darinātas klausītājiem.

- Izsmalcināti. Philips Fidelio skanējums
- Baudījums, kas pielāgojas jums. Trokšņu slāpēšana Pro+
- Izcila zvanu kvalitāte. Katrs vārds ir skaļš un skaidrs
- Nenovecojošs Fidelio dizains
- Divvirzienu konstrukcija. Līdzsvarota armatūra un dinamiski skaļruņi

### Izsmalcināta, dabiska skaņa, esot ceļā

- Labāka savienojamība un skaņa. Nākamās paaudzes Bluetooth\*
- Lieliska skaņa straumēšanai, esot ceļā
- Atbalsta kodekus LC3, AAC un LDAC
- Vairāk mūzikas. Līdz 36 stundām ilga darbība ar bezvadu uzlādes ietvaru

# PHILIPS

Pilnībā bezvadu austiņas

Izsmalcināta, dabiska skaņa Trokšņu slāpēšana Pro+, Izcila zvanu kvalitāte, Nenovecojošs Fidelio dizains

## Izceltie produkti

### Philips skanējums



No spēcīgas kontrolētas zemfrekvences skaņas līdz siltai vidējo frekvenču un dzirkstošai augsto frekvenču skaņai – šie izcilie ieausi sniedz izsmalcinātu, dabisku skaņu ar precīzu instrumentu sadalījumu. Simetriska aparatūra un dinamiski skaļruņi ar grafēna pārklājumu izceļ vairāk nianšu nekā jebkad. Savu iecienīto izpildītāju dziesmas varēsiet klausīties tieši tā, kā tās bija radītas.

### Trokšņu slāpēšana Pro+



Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri pielāgojas jūsu videi, lai reāllaikā samazinātu ārējo troksni, tostarp vēju. Varat baudīt visu, no mūzikas līdz zvaniem, lai arī kur jūs atrastos, nepaceļot ne pirkstu. Ja vēlaties pielāgot skaņas caurlaidību vai vēja trokšņa samazināšanas līmeni, vienkārši izmantojiet lietotni Philips Headphones.

### Izcila zvanu kvalitāte



Jūs varat ar prieku veikt zvanus no rosīgākajām, trokšņainākajām vietām. Staru kūlus veidojošie mikrofoni fokusējas uz jūsu balsis skaņu, savukārt uzlabotie AI algoritmi neļauj fona

troksnim traucēt zvanu. Ja ir spēcīgs vējš, kaulu vadītspējas sensors uzticami uztvers balsi, tādēļ jūs joprojām dzirdēs.

### Nenovecojošs Fidelio dizains



Katrs Fidelio austiņu elements ir rūpīgi pārdomāts. Katra ieausa pulētais keramikas korpuss apvieno skaistumu ar izturību, un IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka tiem nebūs iebildumu pret lietu. Ieausu un no anodēta alumīnija izgatavotā izliektā, kompaktā uzlādes futrāļa izskatu papildina mīksta Muirhead ādas akcenti.

### Nākamās paaudzes Bluetooth



Šie ieausi darbosies ar ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth LE Audio un LC3 kodeku. Jūs iegūsi ievērojami labāku skaņu un stabilāku savienojumu, kas nepasliktinās apdzīvotās vietās. Filmām un spēlēm nav praktiski nekādas aizkaves, un varat klausīties kopīgi bezvadu tīklos, izmantojot Auracast apraidi.\*

T2/00

### Lieliska skaņa straumēšanai




Tiek atbalstīti kodeki AAC, LDAC un LC3, lai nodrošinātu lielisku skaņu jebkurā straumēšanas pakalpojumā, un mūzikas atskaņošana tiek apturēta, ja izņemat ieausi. Uzlabotā daudzpunktu Bluetooth tehnoloģija ļauj viegli pārslēgties starp divām ierīcēm: klausieties mūziku klēpj datorā, zvaniet pa tālruni, un automātiski pārslēdzieties atpakaļ uz mūziku.

### 36 stundas atskaņošanas laika ar ietvaru



Klausieties līdz 36 stundām ar ieslēgtu adaptīvo trokšņu slāpēšanu vai līdz 40 stundām – ar izslēgtu. Pilnīga uzlāde nodrošina atskaņošanas laiku līdz 9 stundām, un ātra 10 minūšu ieausu uzlāde ietvarā nodrošinās vēl pusotru stundu. Ietvaru varat uzlādēt, to novietojot uz jebkura bezvadu Qi lādētāja.

### Lietotne Philips Headphones

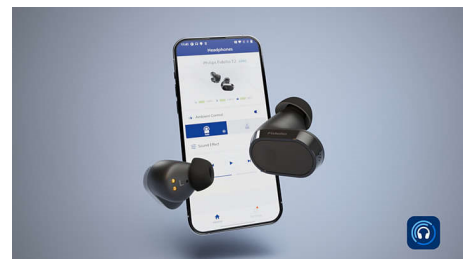

Četri priekšiestatījumi un pielāgots daudzjoslu ekvalaizers ļaus iegūt vēlamo mūzikas un aplāžu skaņu. Kā arī varat izmantot lietotni, lai izslēgtu adaptīvo trokšņu slāpēšanu un kontrolētu visu pats.



# Specifikācijas

## Skaņa

- Frekvenču diapazons: 7–40 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 9,2 mm + BA skaļrunis
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
- Jūtība: 100 dB (1 kHz–10 dBFs)
- Skaļruņa tips: Grafēna pārklājums, Simetriska aparatūra
- Hi-Res audio

## Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.3
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Daudzpunktu savienojums
- Atbilstīgais kodekss: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth

## Ārējā kartona kaste

- Garums: 35 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 26 cm
- Bruto svars: 4.8 kg
- Augstums: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Neto svars: 2.352 kg
- Taras svars: 2.448 kg

## Lietošanas komforts

- Automātiska izslēgšanās: 60 minūtes
- Ūdensizturība: IPX4
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- TWS mono režīms
- Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
- Vadības ierīču veids: Pieskāriens
- Google Fast Pair
- Google komandas
- Kapacitatīvais sensors

## Iekšējā kartona kaste

- Garums: 16.2 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 11.8 cm
- Augstums: 12.2 cm
- Neto svars: 0.294 kg
- Bruto svars: 0.55 kg
- Taras svars: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

## Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 3 gab.
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Bezvadu uzlādēšana
- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 36 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 40 stundas

- Ātrās uzlādes laiks: 10 mins for 1.5 hr
- Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Lithium Polymer (built-in)
- Akumulatora tips (austiņa): Lithium Polymer (built-in)
- Akumulatoru svars (kopā): 11.5 g
- Akumulatora jauda (ietvars): 650 mAh
- Akumulatora jauda (austiņa): 75 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 200 hr

## Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 13 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 11 cm
- Dzījums: 5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Bruto svars: 0.159 kg
- Neto svars: 0.098 kg
- Taras svars: 0.061 kg

## Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Ausu uzgaļi: 5 pāri
- Uzlādes futrālis
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

## Dizains

- Krāsa: Melna
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausis ievietojamas
- Ausis ievietojamās austiņas: Silikona austiņas uzgalis

## Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 AI mics
- Vēja trokšņa mazināšana
- Balss uztveres (VPU) sensors

## Izmēri

- Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Ieauša izmēri (P x D x A): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Kopējais svars: 0.076 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

## ANC funkcijas

- ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro+
- Informētības režīms
- Adaptīvā ANC
- Mikrofons, paredzēts ANC: 4 mikr.
- ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

## Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts



Izlaides datums  
2024-04-06

Versija: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google ir uzņēmuma "Google LLC" preču zīme. Google asistents nav pieejams dažās valodās un valstīs.

\* Nepieciešams programmatūras atjauninājums. Lietotne Philips Headphones paziņos, kad būs pieejama jaunākā programmatūras versija.