

Philips  
Home cinema-luidsprekers  
met Ambisound



HTS7111



Verrijk uw TV-beleving met superieur 5.1 Surround Sound

Bezeten van muziek

Zonder een wirwar van snoeren superieur Surround Sound uit uw TV. Met de Philips SoundBar met Ambisound geniet u van verbluffend TV- en filmentertainment uit uw Blu-ray- of DVD-speler met meerkanaals Surround Sound van bioscoopkwaliteit.

#### **Geweldig geluid**

- Ambisound voor Surround Sound via minder luidsprekers
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

#### **Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop**

- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 102 cm (40") of groter
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- Past overall: aan de muur, op tafel of op de standaard

#### **Nog meer genieten van al uw entertainment**

- Sluit HDMI-apparaten aan via de HDMI-hub voor fantastisch geluid en beeld
- Sluit eenvoudig uw TV aan met een enkele HDMI-kabel
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler




2012

**PHILIPS**


# Kenmerken

## Ambisound

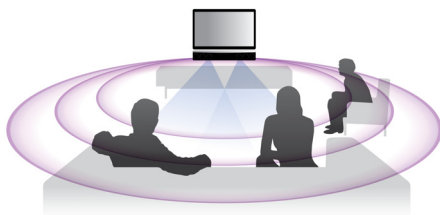

De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

## Dolby Digital en DTS

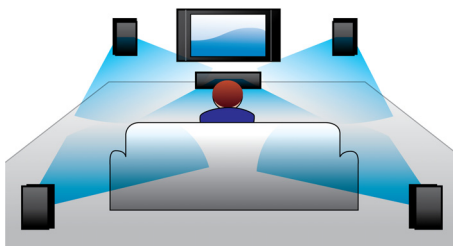


Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

## RMS-vermogen van 300 W




Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

## Bediening via touchscreen voor afspelen

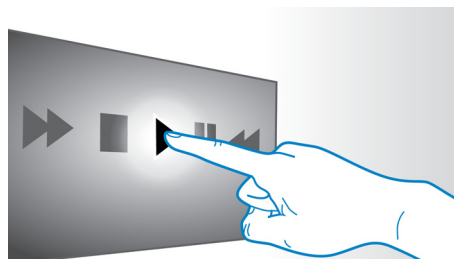

Met de intuïtieve bediening via het touchscreen kunt u het volume en andere afspeloptyes bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op het voorpaneel te drukken.

## Past overall

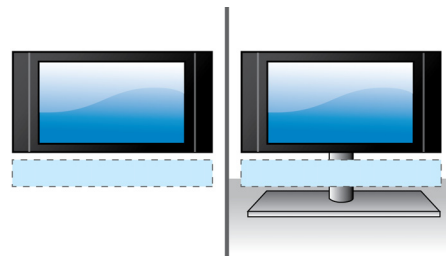

Geniet van de veelzijdigheid van dit home cinema-systeem, want u kunt het plaatsen waar u maar wilt. Of het nu op een TV- of tafelstandaard staat of aan de muur hangt, het ziet er sensationeel uit en werkt probleemloos. U kiest zelf wat u het mooist vindt. U hoeft nu


niet meer te kiezen tussen uw interieur en een home cinema-systeem.



## Ideaal voor Philips-televisies uit de 7000-serie\*

Ideaal voor Philips-televisies uit de 7000-serie

Uw bioscoopbeleving thuis wordt nog intenser met een bijpassende Philips-televisie uit de 7000-serie van 2011. Deze 3D-televisies combineren een krachtig LED-beeld met Ambilight voor een meeslepende 3D-filmbeleving. U kunt zowel uw televisie als de home cinema bedienen met één afstandsbediening en met de Philips Easylink-via-HDMI-verbinding bent u verzekerd van de beste beeld- en geluidsprestaties van de gehele combinatie. Daarnaast zijn ze allebei van dezelfde materialen gemaakt en op dezelfde manier afgewerkt voor een perfecte visuele match!

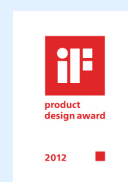

## iF Design Awards 2012

De iF Design Award werd voor het eerst uitgereikt in 1953 en is vandaag de dag de meest felbegeerde prijs voor productontwerp.

Met de SoundBar home cinema met Ambisound HTS7111 geniet u in stijl van home entertainment. Ambisound staat garant voor meer geluid uit minder luidsprekers. De ongekend dunne balk past bovendien bij iedere flatscreen-TV. De aanraakbediening, afwerking van geborsteld metaal, gewelfde metalen frontjes en verchromde driverringen geven uw woonkamer een trendy uitstraling.

# Specificaties

## Accessoires

- Compatibele accessoires: 8 schroeven van 2,5 cm, DCK3060-dock voor de iPod/iPhone, STS1100 tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard, 8 muurpluggen
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Music iLINK-kabel, Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wandbevestiging, Wereldwijde garantietaart

## Bijpassende Philips-televisies\*

- 7000-serie, 2D: 42PFL7406
- 7000-serie, 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock

## Gemak

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 945 x 108 x 86 mm
- Gewicht hoofdunit: 3,8 kg
- Subwoofer (b x h x d): 192 x 447 x 253 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,4 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 1010 x 248 x 452 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 13 kg

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 geïntegreerde

middenluidsprekers, 4 geïntegreerde Surround-luidsprekers

- Drivers per middenluidspreker: 1 Full-range woofer van 2,5 inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Drivers per Surround-luidspreker: 2 Full-range woofers van 2,5 inch
- Frequentiebereik Surround-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Surround-luidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 6 ohm

## Vermogen

- Energieverbruik: 55 W
- Stroomvoorziening: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Ambisound, Automatische volumeregelaar, Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 2 x 40 W
- Uitgangsvermogen Surround-luidspreker: 4 x 35 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 80 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W



Publicatiedatum  
2015-02-09

Versie: 8.2.9

12 NC: 8670 000 71586  
EAN: 87 12581 58040 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.