

Philips
DVD 微型影院

MCD302



紧凑的机身设计，卓越的观影体验

具备 USB 直放功能

躺在舒适的沙发上，用飞利浦微型 Hi-Fi 系统 MCD302 体验影院级音质。插入 USB 兼容设备，即可欣赏音质卓越的 MP3/WMA 音乐。2x25W 总输出功率，音效非凡。

丰富您的音效体验

- 2x25W RMS/1000W PMPO
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 高低音音效增强
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

丰富您的电影体验

- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

易于使用

- 唤醒和休眠定时功能
- 电动 CD 托盘，访问更方便
- 用于获取电台信息和数据服务的无线电数据系统

PHILIPS

产品亮点

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持，您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

响度

在声谱中，人耳相对对高频和低频接受度较弱 - 尤其是低音量。通过激活音效功能，低音和高音将被放大，这样，您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。

数码音效控制




数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

杜比数字音效

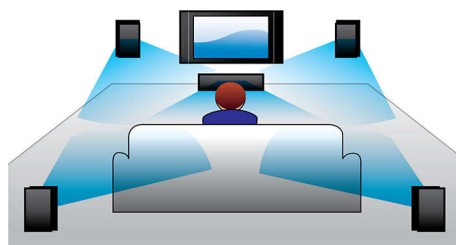

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理

声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。

2x25W RMS/1000W PMPO

2x25W RMS/1000W PMPO

电动 CD 托盘

电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

无线电数据系统 (RDS)

无线电数据系统 (RDS) 使您无需记住频率数字即可调台。在标准模式下，RDS 屏幕显示电台名称而不是频率数字，从而便于快速轻松地调台。RDS 还使电台能够将新闻和电台信息等文本信息直接发送到收音机显示屏上。RDS 在欧洲很常用，无线电台使用广播频率发出文本。您可以选择接收显示电台名称的基本 RDS 显示屏，也可以预订附加文本服务。

唤醒和休眠定时器



许多类型的闹钟都提供各种闹铃选项。这款飞利浦时钟收音机可通过电台收音或传统的闹钟蜂鸣器将您轻柔叫醒。睡眠定时器让您可以根据自己的正常入睡所需时间来设定播放音乐的时间长度。无论您对闹钟的期望如何，需要发出恒定音调的晨醒蜂鸣器，或是要听着喜爱的音乐入睡，该时钟收音机都能符合您的需要。



规格

声音

- 输出功率: 2x25W RMS / 1000W PMPO
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 4 英寸低音扬声器, 低音反射扬声器系统

连接

- 音频接口: 模拟音频输出 (L/R), 模拟音频输入 (L/R)
- USB: USB 主机
- 其它接口: FM 天线, 数字音频同轴输出
- 3.5 毫米立体声线路输入: MP3 Link
- 视频输出 - 模拟: 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden), 分量 Y Pb Pr (cinch)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: 定时关机, CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: 液晶
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 交流电源线, FM 天线

- 快速入门指南: 英语, 简体中文
- 遥控器: 40 键, 锂电池
- 用户手册: 英语, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 200 毫米
- 机身宽度: 200 毫米
- 重量 (含包装): 7.5 千克
- 包装高度: 375 毫米
- 机身高度: 120 毫米
- 包装宽度: 520 毫米
- 机身厚度: 265 毫米
- 主音箱厚度: 165 毫米
- 主音箱宽度: 150 毫米
- 主音箱高度: 250 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 闪存盘
- 支持 ID3 标签
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 碟片托盘, 电动

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 缩放, 慢动作, 父母端控件, PBC, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 断点续播
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-04-04

版本: 1.0.3

EAN: 87 12581 47357 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com