

Philips
SoundBar házimozi-
hangsugárzók

Virtuális surround

Vezeték nélküli mélynyomó
Androidos

CSS5123



Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

a vezeték nélküli mélynyomóval

Keltse életre a táblagépén/okostelefonján lévő mozifilmeket a Philips CSS5123 házimozi-hangsugárzó segítségével. Nézze, illetve hallgassa vezeték nélküli adatátvitellel az Android™-os DLNA készülékén vagy a számítógépén lévő mozifilmeket és zeneszámokat, és élvezze őket családjá és barátai körében.

Telt és gazdag hangzás, könnyedén

- Megdöntött állvány a teljes elülső hangsugárzáshoz
- DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- A vezeték nélküli mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Elegáns és karcsú kialakítás a többféle elhelyezés jegyében
- Teljesen lapos, így tökéletesen illik a TV-készülék elé


Vezeték nélküli csatlakozás, felülmúlhatatlan szórakozás

- A készülékről a TV-re streamelheti a mozifilmet, miközben szörföl a weben
- Minden Android™-os DLNA telefonnal és táblagéppel használható
- Beépített Smart médialejátszó a médiafájlok lejátszásához
- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül streamelheti a mozifilmeket és zeneszámokat

PHILIPS

Fénypontok

Android™ kompatibilitás

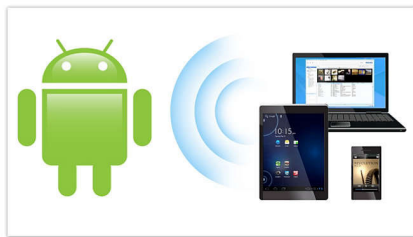

Ez a házimozi-hangsugárzó kompatibilis minden Android™-os táblagéppel és DLNA telefonnal, így vezetékek nélkül sugározhatja kedvenc zenéjét, mozifilmjeit és fényképeit. Csak ellenőrizze, hogy a házimozi-hangsugárzók és az Androidos készülékek ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakoznak-e, és máris élvezheti a véget nem érő szórakozást.

Vezeték nélküli stream



A Philips SimplyShare segítségével az Androidos DLNA táblagépen/telefonon lévő kedvenc zenéjét, mozifilmjeit és fényképeit közvetlenül és egyszerűen a házimozi-hangsugárzóra irányíthatja. Csatlakoztassa a házimozi-hangsugárzót, a TV-készüléket és az Androidos eszközöket a Wi-Fi hálózathoz, és egyszerűen indíthatja a médiafájlok streamingjét.

Beépített Smart médialejátszó



A beépített Smart médialejátszó segítségével minden médiafajlt lejátszhat a házimozi-hangsugárzón. Egyszerűen csak csatlakoztasson egy hordozható merevlemez, egy meghajtót vagy egy SD kártyát a házimozi-hangsugárzó USB csatlakozójába/SD kártyanyílásába*, és fotelje kényelméből élvezheti zenéjét, mozifilmjeit és fényképeit.


Szűrőlés és streaming egyszerre

A készülékről a TV-re streamelheti a mozifilmet, miközben szűről a weben

Megdöntött állvány

Megdöntött állvány a teljes elülső hangsugárzáshoz

Virtuális surround hangzás

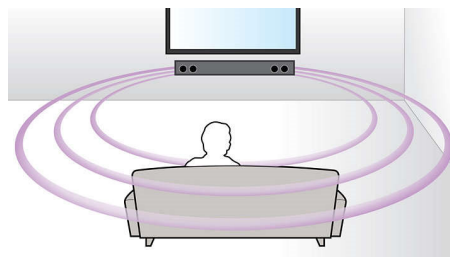

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás

surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

DoubleBASS technológia



A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

Elegáns és karcsú kialakítás

Elegáns és karcsú kialakítás a többféle elhelyezés jegyében

Teljesen lapos

Teljesen lapos, így tökéletesen illik a TV-készülék elé

Vezeték nélküli mélynyomó



A vezetékek nélküli mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe



Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 90 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 30 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 150 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 1 db 1"-es Mylar magashangszóró, 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Hangszóró impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Integrált csatlakozások: Wi-Fi
- Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, HDMI 1.4 kimenet (ARC)

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 45 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 840 x 48 x 110 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11 kg
- A főegység tömege: 2,2 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 900 x 304 x 373 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 220 x 251 x 280 mm
- Mélynyomó tömege: 4 kg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Videó: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Kép: BMP, GIF, JPEG, JPG

Kép/Kijelző

- Képjavitás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG, TIFF
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Csak egyes modellekre vonatkozik. A részletes leírás a termékjellemzők között található.