



Philips
CD Soundmachine

8 W

USB och kassett
Digitalmottagare



AZ3856

Kraftfullt bärbart ljudsystem

med total uteffekt på 8 W RMS

Njut av digital musik från din bärbara enhet med kraftfullt ljud på Philips AZ3856/12 CD Soundmachine – var som helst, när som helst – tack vare USB Direct, basreflexhögtalare och total uteffekt på 2x4 W RMS.

Lyssna på musik från olika källor

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Kassettdäck med autostopp
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lättanvänd

- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

Praktisk fjärrkontroll



Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen behöver du bara luta dig tillbaka.

Stereohörlursuttag


Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Kassettdäck med autostopp

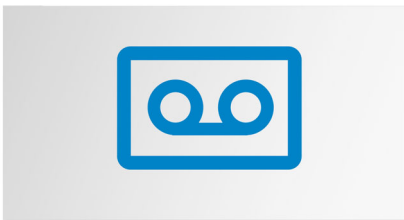

Kassettdäck med autostopp

Digital mottagare med förinställningar



Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

MP3 Link



MP3 Link-anlutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara

mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att ripa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.



Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.



Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Kassettäcksteknik: mekanisk
- Antal enheter: 1
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, AM
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 steg
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)
- Uteffekt: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2

- Högtalarförbättring: 2-vägs basreflexhögtalare
- Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad
- Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Kablar/anslutning: Nätadapter
- Bruksanvisning: flera språk
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått

- Bruttovikt: 4 kg
- Paketbredd: 468 mm
- Paketbredd: 310 mm
- Pakethöjd: 198 mm
- Vikt: 3 kg
- Huvudenhet, djup: 270 mm
- Huvudenhet, höjd: 170 mm
- Huvudenhet, bredd: 435 mm

Effekt

- Antal batterier: 6 x LR20 för huvudenhet (medföljer inte), 1x CR2025 för RC (medföljer)
- Strömtyper: DC-ingång

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: räkneverk
- bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart



Publiceringsdatum
2015-02-10

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 51076
EAN: 87 12581 47418 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.