




Philips
kannettava langaton kaiutin

4 W, 8 h

Suuri Bluetooth-kantama
Vesi- ja pölysuojattu
USB-hihna

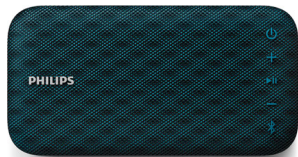

BT3900A

Musiikkia tauotta

Musiikkia tauotta. Bluetooth-yhteyden ja helppokäyttöisen lataustoiminnon ansiosta tyylikäs ja kestävä, kannettava langaton Everplay-kaiutin toistaa musiikkia ilman turhia keskeytyksiä.

Helppo ladata

- Seuraa akun lataustasoa kätevällä latauksen ilmaisimella
- Voit käyttää USB-kaapelia kantohihnana

Kätevä Bluetooth-yhteys

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Bluetooth-yhteys jopa 30 metrin kantamalla
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille

Vahvat äänet

- Bassoelementit parantavat bassoäänien mukkeutta
- Tehokkaat kaiutin- ja bassoelementit
- Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Huippukestävät

- Kestävä rakenne – isku-, pöly- ja vesisuojattu (IP57)
- DuraFit-kangas kestää

PHILIPS

kannettava langaton kaiutin
4 W, 8 h Suuri Bluetooth-kantama, Vesi- ja pölysuojattu, USB-hihna

Kohokohdat


Tehokkaat kaiutinelementit

Pienestä koostaan huolimatta EverPlay-kaiutin toistaa bassoäänentä vahvoina tehokkaiden kaiutin- ja bassoelementtiensä ansiosta. Alumiinipäällystetyllä pölysuojuksella varustettu paperikartio toistaa äänet tasaisesti ja tehostaa korkean taajuuden äänilähtöä.

Bassoelementit


Pienestä koostaan huolimatta EverPlay-kaiutin toistaa bassoäänentä syvinä ja vahvoina laadukkaiden bassoelementtiensä ansiosta.

Signaalin leikkautumisen esto

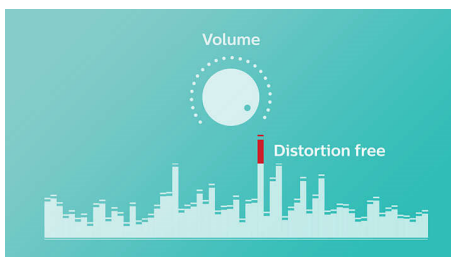

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1 000 mV ja suojaaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

Langaton musiikin siirto

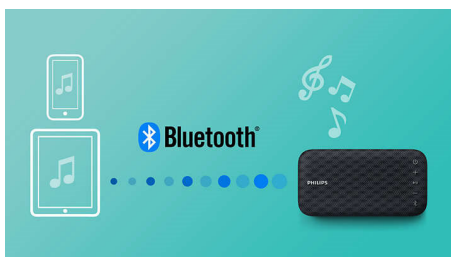

Bluetooth on langaton tiedonvälitystekniikka, joka on sekä kestävä että energiatehokasta.

Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPadiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Bluetooth-kantama 30 metriä



Voit liikkua vapaasti älypuhelimesi kanssa ilman että musiikinkuunteluun tulee taukoja. EverPlay-kaiuttimen vakaan Bluetooth-yhteyden kantama on jopa 30 metriä – kolme kertaa pidempi kuin markkinoiden muissa laitteissa. Kaiuttimien herkkä antenni ja radiotaajuussuodatin vähentävät ympäristön aiheuttamia häiriöitä.

Kiinteä mikrofoni

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimenä. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.

Latauksen ilmaisain



Painamalla Everplay-kaiuttimen virtapainiketta näet välittömästi kuinka paljon akun varausta on jäljellä.

USB-hihna

Kaiuttimen lataaminen käy näppärästi USB-latauskaapelilla. Ja latauksen jälkeen voit

BT3900A/00


käyttää samaa kaapelia kaiuttimen kiinnittämiseen vaikkapa laukkuusi.

Kestävä rakenne



Erittäin kestävä EverPlay-kaiutin on isku-, pöly- ja vesisuojattu. Pöly ei pääse haittaamaan kaiuttimen toimintaa, ja kaiutin voidaan upottaa 1 metrin syvyiseen veteen jopa 30 minuutiksi. Voit siis huoletta käyttää niitä vaikkapa suihkussa tai sadekuuron yllättäessä iltakävelyllä. Kaiuttimen iskunkestävyys on testattu simuloimalla viiden vuoden jatkuvaa käyttöä. Everplay on tehty kestäväksi!

DuraFit-kangas

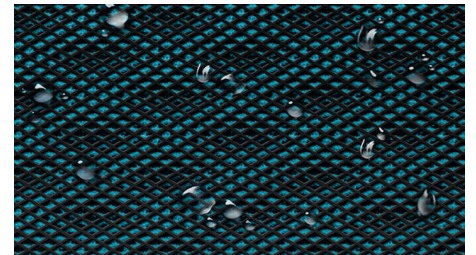

Kaiuttimen DuraFit-kangas näyttää hyvältä ja kestää käytössä. Kumivahvisteinen, luisumista estävä, naarmuuntumaton ja pesua kestävä kangas ei ole ainoastaan tyylikäs vaan se myös suojaaa kaiutinta erinomaisesti.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 4 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Sininen

Kaiuttimet

- Kaiutinelementti: 1 x 2 tuuman koko äänialueen kaiutin ja 1 passiivielementti

Liitännät

- Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 30 m

Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX7
- Sisäänrakennettu mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten
- Pölysuojattu

Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi

- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- muu Bluetooth-laite

Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 8 tuntia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-lataamiseen, Pika-asennusopas

Mitat

- Paino pakattuna: 0,35 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 166 x 22 x 86 mm mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 204 x 29 x 158 mm
- Laitteen paino: 0,22 kg



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com