




Philips
Unitate TV portabilă

Ecran LCD panoramic, de 10,2"

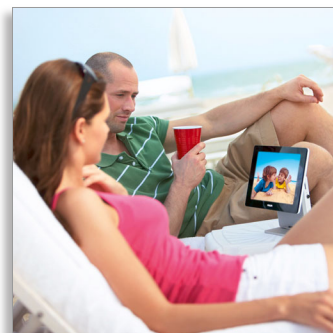

PVD1079



Bucurați-vă de televizorul portabil hibrid

Cu sloturi pentru card USB 2,0 & SD pentru fișiere digitale

Cu acest televizor portabil, vă puteți bucura de toate beneficiile televiziunii digitale, puteți accesa ghiduri de programe electronice și alte caracteristici ale conținutului digital. De asemenea, puteți reda fișiere foto, video DivX, MP3 și WMA, cu ajutorul slot-urilor USB și SD integrate.

Încercați fenomenul televiziunii digitale interactive

- Suport DVB-T pentru posturile TV și radio digitale gratuite
- Ghid electronic de programe (EPG)

Divertisment în timp real la televizorul portabil

- Urmăriți emisiuni TV free-to-air în timp real
- Compatibil PAL/NTSC

Vizionare perfectă pretutindeni

- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
- Urmăriți diaporame digitale
- Redați filme în format DivX® și MPEG4
- Redare audio (MP3 și WMA)

Pentru confort maxim

- Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată*
- Conector USB 2.0 și slot pentru card de memorie SD
- Conexiuni de intrare AV, pentru partajare video

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Suport DVB-T

Extindeți-vă experiența de divertisment și bucurați-vă de programele posturilor digitale - gratuit. Cu DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), puteți recepționa posturi TV și radio digitale gratuite din Europa. Semnalul este păstrat digital fără a fi trecut prin etape analogice, pentru păstrarea celei mai bune calități.

Ecran Zero Bright Dot™

Savurați imagini de calitate superioară fără pete albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta afișează, de obicei, imperfecțiuni denumite de specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit număr de puncte luminoase erau considerate un efect secundar inevitabil al producției în

masă a ecranelor LCD. Grație procedurilor stricte de control al calității de la Philips utilizate pentru DVD playerele portabile, ecranele noastre LCD sunt produse cu toleranță zero pentru punctele luminoase. Aceste DVD playere portabile deosebite dispun de politica Zero Bright Dot™ de la Philips pentru a garanta calitatea optimă a ecranului.

Redați filme în format DivX® și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX. DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi,

cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-uri. CD-urile în format DivX pot fi redade pe anumite DVD playere, DVD recordere și sisteme Home Theater.

USB 2.0 și slot pentru card SD

Bucurați-vă de viteza ridicată și de avantajele accesului la capacități mai mari pentru transferul fotografiilor, al materialelor video și al fișierelor MP3 muzicale folosind interfața USB 2.0. De asemenea, aveți la dispoziție capacități mai mari pentru a stoca fotografii, materiale video și fișiere MP3 muzicale pe DVD playerul dvs. portabil, prin introducerea unui card SD în slotul pentru card SD încorporat.



Specificații

Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 10,2 inch
- Rezoluție: 800 (I) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Luminozitate: 200 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 222,0 X 133,2 mm
- Pixel pitch: 0,1905 (I) x 0,1905 (H) mm
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet

- Putere de ieșire: 2W RMS (boxe interne)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (câști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (câști), >62 dB (boxe interne)

Redare video

- Formate de comprimare: MPEG4, Divx

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate

- Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
- Intrare CC: 9 V
- USB
- Jack pentru câști: 2 câști stereo 3,5 mm
- Slot pentru card SD/MMC: Slot pentru card SD

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Ușor de instalat: Instalare automată
- Interfață pt. utilizator: Ghid electronic de

programe (7 zile), Actualizare aut. listă de programe, Ghid electronic de programe, Now & Next ESG, Mod TV și Radio, Subtitrări multiple

- Restricționare acces minori: Blocare cod PIN

Accesorii

- Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V; 100-240 V, 50/60 Hz
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Telecomandă: AY5510
- Accesorii incluse: Antenă aeriană
- Manual de utilizare: Limbi multiple

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB terestru *
- Benzi pentru tuner: UHF, VHF
- Redare video: PAL

Decodare video

- Raport lungime/lățime: 16:9, 4:3, 4:3 format scrisoare
- Recepție - Demodulare: COFDM 2K/8K, Compatibil MPEG-2 DVB, Rețea: MFN/SFN, QPSK

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 275 x 240 x 170 mm
- Tip ambalaj: D-box
- Greutate produs: 1,5 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 330 x 116 x 287 mm
- Dimensiuni Master carton: 246 x 350 x 300 mm
- Cantitate bax: 2
- Greutate bax: 5 kg



Data apariției 2011-06-02

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983
EAN: 87 12581 39501 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com