




Philips  
Mini rádio Original

**FM/MW**  
Entrada de áudio  
3 W

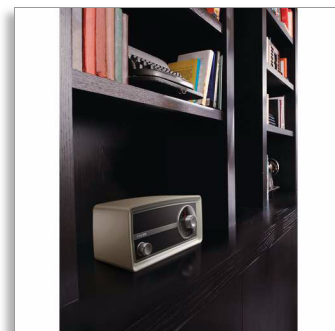

**OR2000M**

## Marque a tendência com o mini rádio original

Este mini rádio Original da Philips devolve a diversão à rádio. Encantadoramente retro, este oferece os graves poderosos do sistema de altifalantes Bass Reflex e um botão de sintonização analógico grande iluminado para o ajudar a encontrar as suas estações favoritas com toda a facilidade.

### **Experimente a rádio em alta fidelidade**

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Sintonização analógica FM/MW

### **Fácil de utilizar**

- Botão de sintonização analógico grande para sintonizar facilmente
- Ponteiro da sintonização iluminado para visualização e sintonia fáceis
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

### **Design retro contemporâneo**

- Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

# PHILIPS


## Destaques

### Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

### Sintonização analógica FM/MW

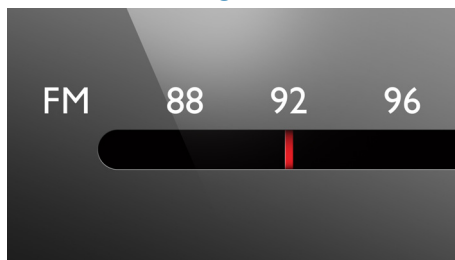

Sintonização analógica FM/MW



### Botão de sintonização analógico grande

Botão de sintonização analógico grande para sintonizar facilmente

### Ponteiro da sintonização iluminado

Ponteiro da sintonização iluminado para visualização e sintonia fáceis

### Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

### Design emblemático do Philetta

Inspirado no rádio Original de 1955 - Este mini rádio Original transporta para o presente os elementos emblemáticos do rádio lendário da Philips de 1955, também conhecido como Philetta "BF 102 U". Na altura, este rádio compacto surpreendeu o público pela simplicidade do seu design, pela qualidade do som e pela recepção cristalina. A experiência da Philips na criação de rádios remonta a 1927. Ao longo das décadas, muitos modelos de rádios tornaram-se ícones famosos e itens de colecionador.

## Especificações

### Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização analógica
- Bandas do sintonizador: FM, MW
- Gama de frequências (FM): 87,5 - 108 MHz
- Gama de frequências (MW): 531 - 1602 kHz

### Som

- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo (digital)

### Altifalantes

- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves
- Altifalantes incorporados: 1

### Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

### Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada de CA
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz

### Dimensões

- Dimensões da embalagem (LxPxA): 336 x 158 x 183 mm
- Dimensões do produto (LxPxA): 245 x 123 x 122 mm
- Peso do produto: 1,33 kg

### Acessórios

- Manual de início rápido
- Garantia: Folheto de garantia



Data de publicação  
2014-08-09

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 000 98227  
EAN: 87 12581 66935 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)