



Philips
DVD-spelare

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3980



Nu kan du njuta av HD-video

med äkta HD-upplösning på 1080p via HDMI

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera

Enkel att installera och använda

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Väck videofilmerna till liv

- Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel


Passar var som helst och vem som helst

- Ultratunn design som passar överallt

PHILIPS


Funktioner

12-bitars/108 MHz videobearbetning

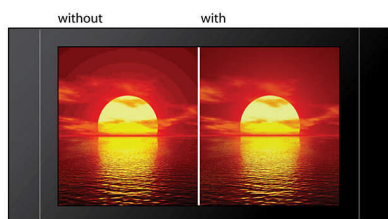

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

Progressive Scan

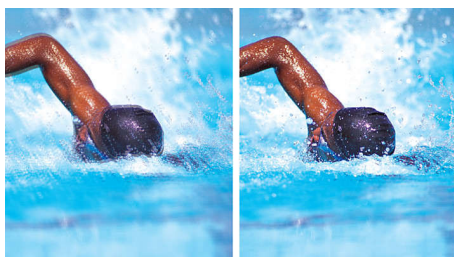

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-


medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

EasyLink




Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, Soundbar-högtalare, hemmabiosystem och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Spelar allt

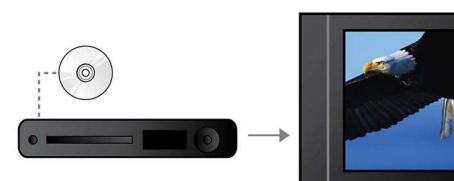

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Spelar allt

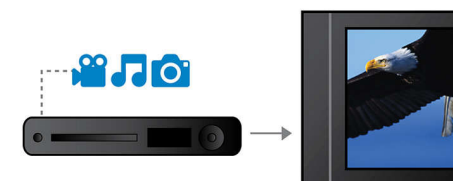

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

Ultratunn design



Ultratunn design som passar överallt

HDMI för enkel AV-anslutning



HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkansalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibel med DVI (Digital Video Interface).

Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 80 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 80 dB
- Signal/brusförhållande: 90

Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Komponentvideoutgång, progressiv, Digital koaxialutgång, HDMI-utgång, SCART

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Polera, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1,0 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Ljud-/videokabel, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Nätkabel, Snabbstartguide, Garantibevis

Mått

- Paketdjup: 282 mm
- Bredd: 360 mm

- Pakethöjd: 82 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 415 mm
- Djup: 210 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, Förbättrad videoupplösning (720p, 1080i/p)

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roter, Zoom, Bildspel

Multimedietillämpningar

- Uppspelningsformat: JPEG-stillbilder, MP3

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, DivX
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2
- System för videouppspelning: PAL



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 1.0.6

EAN: 87 12581 40814 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com