

飛利浦 5000 series  
藍光光碟 / DVD 播放機

Smart TV Plus  
RMVB



BDP5500



## 在您的電視上享受藍光 3D 與最佳的網際網路效能

體驗藍光 3D 新境界所帶來的居家觀影體驗的震撼。透過 Smart TV Plus，在您的電視上享受最佳的網際網路效能，內建的 WiFi-n 提供高速的無線便利。透過 DivX Plus HD 播放更多影音內容。

### 瞭解更多

- 藍光 3D 光碟播放，在家體驗 Full HD 3D 畫質效果
- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果
- 可享有線上服務與電視多媒體的 Smart TV Plus
- 2D 即時轉換 3D 功能，給您栩栩如生的觀影體驗
- RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案

### 更細緻的聽覺饗宴

- 杜比 TrueHD 與 DTS HD MA 提供 HD 7.1 聲道音效

### 更沉醉其中

- 內建 WiFi-n，享受更快速更寬廣的無線效能
- SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂
- 支援 USB 2.0，能夠播放 USB 隨身碟 / 硬碟上的影片 / 音樂
- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器
- USB 鍵盤連結，輕鬆瀏覽 Smart TV 與網路

# PHILIPS


# 焦點

## 藍光 3D 光碟播放



Full HD 3D 能提供視覺上的深度錯覺，展現的強化真實劇院體驗讓您在家就能享受。左眼與右眼的影像是以 1920 x 1080 Full HD 品質分開錄製，並以高速在螢幕上交互播放。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可產生 Full HD 3D 觀影體驗。

## 杜比 TrueHD 與 DTS HD MA

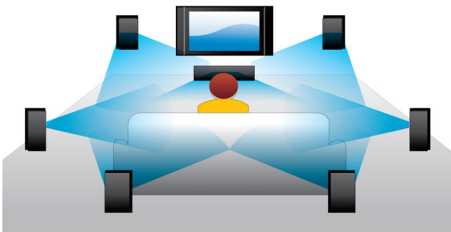

DTS-HD Master Audio 與杜比 TrueHD，以 7.1 聲道完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。DTS-HD Master Audio 和杜比 TrueHD 豐富了您高音質的聽覺體驗。

## DivX Plus HD 認證



藍光播放機及 / 或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過

飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

## Smart TV Plus



配備 Smart TV Plus 的飛利浦家庭劇院與藍光播放機為您提供一系列經過強化的功能，其中包括 Net TV、SimplyShare 與 MyRemote 等等。Net TV 可將各種線上資訊與娛樂通通都匯集到您的電視上，提供隨選視訊之類的服務。SimplyShare 能讓您直接在舒適的客廳沙發上輕鬆存取儲存在電腦中的相片、音樂與電影。您也可以使用智慧型手機 / 平板電腦，透過飛利浦 MyRemote 應用程式輕鬆控制您的家庭劇院。

## 2D 即時轉換 3D 功能



在家中用您原有的 2D 電影系列即可享受刺激的 3D 電影。即時轉換 3D 功能採用最新數位科技來分析 2D 視訊內容，以分辨前景與背景物件。此項細節可產生深度圖，藉此可將一般 2D 視訊格式轉成精彩 3D。搭配您相容的 3D 電視，您便可體驗全 HD 3D。

## SimplyShare



飛利浦 SimplyShare 讓您從平板裝置、智慧型手機與 PC 分享影片、音樂與相片至您的家庭劇院與藍光光碟播放機。您可從啟用 DLNA 的裝置直接串流所有娛樂，或從 PC 使用遙控器存取與串流媒體檔案。為享有最佳無線體驗，請在您的平板裝置 / 智慧型手機上安裝 SimplyShare 應用程式。您便可輕鬆享受所有娛樂。

## RealMedia Video 功能

RealMedia Video 功能可播放電腦中的電影檔案

## WiFi-n



WiFi-n，亦稱為 IEEE 802.11n，為全新的無線網路標準。包含許多改善無線連線品質的新功能，與上一代 WiFi 標準相比較，能提供更快速的傳輸速度與更寬廣的訊號範圍。WiFi-n 亦可向下相容，讓播放機能夠與採用舊 WiFi 標準的路由器傳送與接收訊號。



# 規格

## 配件

- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池, CD-R (使用者手冊), 電源線, 產品註冊卡, 快速入門指南, 遙控器
- 選購配件：QWERTY 鍵盤

## 音訊播放

- 壓縮格式：AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## 靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

## 視訊播放

- BD 區碼：A
- DVD 區碼：3
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV 9, XviD
- 光碟播放模式：A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 暫停, 重複播放, 恢復播放, 向前 / 向後搜尋, 跳過, 慢速快轉, 標準播放, 縮放
- 視訊增強：Deep Color, 循序掃描, 影像放大, x.v. Color

## 檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, ra, wma
- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## 多媒體應用程式

- 播放格式：RMVB (RealMedia var. bitrate)
- 影片播放格式：RealMedia (.rm \ .rmvb \ RV8-10)

## 光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 連線能力

- 前方連接：USB 2.0
- 網路連線：802.11 b/g/n, 內建 WiFi

- 後方連接：類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, 乙太網路, HDMI 輸出, USB 2.0, SD/SDHC 記憶卡插槽
- 電腦網路連線：DLNA 1.5 認證
- Smart TV Plus: MyRemote 應用程式, Net TV, SimplyShare

## 便利

- BD-Live(需要 1GB USB 記憶體)
- 兒童保護：父母監控鎖定
- 使用容易：開機快速, MyRemote 應用程式
- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 單鍵待機, 支援 21:9 格式字幕, 遙控傳遞
- 韌體可升級：可透過 USB 升級的韌體, 線上韌體升級
- 螢幕顯示語言：馬來文, 中文, 泰文, 繁體中文

## 尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 深)：435 x 38 x 213 mm
- 產品重量：1.82 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：495 x 87 x 300 mm
- 產品含包裝重量：2.26 kg

## 畫面 / 顯示

- 長寬比：4:3, 16:9, 21:9
- 數位 / 類比轉換器：12Bit/148MHz
- 藍光 3D: 2D 轉換 3D 功能, Full HD 1080p
- 畫面增強：高解析度 (720p \ 1080i \ 1080p), 循序掃描, 影像升級

## 電源

- 耗電量：20 W
- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率：0.3 W

## 音效

- 數位 / 類比轉換器：24 位元, 192 kHz
- 動態範圍 (1kHz)：=90 dB
- 頻率反應 (20kHz)：= |0.2| 分貝 (最大 / 最小 2ch \ DVD) Hz Hz
- 訊噪比：= 100 分貝
- 加強音效：夜間模式
- 音效系統：杜比數位 5.1, 杜比數位 Plus, 杜比 True HD, DTS 數位環繞, DTS-HD Master Audio, DTS-HD 高解析度音效



發行日期 2014-10-07

版本：6.2.6

12 NC: 8670 000 83754  
EAN: 87 12581 62480 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com