




Philips  
Classic mikro skaņu  
sistēma

CD, MP3-CD, USB, FM

Lente  
10 W

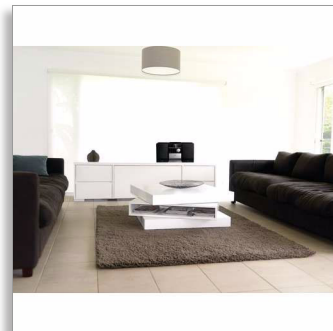

MCM1120

# Atpūties ar lielisku mūziku

ar šo kompakto skaņu sistēmu

Ieprieciniet sevi ar fantastisku skaņu no patiesi kompaktās un stilīgās Philips MCM1120/12 Classic mikro skaņu sistēmas. Izbaudiet savu iecienīto MP3 kompaktdisku mūziku un USB Direct atskaņošanu, kuras skanējumu bagātina dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums.

## Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Kasešu nodalījums ar automātisko apturi

## Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- 10 W RMS kopējā izejas jauda

## Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam

- Kompakts dizains
- Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

### Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences

vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

### MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

### USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.



Izlaides datums  
2014-11-11

Versija: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214  
EAN: 87 12581 63862 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Specifikācijas

### Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Kasete
- Disku atskaņošanas režīmi: atkārtot/jauktā secībā/programmu
- USB atskaņošanas režīmi: ātri atīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
- Kasešu atskaņošanas režīmi: ātri atīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, apturēt

### Skaņa

- Izejas jauda: 2 x 5 W RMS
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., digitālās skaņas kontroles 4 režīmi
- Skaļuma vadība: rotācijas

### Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM fiksētā spirālveida antena
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

### Savienojamība

- Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
- MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja
- USB: USB resurss

### Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio modinātāja signāls
- Ielādētāja tips: augšdaļa
- Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: LCD displejs
- Fona apgaismojuma krāsa: Balts

### Piederumi

- Tālvadības pults
- Citi: Īsa lietošanas pamācība, FM antena
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets
- Kabeļi/savienojums: MP3 saites kabelis
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodās

### Izmēri

- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 140 x 158,6 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 227 mm
- Ierīces dziļums: 208,5 mm
- Ierīces augstums: 227 mm
- Ierīces platums: 150 mm

### Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220-240 V
- Barošanas avots: 50 Hz

### Audio ierakstīšana

- Ierakstīto datu nesēji: Lente