

Schnellstartanleitung



Schritt A Anschließen


Schritt B Einrichten

Was ist in der Verpackung?


Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.




Schnellstartanleitung




Bedienungshandbuch



MW-Drahtantenne

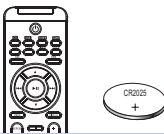

Fernbedienung

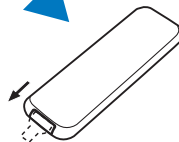


Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.

PHILIPS

Anschlüsse


- 1 Die mitgelieferte MW-Rahmenantenne und die MW-Antenne an die entsprechenden Buchsen anschließen.
- 2 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS** an, Verbinden Sie den Draht (rot markiert) mit "+" und den Draht (schwarz markiert) mit "-".
- 3 Dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

Tipp:
Die UKW-Drahtantenne muss nicht angeschlossen werden, da sie fest mit dem System verbunden ist.

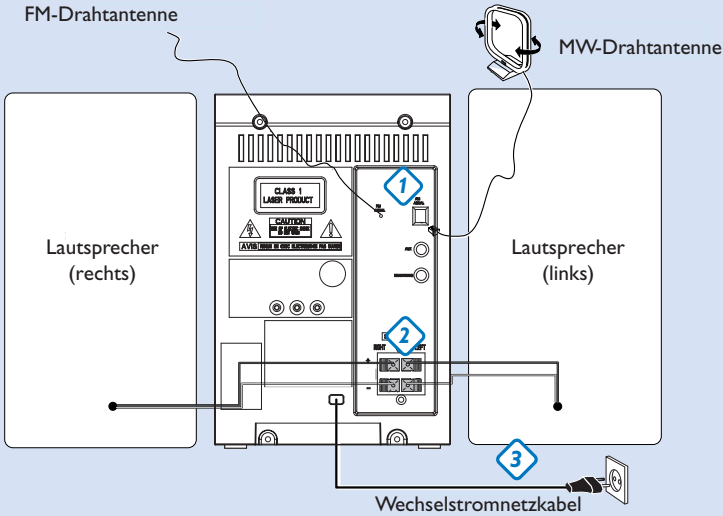


Einstellen der Uhrzeit

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **DISPLAY/CLOCK** (**CLOCK** auf der Fernbedienung) 2 Sekunden lang gedrückt. Die Uhrzeitiffern für die Stunden blinken.
- 2 **TUNING** \lll / \ggg drehen, um die Stunden einzustellen.
- 3 **DISPLAY/CLOCK** erneut drücken. Die Uhrzeitiffern für die Minuten blinken.
- 4 **TUNING** \lll / \ggg drehen, um die Minuten einzustellen.
- 5 **DISPLAY/CLOCK** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

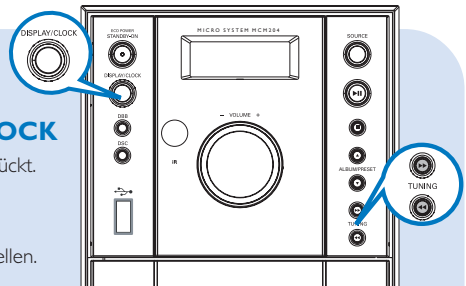

Abspielen einer CD

- 1 **CD** als Quelle wählen.
- 2 Heben Sie das Disc-Fach an der Kante mit der Bezeichnung **OPEN/CLOSE** an, um das CD-Fach zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN/CLOSE** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 **▶ ||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5 Zum Anhalten des CD-Abspielens **■** drücken.

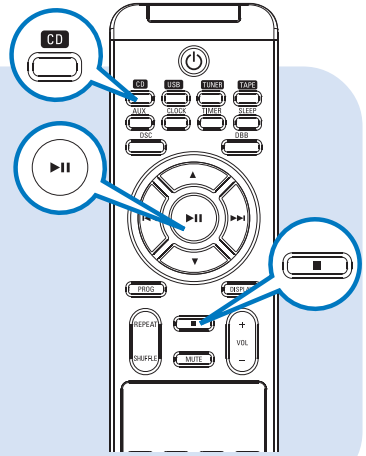

Programmieren und Einstellen von Radiosendern

- 1 **TUNER** als Quelle wählen.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PROG** mehr als 2 Sekunden, um alle verfügbaren Sender entsprechend des Frequenzbereichs zu programmieren.
- 3 Drücken Sie die Taste **ALBUM/PRESET ▼ ▲**, bis der gewünschte voreingestellte Sender angezeigt wird.





Tipp:

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶, ◀, ▶|, usw.).

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr MCM204 eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **'SOURCE'** (**'USB'** auf der Fernbedienung), um USB als Quelle auszuwählen. Auf dem Display wird - - - mit USB DIRECT angezeigt.
- 3 Schließen Sie am USB-Anschluss des MCM204 mit der Markierung  ein kompatibles USB-Massenspeichergerät an. Falls erforderlich ein geeignetes USB-Kabel für die Verbindung des Geräts mit dem USB-Anschluss des MCM204 verwenden.
- 4 Starten der Wiedergabe   am MCM204 drücken.
- 5 Zum Anhalten des Abspielens  drücken.

Tipps:

Informationen zur Kompatibilität des USB-Massenspeichergeräts und zur Wiedergabe der auf dem USB-Gerät gespeicherten Dateien finden Sie im mitgelieferten Handbuch.

Hinweise zur Verwendung von USB:

- Die Mikrosystem unterstützt die meisten gängigen USB-Massenspeichergeräte.
- Sollte das Mikrosystem das USB-Gerät nicht erkennen, trennen Sie das Gerät, und schließen Sie es dann erneut an. Sollte dieses Problem bei einem mit Batterien betriebenen USB-Gerät weiterhin auftreten, dann tauschen Sie die Batterien aus, oder laden Sie sie auf.
- Einige gekaufte Tracks können über Ihr USB-Gerät eventuell nicht abgespielt werden, beispielsweise Tracks, die über die Websites Apple iTunes oder Microsoft PlaysForSure gekauft wurden!
- Das Mikrosystem wurde lediglich für die digitalen Musikformate MP3 und WMA entwickelt, WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b usw. werden nicht unterstützt.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Mikrosystem über ein USB-Kabel mit Ihrem PC zu verbinden, um eventuelle Schäden zu vermeiden!

