

Philips
Система дом. кинотеатра
с DVD



HTS3274

Удивительно чистый, окружающий объемный звук

Как в кинотеатре

Качественный объемный звук и HDMI 1080p с повышением качества видео этой системы служит идеальным средством домашних развлечений. Воспроизведение с накопителей USB, портативных медиаплееров и практически с любого диска позволяет без усилий наслаждаться музыкой и фильмами.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG

Простота установки и использования

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов

Подключение и использование нескольких источников

- Несколько цифровых входов для качественного звука от других источников

PHILIPS

Основные особенности

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080р") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.


EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с

поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

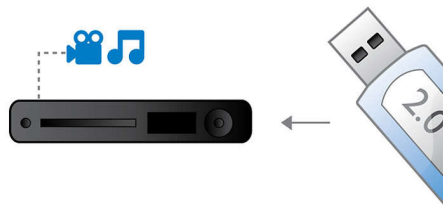

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!


Караоке с оценкой исполнения



Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее с функцией оценки исполнения! Получайте оценки и


повышайте свои исполнительские навыки или устройте дружеское состязание. Эта функция автоматически оценивает исполнение и отображает юмористическую картинку, иллюстрируя полученные результаты. Веселитесь от души!

Несколько цифровых входов

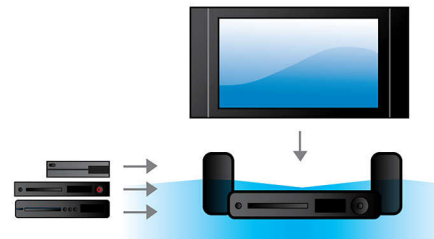

Несколько цифровых входов для качественного звука от других источников

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

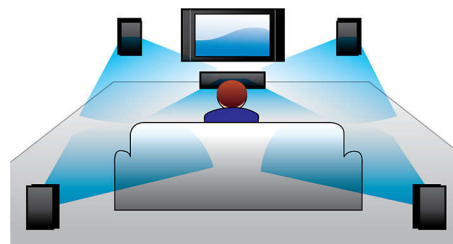

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 180-14000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x55 Вт, 2x100 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Игры, Лаунж, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: > 60 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 420 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 8 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Высокоскоростное устройство USB, Линейный вход MP3, Входной разъем 3,5 мм для микрофона
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Антенна FM, Разъемы АС Easy-Fit, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический выход

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

Мощность

- потребляемая мощность: 80 Вт
- Источник питания: 120/230 В пост. ток, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон

(действ. во всем мире), Кабель для видеосигнала CVBS, Шнур питания

Размеры

- Глубина АС центрального канала: 74 миллиметра
- Глубина упаковки: 378 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12 кг
- Высота АС центрального канала: 105 миллиметра
- Высота упаковки: 417 миллиметра
- Высота устройства: 58 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,78 кг
- Ширина АС центрального канала: 244 миллиметра
- Ширина упаковки: 446 миллиметра
- Глубина устройства: 332 миллиметра
- Вес устройства: 2,8 кг
- Ширина АС объемного звука: 103 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 203 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 71 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,85 кг
- Вес АС объемного звука: 0,45 кг
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 310 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 123 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео (720p, 1080i/p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.7

EAN: 87 12581 47382 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com