



Philips  
5.1 home cinema

Dubbel basgeluid  
DVD



HTS5543

## Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen

### Bezeten van muziek

Breng het overweldigende gevoel van de bioscoop naar uw huiskamer met het Philips Home Cinema-systeem HTS5543. Surround Sound van maar liefst 1000 W uit luidsprekers met twee baspijpen en Full HD 1080p met DVD-weergave geven home entertainment ongekende power.

#### **Geweldig geluid**

- Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

#### **Nog meer genieten van al uw entertainment**

- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

#### **Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop**

- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- Optie voor draadloze achterluidsprekers zonder kabelwirwar
- Het compacte ontwerp dat altijd past

# PHILIPS


# Kenmerken

## Dubbel basgeluid



Krachtige luidsprekers met Bass Reflex-systeem en dubbele baspijpen verbeteren de lage frequenties en leveren zuivere, diepe bastonen. U kunt het laagste gebrom en het diepste gebrul horen.

## Dolby Digital

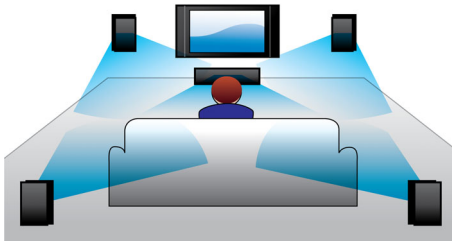

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

## RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

## Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

## HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analogoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.


## EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-


industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

## Bediening via touchscreen voor afspelen

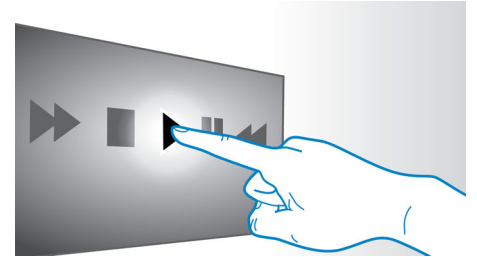


Met de intuïtieve bediening via het touchscreen kunt u het volume en andere afspeloepies bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op het voorpaneel te drukken.

## Optie voor draadloze achterluidsprekers

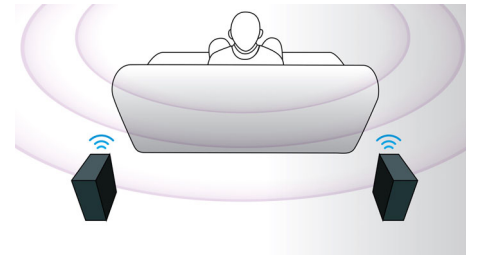

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

## Compact ontwerp

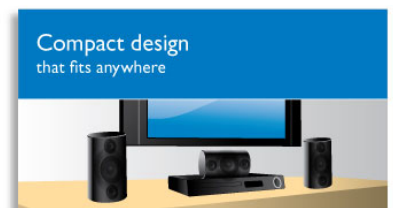

Het compacte ontwerp dat altijd past



# Specificaties

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Origineel, Nieuws, Games
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Dubbel basgeluid, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 166 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 166 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 2 x 166 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150-20 k Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20 k Hz
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150-20 k Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Hi-speed USB, Music iLINK
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-IN-2, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Draadloze achterste luidsprekers

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC)

## Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zendernaam
- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Beeld: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 435 x 45 x 330 mm
- Gewicht hoofdunit: 3,69 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 223 x 102 x 80 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,57 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 90 x 187 x 82 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,57 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 100 x 1092 x 65 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 0,82 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 178 x 303 x 343 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,9 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 668 x 400 x 418 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 17,15 kg

## Accessoires

- Compatibele accessoires: RWSS5512 draadloze achtermodule, Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, Wereldwijde garantiekaart



Publicatiedatum  
2016-03-22

Versie: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459  
EAN: 08 71258 16392 42

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)