



Philips
Original-radio

Room
Dock voor iPod/iPhone

ORD7105C

De originele radio

Laat deze Philips Original-radio uw luisterervaring compleet maken. Deze radio met FM-stereo is ontworpen in de stijl van de beroemde Philips-radio uit 1955 en kan uw iPods en iPhones afspelen en opladen.

Verrijk uw luisterervaring

- HiFi-geluid
- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- FM-stereotuner
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Gebruiksvriendelijk

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Gratis HomeStudio-app voor aangenaam wakker worden en heerlijk muziek luisteren
- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten


Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

PHILIPS

Kenmerken

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

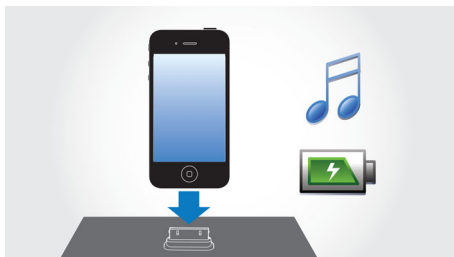

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de

reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Gratis HomeStudio-app



Er is geen betere manier om wakker te worden of naar de radio te luisteren dan met de gratis Philips HomeStudio-app. Download de app gewoon via de Apple App Store en geniet van een massa boeiende functies. De geavanceerde alarminstellingen bieden bijvoorbeeld veel flexibiliteit; zo kunt u het volume, de duur, de datum en het geluid van uw wekker instellen. Bovendien beschikt u over een verbeterde

gebruikersinterface wanneer u naar de radio luistert, met gebruiksvriendelijke functies voor voorkeuzezenders.

Automatische kloksynchronisatie



Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 5

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod nano 7e generatie, iPod touch 5e generatie

Audioweergave

- Afspeelmodus: iPod opladen, iPhone opladen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz
- Voorkeurzenders: 20
- Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Comfort

- Schermtype: LED wit

Geluid

- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Vermogen

- Voedingstype: AC

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 330 x 150 x 163 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 460 x 250 x 245 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer (VDE en Verenigd Koninkrijk), Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat



Publicatiedatum
2016-10-12

Versie: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com