



Philips  
Bezdrôtový domáci  
monitor

Android



M100A

## Sledujte svoju domácnosť cez smartfón

### Získajte pocit istoty

Bezdrôtový domáci monitor Philips In.Sight vám umožní sledovať vlastnú domácnosť, aj keď ste preč. Nastavenie je jednoduché a monitoring môžete okamžite začať priamo zo svojho mobilného zariadenia. Automaticky prijímané výstrahy vás upozornia, keď sa zaznamená pohyb alebo zvuk.

#### **Zostaňte v blízkosti milovaných osôb, aj keď ste na cestách**

- Aplikácia pre systém Android na pohodlné používanie
- Okamžité monitorovanie zo smartfónu alebo tabletu
- Podpora Wi-Fi pre možnosť umiestnenia kdekoľvek v domácnosti

#### **Bezpečné a jednoduché nastavenie**

- Magnetický podstavec na jednoduché nastavenie smeru sledovania
- Rýchle a jednoduché nastavenie pomocou QR kódu
- Prídavný držiak na stenu umožňuje ideálne umiestnenie
- Sledujte až 16 monitorov pomocou jednej aplikácie v smartfóne
- Šifrované priame pripojenie do siete zaisťuje bezpečné spojenie

#### **Upozornenia cez automaticky prijímané správy**

- Záznamy sa odošlú do vášho súkromného konta Dropbox
- Zabudovaná detekcia hluku a pohybu
- Upozornenia na telefón, keď monitor zachytí hluk či pohyb

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## S podporou Wi-Fi



Bezdrôtový monitor InSight podporuje pripojenie Wi-Fi a používa vašu domácu bezdrôtovú sieť na prúdové vysielanie živého obrazu a zvuku do vášho smartfónu alebo tabletu. Domáci monitor, ktorý môžete umiestniť kdekoľvek.

## Okamžité monitorovanie



Po nastavení bezdrôtového domáceho monitora InSight v lokálnej sieti získate okamžitý prístup k bezdrôtovému prenosu videa zo smartfónu alebo tabletu kdekoľvek na svete cez siete Edge, 3G a bezdrôtové siete. Svoje video môžete sledovať kdekoľvek a úplne bez obmedzení.


## Aplikácia InSight pre systém Android



Domáci bezdrôtový monitor Philips InSight predstavuje špičkový bezdrôtový video monitor s vlastnou aplikáciou, ktorý vám umožňuje vidieť a počuť, čo sa deje u vás doma, z akéhokoľvek miesta na svete. Špeciálnu bezplatnú aplikáciu InSight si môžete

prevziať z obchodu s aplikáciami priamo do svojho smartfónu alebo tabletu.

## Jednoduché nastavenie

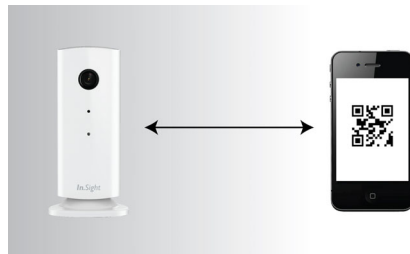

Pomocou jednoduchého procesu nastavenia rýchlo a ľahko spárujete bezdrôtový domáci monitor InSight so smartfónom alebo tabletom. Umiestnite QR kód pred kameru monitora a aktivujte aplikáciu InSight. Keď sa kontrolka rozsvieti nazeleno, monitor je pripravený na používanie.

## Sledovanie až 16 monitorov



Pomocou jednej aplikácie môžete sledovať až 16 bezdrôtových domáчих monitorov Philips InSight. Umiestnite ľubovoľný počet monitorov tam, kde vám to vyhovuje.

## Smerovo nastaviteľné




Bezdrôtový domáci monitor Philips InSight má magnetický podstavec, ktorý možno otáčať a podľa potreby tak upraviť uhol natočenia monitora.

## Pridavný držiak na stenu



Bezdrôtový domáci monitor InSight sa dodáva s konzolou pre montáž na stenu. Pomocou nej ľahko namontujete monitor na ľubovoľnú stenu alebo strop. Samotná základňa sa otáča zvisle aj vodorovne, takže aj po namontovaní môžete polohu bezdrôtového domáceho monitora InSight meniť.

## Šifrované priame pripojenie do siete

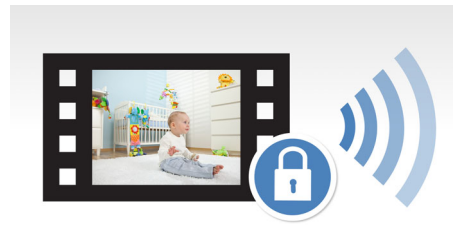

Bezdrôtový domáci monitor Philips InSight využíva šifrovanie s vysokým stupňom zabezpečenia, takže vám po celý čas poskytne maximálne súkromie. Bezdrôtový domáci monitor InSight pri každom vytvorení spojenia použije jedinečný šifrovací kľúč.

## Detekcia hluku a pohybu



Nemôžete predvídať všetko. Bezdrôtový domáci monitor InSight však bude strážiť váš majetok pomocou nastaviteľnej detekcie hluku a pohybu. A vždy, keď zaznamená hluk alebo pohyb, dostanete upozornenie.



# Technické údaje

## Objektív a snímač

- Snímač: VGA
- Režim zaostrenia: Pevný
- Rozsah zaostrenia: 0,4 m až nekonečno

## Kvalita videa

- Prúdový prenos v rozlíšení VGA
- Formáty: Komprimácia videa H.264
- Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
- Expozícia: Automatické ovládanie expozície

## Vlastnosti

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) nie je podporované
- Detekcia pohybu
- Detekcia hluku
- Indikátor LED
- Magnetická základňa: Smerovo nastaviteľné
- Resetovacie tlačidlo
- Otvory na skrutky: Áno, 1

## Softvér

- Inštalácia: cez aplikáciu
- Automatická aktualizácia aplikácie
- Podpora webového prehľadávača
- Podporovaný systém: Android

## Príbalené príslušenstvo

- Prídavný držiak na stenu
- Sieťový adaptér USB
- USB kábel: Áno, 2,5 m
- Skrutky/stenové ukotvenia: 3
- Stručná príručka spustenia

## Vstup a výstup

- Mikrofón: Vysokocitlivý, Monofónny
- USB: Port Mini-USB

## Minimálne požiadavky

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 – 2,8 GHz, 1 GB pamäte RAM a 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

## Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 158 x 160 x 58 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 45 x 95 x 45 mm



Dátum vydania  
2016-05-15

Verzia: 5.2.7

12 NC: 8670 000 93518  
EAN: 08 71258 16552 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sledovanie naživo prenášaného videa cez domácu sieť Wi-Fi pomocou bezdrôtového domáceho monitora In.Sight je bezplatné a neobmedzené. Sledovanie naživo prenášaného videa na diaľku (buď cez externú sieť Wi-Fi, alebo sieť 3G) je tiež bezplatné pre neobmedzený počet relácií, ale podlieha obmedzeniu 5 minút na jednu reláciu.

\* Dlhšie doby relácií sledovania na diaľku a ostatné prémiové funkcie je možné zakúpiť cez aplikáciu. Zmena týchto podmienok vyhradená.