

Philips
Blu-Ray плейър



BDP2500



Открийте Blu-ray

Никога преди не е било по-лесно да се наслаждавате на истинско видео с висока детайлност, отколкото с компактия плейър на Blu-ray дискове Philips BDP2500. Изпитайте съраунд звук Dolby TrueHD 7.1 с висока вярност и DivX Ultra за подобро видео възпроизвеждане на DivX.

Чувате повече

- Dolby TrueHD за съраунд звук 7.1 с висока вярност

Вижте повече

- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
- Пълна HD 1080p за изключителна рязкост на образите
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX мултимедийни файлове

Забавляват се повече

- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Bonus View с видео "картина в картина" и избор на аудио

PHILIPS


Акценти

Изместване на субтитрите



Изместването на субтитрите е оптимизираща функция, която позволява на потребителите да регулират ръчно разположението на филмовите субтитри на телевизионния или компютърния екран. Потребителите могат да местят субтитрите надолу и нагоре по екрана с дистанционното управление. Понякога субтитрите не се виждат изцяло на широкоекранни дисплеи, като кинематографския 21:9 и проектори. За да ги вижда ясно, потребителят трябва да промени съотношението на размера на екранната картина, което обезсмисля широкоекранния дисплей. С функцията за изместване на субтитрите потребителят може да запази правилното съотношение на размера на екранната картина, като в същото време субтитрите са идеално разположени на екрана.


Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

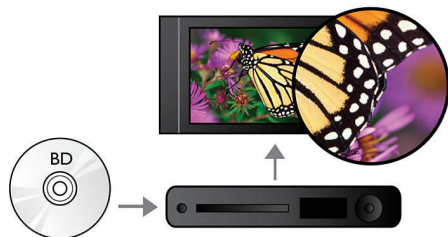

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран

обмен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачачи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.

Dolby TrueHD

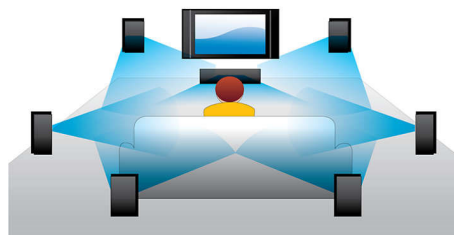

Dolby TrueHD осигурява 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD допълва цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

Bonus View



С Bonus View можете да се насладите на видео "картина в картина" и избор на аудио. Втори, по-малък прозорец, който работи с отделна видео последователност, се появява върху главната картина. След това можете да избирате дали искате да слушате какво става в по-малкия прозорец, или в по-големия. Това ви позволява да използвате многото специални функции, често включвани на филмите на Blu-ray дискове.

Можете например да слушате коментара на режисьора в по-малкия прозорец, докато той посочва към дадени сцени и актьори в главната картина.

1080p при 24 кадъра/сек.



Внася истинско кино преживяване във вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда. Всички оригинални филми са записани на тази скорост, което и допринася за атмосферата и за уникалното качество на образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са готови да ви доставят 24-кадрово видео директно от Blu-ray диска - това ви предоставя изключително усещане за истинско кино с висока детайлност на образа, което ще ви смае.

DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "р" в "1080р") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz
- Звукова система: Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход, DTS, Dolby Digital
- Динамичен обхват (1 kHz): 100 dB
- Съотношение сигнал/шум: 105 dB

Възможности за свързване

- Задни конектори: HDMI изход, Цифров коаксиален изход, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, USB за надстройка на фирмуера

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Португалски, Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, Турски, Норвежки

Захранване

- Потребявана електроенергия: 25 W
- Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,5 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио/видео кабел, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Карта за регистриране на продукта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Немски, Френски, Испански, Холандски, Италиански, Португалски, датски/норвежки, Фински, Гръцки, Полски, Шведски, Турски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 285 мм
- Дълбочина на изделието: 240 мм

- Тегло с опаковката: 3,2 кг
- Височина на опаковката: 125 мм
- Ширина на опаковката: 420 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Височина на изделието: 54 мм
- Тегло на изделието: 2,20 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Подобрение на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Завъртане, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, А-В повторение, Мащаб, Ъгъл
- Подобрение за видео: Deep Color, x.v. Color, Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране
- DVD регион: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 51304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com