



Philips
Mini rádio Original

com conector Lightning

para iPod/iPhone
FM, alarme duplo
4 W



ORD2105B

Marque a tendência com o mini rádio original

Desfrute de toda a sua música e do design retro atractivo do mini rádio original Philips. Reproduza conteúdos do seu iPod/iPhone, enquanto o rádio carrega e sincroniza automaticamente o relógio com o seu dispositivo Apple.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
- Sintonização FM digital
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Fácil de usar

- Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Design retro contemporâneo

- Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

PHILIPS

Destaques

Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Sintonização FM digital



Sintonização FM digital

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências

baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Sincronização automática de hora


Sincronização automática de hora através da base para iPod/iPhone com conector Lightning

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Alarme duplo

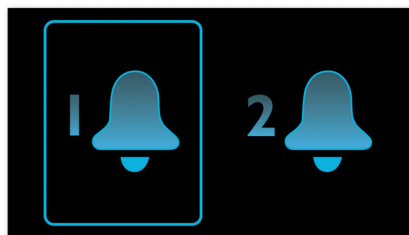

O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Temporizador



O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir uma música ou uma estação de rádio à sua escolha antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 2 horas) e escolher um CD ou uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O sistema continua a reprodução durante o tempo seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu CD ou programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia.



Especificações

Compatibilidade com iPhone

- através do conector Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatível com iPod

- através do conector Lightning: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregar o iPod, Carregar o iPhone

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- Limites frequência: (FM) 87.5-108 MHz
- Sintonização digital automática

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Base, rádio FM, Sinal sonoro
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD branco
- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo

Som

- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo (digital)

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 1

Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada de CA

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 245 x 133 x 122 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 336 x 158 x 183 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador, Certificado de garantia



Data de publicação
2016-07-09

Versão: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 87 12581 67824 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com