

Philips
Domáce kino 5.1

Blu-ray

HTS3551



Filmový priestorový zvuk

s technológiou Blu-ray

Preneste energiu kina priamo do vašej domácnosti! Výkonné reproduktory s dvojitémi basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p s prehrávaním diskov Blu-ray – a zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Výkonné reproduktory s dvojitémi basovými trubicami pre skvelý zvuk

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Prehráva disky Blu-ray, DVD, VCD, CD a obsah zariadení USB
- Jednoduchý prístup k obľúbeným videám lokality YouTube a fotografiám Picasa
- HDMI pre filmy a kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení

PHILIPS

Hlavné prvky

Prístup na stránky YouTube a Picasa




Teraz môžete pozerat' videá portálu YouTube a fotografie služby Picasa na obrazovke svojho televízora. Vychutnajte si obrovskú zbierku online videí na väčšej obrazovke bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Stačí sa uistiť, že je prehrávač diskov Blu-ray alebo systém domáceho kina pripojený na internet – buď bezdrôtovo, alebo pomocou kábla pripojeného ku konektoru LAN – a potom sa pohodlne usadiť a vychutnať si to najlepšie zo služieb YouTube a Picasa.

Dvojitý basový zvuk



Výkonné reproduktory so systémom Bass-Reflex a dvojitými basovými trubicami zväčšujú nižšie frekvencie a produkujú pevný a hlboký basový zvuk. Budete počuť aj ten najnižší šepot, ako aj najhlbšie dunenie.

Dolby TrueHD a DTS-HD

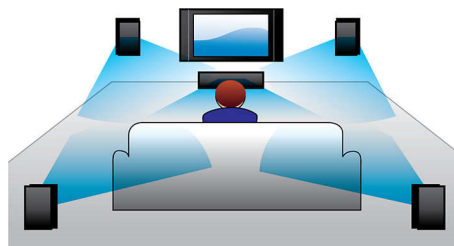

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Prehrajte to všetko



Prehrá prakticky ľubovoľný disk a formát médií, ktorý si budete želať – či už disky Blu-ray, DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie

skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina.

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

HDMI pre filmy v HD



HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a realistickejší obraz.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon subwoofera: 50 W
- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 50 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 50 W x 4
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x satelitné reproduktory
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 3 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Pasívny
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Odpor subwoofera: 12 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Music iLINK, USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Príkon

- Spotreba energie: 55 W

- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,9\text{ W}$

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 10,1 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,7 kg
- Balenie (Š x V x H): 468 x 370 x 410 mm
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 161 x 95 x 92 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,5 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 126 x 307 x 369 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,5 kg
- Hmotnosť subwoofera: 3,2 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 4 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,5 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Dátum vydania
2024-05-06

Verzia: 4.2.11

EAN: 87 12581 60222 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Ak chcete zariadenie inovovať, aby ste získali prístup na YouTube a Picasa, prejdite na stránku www.philips.com/support
* *Len modely kompatibilné s pripojením Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v špecifikáciách daného výrobku.