

Philips  
Domáce kino 5.1

Blu-ray

HTS3551



## Filmový priestorový zvuk

s technológiou Blu-ray

Preneste energiu kina priamo do vašej domácnosti! Výkonné reproduktory s dvojitými basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p s prehrávaním diskov Blu-ray – a zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať.

### Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkonné reproduktory s dvojitými basovými trubicami pre skvelý zvuk
- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

### Jednoducho si vychutnajete dokonalú zábavu

- Prehráva disky Blu-ray, DVD, VCD, CD a obsah zariadení USB
- Jednoduchý prístup k obľúbeným videám lokality YouTube a fotografiám Picasa
- HDMI pre filmy a kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Prístup na stránky YouTube a Picasa




Teraz môžete pozerat' videá portálu YouTube a fotografie služby Picasa na obrazovke svojho televízora. Vychutnajte si obrovskú zbierku online videí na väčšej obrazovke bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Stačí sa uistiť, že je prehrávač diskov Blu-ray alebo systém domáceho kina pripojený na internet – buď bezdrôtovo, alebo pomocou kábla pripojeného ku konektoru LAN – a potom sa pohodlne usadiť a vychutnať si to najlepšie zo služieb YouTube a Picasa.

### Dvojitý basový zvuk



Výkonné reproduktory so systémom Bass-Reflex a dvojitými basovými trubicami zväčšujú nižšie frekvencie a produkujú pevný a hlboký basový zvuk. Budete počuť aj ten najnižší šepot, ako aj najhlbšie dunenie.

### Dolby TrueHD a DTS-HD

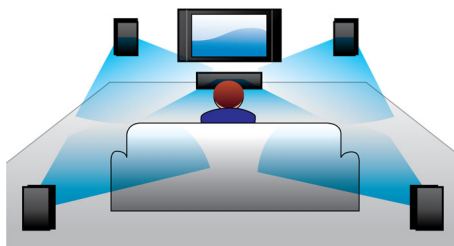


Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

### Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

### Prehrajte to všetko

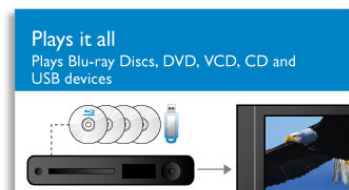

Prehrá prakticky ľubovoľný disk a formát médií, ktorý si budete želať – či už disky Blu-ray, DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie

skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina.

### Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

### HDMI pre filmy v HD



HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a realistickejší obraz.

# Technické údaje

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Music iLINK, USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

## Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC)

## Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,7 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 161 x 95 x 92 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,5 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm

- Hmotnosť predného reproduktora: 0,5 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 4 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 87 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,5 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 126 x 307 x 369 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,2 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
- Balenie (Š x V x H): 468 x 370 x 410 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 10,1 kg

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x satelitné reproduktory
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 3 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 12 ohm

## Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Príkon

- Spotreba energie: 55 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,9 W

## Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 50 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 50 W x 4
- Výstupný výkon subwoofera: 50 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM



Dátum vydania  
2013-12-20

Verzia: 4.2.11

12 NC: 8670 000 75837  
EAN: 87 12581 60222 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ak chcete zariadenie inovovať, aby ste získali prístup na YouTube a Picasa, prejdite na stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
\* \*Len modely kompatibilné s pripojením Wi-Fi. Podrobnosti nájdete v špecifikáciách daného výrobku.