



Philips
Głośnik SoundStage

2.1, zintegrowany subwoofer

Bluetooth® i NFC
HDMI ARC

HTL4110B



Potężny dźwięk w dowolnym telewizorze

dzięki zintegrowanemu subwooferowi

Technologia NFC, która umożliwia parowanie przez Bluetooth za jednym dotknięciem, gwarantuje bezproblemowe słuchanie muzyki. Ten głośnik SoundStage firmy Philips jest doskonale dopasowany do telewizora, który można po prostu na nim postawić. Pozwól głośnikowi wzmacniać dźwięk z telewizora, odtwarzacza płyt, konsoli do gier i odtwarzacza MP3.

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3
- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3
- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń muzycznych przez Bluetooth

Prosta konstrukcja

- Idealne uzupełnienie Twojego telewizora, które umieścisz bezpośrednio pod nim
- Pokrętko głośności ułatwiające regulację


Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

PHILIPS


Zalety

Virtual Surround Sound

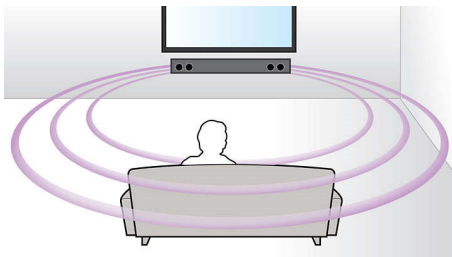

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Dolby Digital

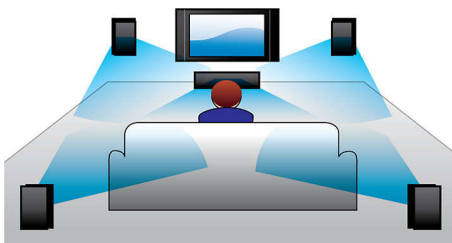


Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Zintegrowany subwoofer

Dzięki zintegrowanemu subwooferowi głośnik SoundStage dysponuje mocą niezbędną do wzmocnienia tonów niskich płynących z telewizora, nie zajmując przy tym wiele przestrzeni. W ten sposób użytkownik nie musi szukać miejsca na dodatkowe urządzenie, a mimo to zyskuje szereg ulepszeń w zakresie

dynamicznego wzmocnienia basów, które poprawiają brzmienie tonów niskich podczas oglądania filmów lub słuchania muzyki.

Bezprzewodowe przesyłanie przez Bluetooth

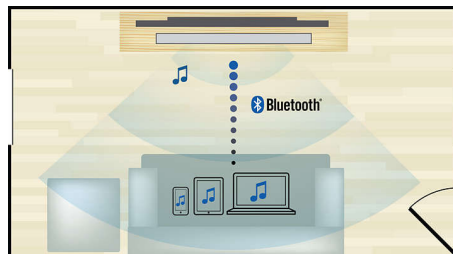

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń muzycznych przez Bluetooth

Technologia NFC



Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

USB



Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia iPod/iPhone/iPad, odtwarzacza MP3 lub laptopa za pomocą prostego połączenia z zestawem kina domowego. Wystarczy podłączyć urządzenie audio do wejścia audio, aby cieszyć się muzyką w najlepszej jakości dźwięku zapewnionej przez zestaw kina domowego firmy Philips.

Współpracuje z wieloma urządzeniami

Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Virtual Surround Sound, Regulacja tonów wysokich i niskich, Tryb nocny, Synchronizacja dźwięku
- System dźwięku: Dolby Digital
- Moc wyjściowa subwoofera: 40 W
- Moc wyjściowa głośnika: 2 x 20 W
- Moc całkowita RMS przy THD 10%: 80 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Typ subwoofera: Zintegrowany subwoofer
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 niskotonowy, 1 wysokotonowy 1"
- Impedancja głośnika: 4 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, USB
- Wbudowane złącza: Bluetooth, NFC
- Gniazda z tyłu: Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wejście AUX, Wyjście HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm, za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 69976 5
- Długość: 80 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 37.2 cm
- Waga brutto: 8.61 kg
- Wysokość: 14.4 cm
- Waga netto: 6.595 kg
- Waga opakowania: 2.015 kg

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Tryb gotowości
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC),

Typ zawartości

Moc

- Zużycie energii: 20 W
- Źródło zasilania: 50/60 Hz, 110–240 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 14.4 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 80 cm
- Głębokość: 37.2 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 69976 5
- Waga brutto: 8.61 kg
- Waga netto: 6.595 kg
- Waga opakowania: 2.015 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 7.8 cm
- Szerokość: 70.06 cm
- Głębokość: 32.5 cm
- Waga: 6.3 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 1 x bateria CR2025, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja obsługi

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 701 x 68 x 325 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 8,6 kg
- Waga jednostki centralnej: 6,5 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 800 x 142 x 372 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA



Data wydania 2024-05-06

Wersja: 6.3.7

EAN: 87 12581 69976 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com