

飞利浦  
DVD 播放机，带 USB 接  
口

DVP2320WH



## 外观大气，性能优越

您觉得外形大小重要吗？您有听过“简洁胜于繁琐”的理念吗？在此向您隆重推介一款绝对物超所值的 DVD 播放机。决不繁琐！简简单单的装置，实实在在地播放任何光盘格式，这其中当然包括您的数码照片，而且兼顾它的画质，做到尽善尽美。

### 连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐

### 支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW 和 DVD-R/RW
- 支持 MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- 可播放 RMVB、DivX、MPEG-4、MP3、WMA 和 JPEG 照片
- DivX 认证适合 DivX 视频的标准播放

### 身临其境般的音频和视频效果

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- 高品质模拟和数字音频输出

### 适合任何空间、各种生活方式

- 超薄设计，适合任意摆放

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 高速 USB 2.0 连接

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接, 只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

### 逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

### 超薄设计

超薄设计, 适合任意摆放


### 192kHz/24 位音频 DAC

192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。

### 全能播放

可播放 MP3、WMA 和 JPEG, 在舒适的居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的方便性。

### 全能播放

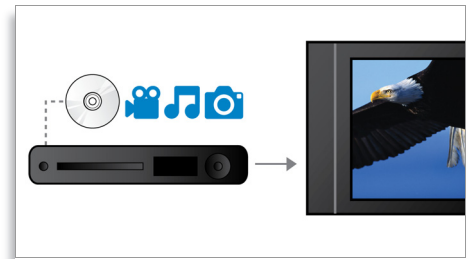

可播放 RMVB、DivX、MPEG-4、MP3、WMA 和 JPEG 照片



# 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 逐行扫描, 视频提升采样

## 音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 dB
- 串音 (1 千赫): 70 dB
- 动态范围 (1 千赫): 80 dB
- 声音系统: 杜比数字

## 视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX, RMVB
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统: PAL, NTSC

## 音频播放

- 播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA, PCM

## 静态照片播放

- 播放媒介: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映,

缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 连接

- 背面连接: 数字同轴输出, 逐行分量视频输出, CVBS 和模拟音频 L/R 输出
- 前接 / 侧接: USB

## 便利性

- 儿童保护: 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文

## 电源

- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦
- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

## 附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 遥控器, 全球保修单, 电源线, 音频 / 视频电缆, 用户手册, 保修单

## 尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 179 x 49 x 179 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 260 x 70 x 210 毫米

## 多媒体应用

- 播放格式: JPEG 静态数码照片, MP3, DivX, RMVB (RealMedia 可变比特率)
- 多媒体连接: USB 内存类设备



发行日期 2010-09-16

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 000 53052  
EAN: 87 12581 48512 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)