

Philips Fidelio
Hörlurar med mikrofon

Högupplöst ljud

In-ear
Extra mjuka silikonsockor
Platt kabel



S2WT

Hi-Fi, förstklassig kvalitet

Var du än är!

Philips Fidelio S2-hörlurar är precisionstillverkade för att ge naturligt och balanserat ljud, som avslöjar varje detalj så som artisten avsåg. Förbluffande ljud med lättviktigt men ändå hållbar formgivning för sann komfort och nöje under resan.

Utvecklad för precision

- Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
- Kraftfulla 13,5 mm-neodymhögtalarelement för enastående ljud
- Skiktade rörelsekontrollenheter för tydliga höga frekvenser
- Specialtillverkat metallhölje som minskar resonans och vibration
- Halvslutet bakre hölje för ljudbalans och fyllig bas

För bekväm lyssning

- 2 Comply™-skumpluggar för skön passform och brusreducering
- Extra mjuka silikonpluggar i fem storlekar för en exakt, bekväm passform
- Yttre hölje med kopparlegering ger hållbarhet och lätt vikt
- Ergonomiska hörlurar som passar perfekt och fördelar trycket jämnt
- Högblankt, reptåligt ytskikt ger extra skydd

Skapad för bekvämlighet

- Växla mellan musik och samtal med den inbyggda fjärrkontrollen och mikrofonen
- Fodral som skyddar hörlurarna när de inte används



2014



PHILIPS
Fidelio

Funktioner

13,5 mm-neodymhögtalarelement




Varje högtalarelement är noga utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 13,5 mm-elementen används kraftfulla neodymmagneter som ger djupt basljud, ett distinkt mellanregister och tydliga höga frekvenser.

Halvslutet bakre hölje

Det halvslutna bakre höljet ger tillsammans med de stora, förstklassiga elementen en fylligare bas och mindre ljudläckage. De främre tryckutjämningskanalerna ger ett mer detaljerat och balanserat ljud, vilket minskar ocklusionseffekten och ger en naturligare ljudupplevelse.

Skiktade rörelsekontrollenheter

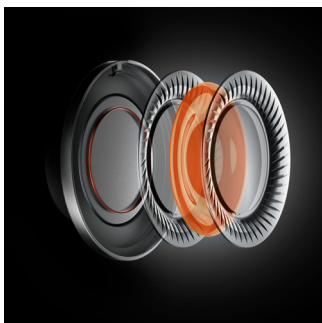

LMC-högtalarelement (Layered Motion Control) har flera lager polymermembran som omger ett lager av dämpande gelé. Till skillnad från traditionella högtalarelement med ett styvt lager som återger en okontrollerad och onaturlig klang vid högre ljudfrekvenser har lagren i våra LMC-högtalarelement en mjuk tryckzon som behåller geléns form. Gelen absorberar och dämpar all överdriven energi,

vilket resulterar i ett jämnare, plattare och högre frekvensomfång som är mer balanserat, naturligt och raffinerade.

Yttre hölje med kopparlegering



Yttre hölje med kopparlegering ger hållbarhet och lätt vikt

Specialtillverkat metallhölje



Metallhöljet är noga utformat att minska resonans och vibration, vilket ger ett naturtroget, exakt ljud med fantastiska detaljer.

Ergonomiska hörlurar



Fidelio S2-hörlurarna är ergonomiskt utformade för att passa öronens naturliga


former samtidigt som de fördelar trycket jämnt. Den lätta kopparlegeringskonstruktionen och förstklassiga materialet ger en långvarig bekvämlighet och ser till att du kan njuta av din musik till fullo.

Högblankt ytskikt



Den ergonomiskt utformade öronsnäcken skyddas av en högblank finish i pianovit lack, som inte bara är snyggt utan också gör den hållbar och reptålig. Det skyddande ytskiktet gör hörlurarna enkla att rengöra och ännu enklare att ta med vart du än går. En lätt avtorkning och de blir som nya.

Inbyggd fjärrkontroll och mikrofon

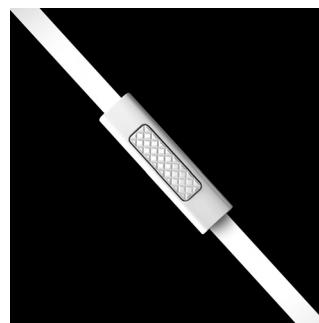

Med Fidelio S2-in-ear-hörlurar följer en inbyggd fjärrkontroll och mikrofon så att du lätt kan växla mellan musik och samtal. Håll dig nära din musik och människorna som är viktigast för dig.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 5–40 000 Hz
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 13,5 mm
- Maximal ineffekt: 40 mW
- Impedans: 22 ohm
- Akustiskt system: Halvslutet

Design

- Färg: Vit

Tillbehör

- Förvaringsfodral

Anslutningar

- Kabelanslutning: 3,5 mm, 4 poler (1,2 M)
- Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. *Extra kontakt för Sony Ericsson och äldre modeller från NOKIA och SAMSUNG finns tillgänglig via kundsupport



Publiceringsdatum
2016-07-19

Version: 4.2.7

12 NC: 8670 000 97386
EAN: 06 92341 07192 91

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com