





1


a

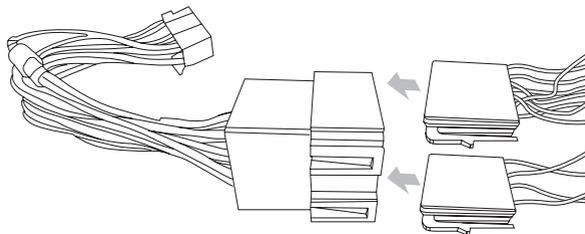

b

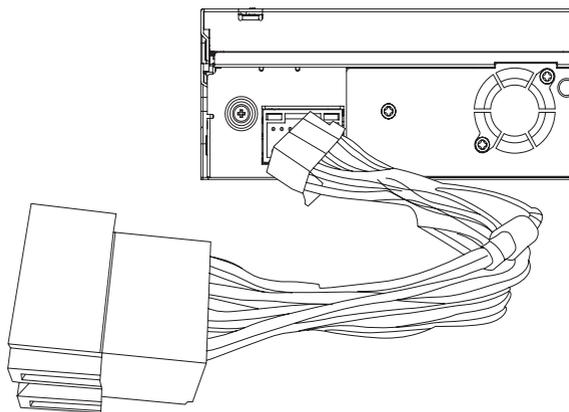


C

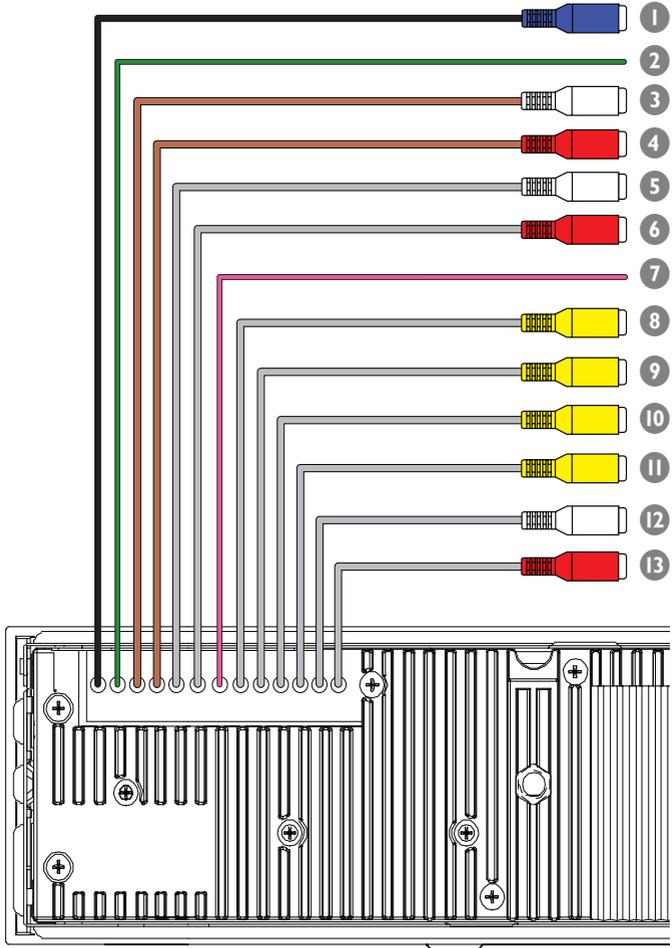


2


a

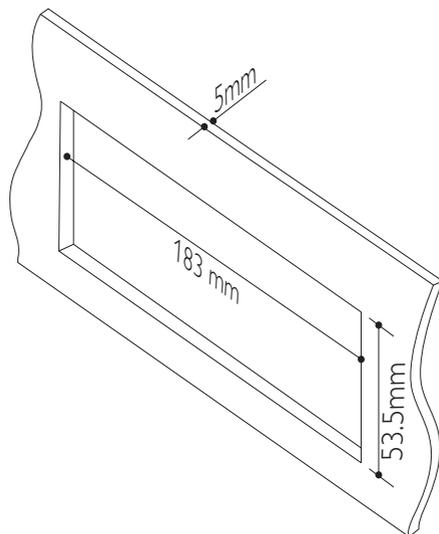


b

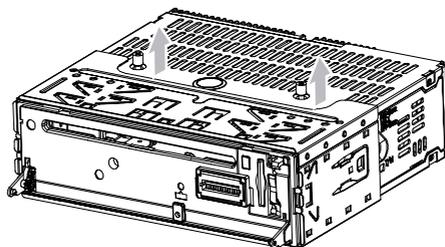


c

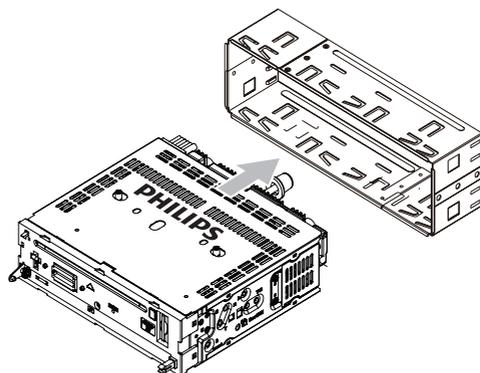


d

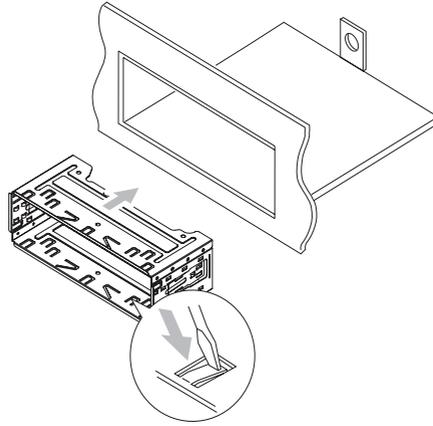


e

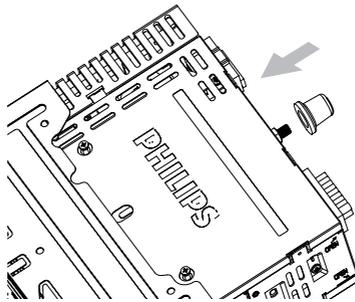


f

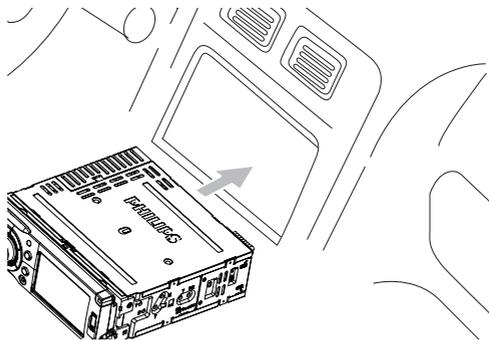


3

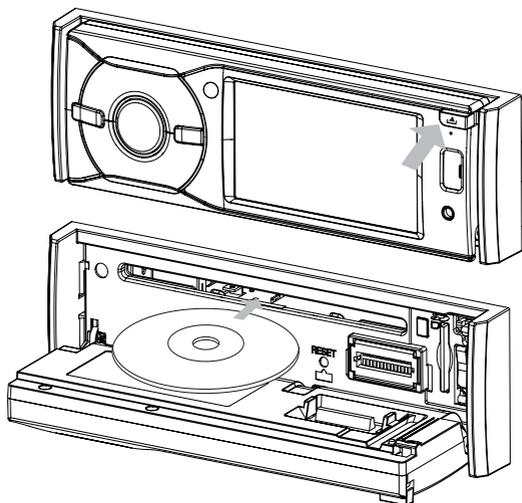

4

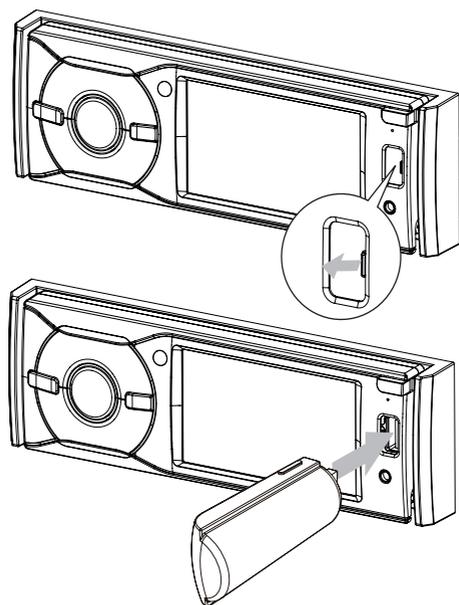

5

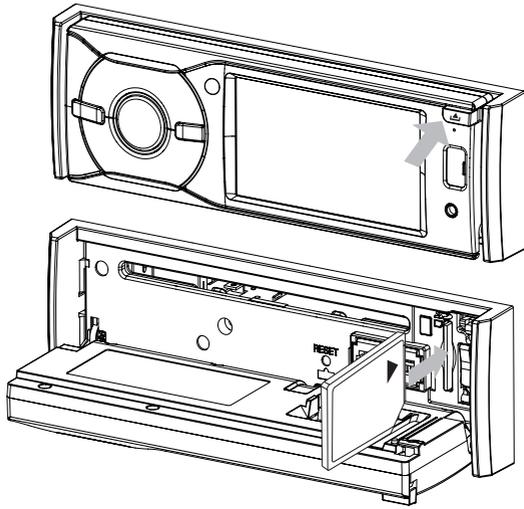

Instalar o áudio do carro

Estas instruções se destinam a uma instalação típica. No entanto, se o carro tiver outras especificações, faça os ajustes correspondentes. Se você tiver dúvidas sobre kits de instalação, consulte o revendedor do seu sistema de áudio para carros Philips.

Conectar fios 1

- 1 Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão fornecido. **a**
- 2 Conecte a outra extremidade do conector padrão fornecido ao aparelho. **b**
 - Se for necessário, conecte os seguintes itens: **c**

	Conector	Conexão com
1	Cabo azul	Saída do subwoofer
2	Fio verde/ branco	Conector do freio de estacionamento (consulte 'Conectar o fio do freio de mão' na página 16) (consulte 'Conectar fio do freio de estacionamento')
3	Cabo branco	Saída Line Out frontal esquerda
4	Cabo vermelho	Saída Line Out frontal direita
5	Cabo branco	Saída Line Out traseira esquerda
6	Cabo vermelho	Saída Line Out traseira direita
7	Fio rosa	Câmera
8	Cabo amarelo	Entrada de câmera
9	Cabo amarelo	Entrada de vídeo
10	Cabo amarelo	Saída de vídeo 2
11	Cabo amarelo	Saída de vídeo 1
12	Cabo branco	Entrada de áudio esquerda
13	Cabo vermelho	Entrada de áudio direita

Instalar no painel 2

- 1 Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
- 2 Verifique se a abertura do painel do carro está dentro destas medidas: **a**
- 3 Retire os dois parafusos de transporte da parte superior do aparelho. **b**
- 4 Remova o suporte de instalação usando as chaves de remoção. **c**
- 5 Instale o suporte no painel do carro e dobre as abas para fora para fixar o suporte. **d**
- 6 Coloque o suporte de borracha sobre a extremidade do parafuso. **e**
- 7 Deslize o aparelho pelo painel do carro até ouvir um "clique". **f**
- 8 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

Ligar

- 1 Pressione **Ⓞ** para ligar o aparelho.
 - ↳ Os idiomas OSD (exibição na tela) disponíveis são exibidos.



- 2 Toque em um idioma para selecioná-lo.
 - ↳ O idioma OSD é imediatamente alterado para o idioma selecionado.
 - Para desligar o aparelho, pressione e segure o botão **Ⓞ** por mais de 2 segundos.

Ajustar o relógio

- 1 Toque em  para exibir o menu principal.
- 2 Toque em **[Definição]** para exibir o menu de configurações.
- 3 Toque em **[Hora]**.
- 4 Toque em **[Modo relógio]** para percorrer as opções de modo de relógio:
- 5 Toque em **[Def. hora]**.
- 6 Toque / para alterar cada ajuste.
- 7 Toque em  para sair do menu de configurações.

Ouvir rádio

- 1 Toque em  para exibir o menu principal.
- 2 Toque em **[Rádio]**.



- 3 Toque em **[FM]** repetidamente no canto inferior direito para percorrer as opções de frequência.
- 4 Toque em   para sintonizar manualmente uma estação de rádio.
 - Para sintonizar uma estação de rádio automaticamente, toque e segure   por mais de 1 segundo.

Inserir discos **3**

Você pode reproduzir vídeos, áudios ou imagens armazenados nos seguintes discos:

- DVD de vídeo, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- CD de áudio, CD-R, CD-RW

- 1 Pressione  para abrir o painel frontal.
- 2 Insira o disco no slot, com o rótulo voltado para cima.
- 3 Feche o painel frontal.
 - Para remover o disco, pressione o botão .

Conectar dispositivo USB **4**

- 1 Deslize a tampa protetora da entrada USB para a esquerda.
- 2 Insira o dispositivo USB na entrada USB.

Remover o dispositivo USB

- 1 Pressione  para desligar o aparelho.
- 2 Remova o dispositivo USB.

Inserir o cartão SDHC **5**

- 1 Pressione  para abrir o painel frontal.
- 2 Insira o cartão SDHC no slot para cartão.
 - ↳ O aparelho inicia automaticamente a reprodução do cartão SDHC.

Retirar o cartão SDHC

- 1 Pressione  para desligar o aparelho.
- 2 Pressione o cartão até ouvir um "clique".
 - ↳ O cartão é desacoplado
- 3 Retire o cartão SDHC

Usar dispositivo Bluetooth

Emparelhar dispositivos habilitados para Bluetooth

Na primeira vez que você conectar seu dispositivo Bluetooth ao aparelho, você deverá emparelhar o dispositivo ao aparelho. O emparelhamento só precisa ser feito uma vez. Até oito dispositivos podem ser emparelhados.

- 1 Ative a função Bluetooth no seu dispositivo.
 - 2 Procure um dispositivo Bluetooth usando seu dispositivo.
 - 3 Selecione "CED370" na lista de emparelhamento.
 - 4 Insira a senha padrão "0000".
-

Fazer uma chamada

- 1 Faça o emparelhamento do telefone com o aparelho.
 - 2 Toque em  > [Supor.] > [Bluetooth] para acessar o menu de chamada telefônica.
 - 3 Toque em  para navegar pelas opções deste menu:
 - 4 Toque em uma opção para acessar todas as chamados ou números nesta opção.
 - 5 Toque em uma chamada.
 - **Se preferir**, toque em  para inserir um número diretamente e, em seguida, toque no  verde para fazer a chamada.
-

Atender a uma chamada

Por padrão, todas as chamadas são atendidas automaticamente.

- 1 Se alguém ligar para você, [Recebendo chamada...] piscará na tela. Fale no microfone Bluetooth.
- 2 Ao término da chamada, toque em  (vermelho) para encerrá-la.

