



Philips
CD-Soundmachine med
dynamisk basforstærkning

MP3

AZ1032

alt-i-en, MP3-musik med forbedret bas

Du sætter pris på at nyde de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den slanke og transportable AZ1032 kan du opleve al din musik med forbedret bas ved hjælp af brugervenlige funktioner.

Veludstyret CD-afspiller

- MP3 CD, CD-R/RW kompatibel
- CD shuffle/program/repeat

Forbedret basydeevne

- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 4" bredspektrede højttalere giver kraftfuld lyd

Brugervenlig

- CD-overspilning til bånd med synkron start
- LCD multi-display
- Stereohovedtelefonstik

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

MP3 CD, CD-R/RW kompatibel


MP3 CD, CD-R/RW kompatibel

CD shuffle/program/repeat



CD shuffle/program/repeat

Bass reflex-højttalersystem

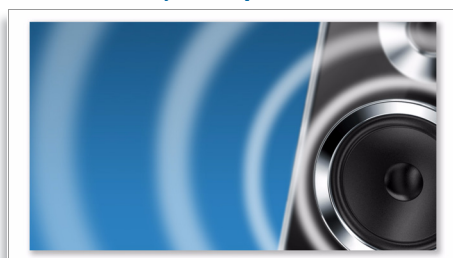

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

4" bredspektrede højttalere

4" bredspektrede højttalere giver kraftfuld lyd

CD synkron-start-optagelse

CD-overspilning til bånd med synkron start

LCD multi-display



LCD multi-display

Stereohovedtelefonstik



Stereohovedtelefonstik

Specifikationer

Audio Playback

- Ilægningstype: Top
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- programmérbare numre: 20
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning
- Kasettebåndoptager(e): 1
- kasettebåndoptager-teknologi: Mekanisk

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1,2 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: drejeknap

Komfort

- Skærmtype: LCD

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon: 3,5 mm

Strøm

- Lysnet
- Batteritype: LR14
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Brugervejledning, Garanticertifikat
- Fjernbetjening

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 335 x 195 x 272 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 290 x 150 x 212 mm
- Vægt: 2,2 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,8 kg



Udgivelsesdato
2009-05-13

Version: 1.0.3

12 NC: 9073 101 02255
EAN: 87 10895 92318 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com