

Philips  
Luceo dizaina bezvadu  
tālrunis

1,8 collu displejs/balts  
apgaismojums  
Klausule ar skaļruni



M6601BWR



## Ir īstais laiks

### Ierobežots laidiens

Ikoniskais Philips Luceo bezvadu tālrunis ar jutekliskām līnijām mūsdienīgā dizainā, kas saplūst ar iebūvēto otrās bāzes displeju. Precīzi izstrādāts stils un funkcijas padara Luceo par meistardarbu, kas lieliski iederas katrā mājoklī.

#### Izsmalcināts dizains un augsta kvalitāte

- Otrs displejs bāzē attēlo zvanītāja ID un pulksteni
- Sānu malu vadotnes uz bāzes stacijas nodrošina drošu dokošanu
- Uzlādējiet klausuli vairākos veidos
- Kalibrēti taustiņi precīzai numuru sastādīšanai
- Pārdomāta vadu pārvaldība saglabā vizuālu pievilcību no katra leņķa
- Izliekta klausule līdzsvaram un komfortam

#### Vislabākā zvanu veikšanas pieredze

- Liela kontrasta 4,6 cm (1,8 collu) melnbalts grafiskais displejs
- HQ-Sound: augstas kvalitātes akustika nepārspējamam skanējumam
- Klausule ar skaļruni sniedz iespēju sarunāties brīvroku režīmā
- Trīs lauku ieraksti, lai piešķirtu 3 numurus vienai kontaktpersonai
- Konfidencialitātes iestatījumi: zvanu bloķēšana, klusais režīms, zvanu aizliegšana


#### Ekoloģisks produkts

- Nulles līmeņa emisija, aktivizējot ECO+ režīmu

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### 4,6 cm (1,8 collu) grafiskais displejs

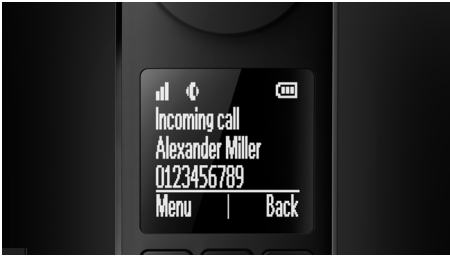

Liela kontrasta melnbalts apgriezts LCD displejs nodrošina vieglu lasīšanu un perfekti saplūst ar Philips Luceo eleganto dizainu.

### Kalibrēta tastatūra



Kalibrēta un precīzi izstrādāta tastatūra nodrošina precīzu numuru sastādīšanu, un jūs sajūtat katru pieskārienu taustiņam - gan sastādot numuru, gan ievadot tālruna grāmatas kontaktpersonu. Materiāliem un taustiņu struktūrai ir veiktas rūpīgas lietotāju pārbaudes, lai atrastu perfektu līdzsvaru starp spiediena spēku un taustiņa atbildi.

### Komfortabla klausule

Izliekta klausule līdzsvaram un komfortam

### ECO+ režīms



Philips tālruni ir energoefektīvi un izstrādāti, rūpējoties par apkārtējo vidi. Aktivizējot ECO režīmu, tālruna starojums tiek samazināts par

60%, un par 95% tālruna uzlādes laikā. Aktivizējot ECO+ režīmu, starojums tiek samazināts līdz nullei.

### Klausule ar skaļruni




Brīvroku režīmā tiek izmantots iebūvēts skaļrunis, lai pastiprinātu zvanītāja balsi, un zvana laikā var runāt un klausīties, neturot tālruni pie auss. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties, lai sarunu dzird citi vai lai vienlaikus veiktu vairākas darbības.

### Vienkārša uzlādēšana



Jūsu ērtībām klausuli iespējams uzlādēt abos virzienos dokstacijā.

### HQ-Sound

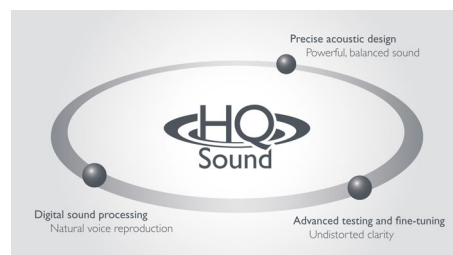

HQ-Sound: īpaši kvalitatīva skaņa izcilai skaņējuma atveidei. Mūsu gadu desmitiem uzkrātā pieredze, radītās Hi-Fi audioierīču inovācijas un kvalitatīvās austiņas garantē dzidru skaņu DECT tālrunos. Lai vēl vairāk

uzlabotu skaņas kvalitāti, mūsu skaņas inženieri un arhitekti ir padomājuši par vissīkākajām niansēm — kvalitatīviem komponentiem, digitālā signāla apstrādi, precīzu akustikas dizainu, uzlabotu pārbaudi un regulēšanu. Līdz ar to tiek iegūta dzidra, skaidra un autentiska skaņa. Tik labs un dabisks skaņējums, gluži kā klausoties klātienē.

### Vairāki konfidencialitātes iestatījumi



Melnais saraksts ierobežo zvanu saņemšanu no noteiktiem numuriem vai numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem, lai jūs nesaņemtu nevēlamus zvanus. Varat bloķēt 4 numuru kopas. Katru numuru kopu var veidot 1 līdz 24 cipari. Ja ienākošais zvans sākas ar kādu no šiem numuriem vai ir viens no 4 norādītajiem zvanītāju numuriem, tālrunis nezvanīs. Klusajā režīmā varat atspējot zvanu signālus noteiktā laikā. Izmantojot zvanu aizliegšanu, varat novērst lielus tālruna rēķinus, bloķējot zvanus uz noteiktiem numuriem, kas sākas ar noteiktiem cipariem.

### Otrs displejs bāzē



Philips Luceo liela kontrasta melnbaltais displejs neuzkrītoši un stilīgi saplūst ar bāzes staciju. Displejā redzama zvanītāja identitāte, ja tiek saņemts zvans, un pulksteņa laiku, ja tālrunis ir gaidstāves režīmā. Varat jebkurā laikā izvēlēties izslēgt bāzes displeju, lai tā apgaismojums jums netraucētu.

# Specifikācijas

## Piederumi

- Maināmi klausules vāciņi: 2

## Skaņa

- Skaņas profils: MySound
- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruņa zvanu toni: 10 polifoniski
- HQ-Sound

## Attēls/displejs

- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Balts
- Klausules displeja lielums: 4,6 cm / 1,8 collas
- Klausules displeja tips: Apgriezta punktmatrice
- Bāzes displeja lielums: 7,0 cm / 2,77 collas
- Bāzes displeja tips: Apgriezta punktmatrice

## Lietošanas komforts

- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Mikrofons ar skaļruni - brīvroku režīms
- Personalizācija: Klusais režīms
- Zvanu aizliegšana: Ierobežojumi, lai no tālruņa nevarētu veikt noteiktus zvanus
- Zvanu bloķēšanu/melnais saraksts\*: Bloķējiet tālruņa zvanišanu noteiktu ienākošo numuru gadījumā
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Datuma/laika parādīšana
- Modinātājs
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: 1. un 2. taustiņš
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana\*, Zvanītāja ID\*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Izs. numuri
- Tastatūras bloķēšana
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Vairāku tālruņu iespēja: Līdz pat 4
- Taustiņu skaits: 20
- Izgaismota tastatūra: Balts
- Izgaismota tastatūra
- Sastādāmā numura ciparu palielināšana
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Sarunu laiks līdz 16 st.

- Gaidstāves laiks līdz 250 st.
- Uzlādes laiks: 8 h
- Līnijas vada garums: 1,8 m
- Strāvas vada garums: 1,8 m
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m
- Paziņojumi: par neatbildētajiem zvaniem

## Atmiņas ietilpība

- Tālruņa grāmata: 100 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 20 pēdējie numuri
- Zvanu žurnāla ieraksti: 50 ieraksti
- Tālruņu grāmatas atmiņa bāzes stacijā
- Vairāki tālruņa grāmatas ieraksti: līdz 3 numuriem

## Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 550 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: <0,60 W (displeja nokl. izsl.), <1,05 W (displeja nokl. iesl.)

## Drošība

- Pārraides šifrēšana

## Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP

## SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

## Ekoloģisks dizains

- EcoMode: Automātisks un manuāls
- Eco+

## Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 48 95185 61286 7
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Bruto svars: 0,6755 kg
- Neto svars: 0,4735 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 0,202 kg
- Plauktā novietošanas veids: Guļus



Izlaides datums  
2015-09-04

Versija: 1.1.3

12 NC: 8670 001 27916  
EAN: 48 95185 61286 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Šai funkcijai nepieciešams papildu zvanītāja ID pakalpojuma abonements. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tīkla operatoru, lai uzzinātu detalizētu informāciju.