



フィリップス Fidelio  
Lightning コネクター付き  
ヘッドフォン

40mm ドライバー／密閉型  
オンイヤー  
デラックス低反発フォーム  
クッション  
フラットに折りたたみ可能



M2L

## ハイレゾサウンド

M2L ヘッドフォンは、Fidelio の特徴的なサウンドを生かしたハイレゾ音源を iOS デバイスでダイレクトに再生。Lightning コネクターと内蔵 DAC を使用して、ひずみやクロストークの発生を防ぎます。どこにいてもスタイリッシュに、細部に至るサウンドを楽しめます。

### iOS の究極の音楽パートナー

- iOS デバイスに最適化された Lightning™ コネクター
- iOS デバイスでハイレゾオーディオを楽しむ
- DAC とアンプを搭載し、どこでもハイレゾサウンドが楽しめる

### 細部まで再現して完全な没入感を実現

- 本格的でピュアなサウンドを再現する最適な 40mm ネオジウムドライバー
- 音響密閉により細微なニュアンスを逃がさず再現し、ノイズを遮断
- クリアでダイナミック、かつバランスのとれたバスレフシステム
- リスナーの好みに合わせて周波数特性を調整可能

### 動きを妨げない装着感

- 人間工学に基づいて快適にフィットするデラックス低反発フォームクッション
- アルミニウムとステッチを施した上質な革による洗練された仕上がり
- スウェード風のポーチがスタイリッシュにヘッドフォンを保護

**PHILIPS**  
Fidelio

Lightning コネクター付きヘッドフォン  
40mm ドライバー／密閉型 オンイヤ、デラックス低反発フォームクッション、フラットに折りたたみ可能


## 特長

### Lightning™ コネクター



フィリップス Fidelio M2L は、ヘッドフォンに純粋なデジタル信号を直接供給する Lightning™ コネクターに対応。信号をデジタルのまま維持することにより、クロストーク干渉が軽減され、ステレオセパレーションが向上します。

### ハイレゾオーディオ

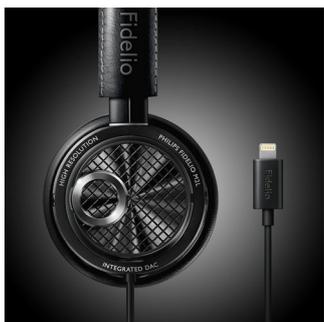

Philips Fidelio M2L は、iOS デバイスの Lightning コネクターを介してストリーミングした 24 ビット 48kHz のハイレゾオーディオを楽しむことができます。アーティストが思い描いたとおりに細部まで忠実に再現し、究極のサウンド体験をお届けします。

### DAC とアンプを搭載



フィリップス Fidelio M2L は、デジタルアナログコンバーター（DAC）を搭載しているため、いつでもどこへでも自由に移動してハイレゾサウンドを楽しむことができます。もう外出する時に余計な機器を持って行く必要はありません。

### 40mm 高精度ドライバー



各スピーカードライバーを、厳選、調整、テストしてからペアリングし、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現しています。強力なネオジウム磁石を使用した 40mm ドライバーが、幅広いダイナミックレンジで本格的な高精細サウンドを提供し、細部まで丁寧に再現します。


M2L/00

### 音響密閉



Fidelio ヘッドフォンは、特殊なりボンロックを内部チャンバーに内蔵した音響密閉構造を採用することにより、不要な音漏れを防止し、サウンドの細部まで保持します。低音の伸びが優れているだけでなく、周囲の騒音に邪魔されることなく、臨場感にあふれ、細部まで優れたサウンドを楽しむことができます。

### バスレフシステム (BRS)

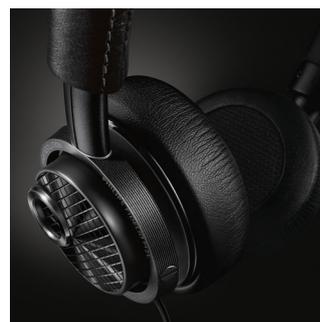

音響クローズドバック設計のバスレフシステムは、基本的に、ペントを巧みに配置したイヤージェルで構成されます。これらは内部チャンバー内の空気圧を調節し、音響応答を最適にするために環境を制御したダイヤフラムを提供します。音響密閉キャプチャと連動して、音質の透明感を損なうことなく、自然なサウンドの細部を分離し、正確でダイナミックな低音をお届けします。

## Lightning コネクター付きヘッドフォン

40mm ドライバー／密閉型 オンイヤードラックス低反発フォームクッション、フラットに折りたたみ可能

# 仕様

### サウンド

- 周波数特性 : 7 ~ 25,000 Hz
- インピーダンス : 16 Ω
- 感度 : 107 dB
- スピーカー直径 : 40 mm
- 最大入力 : 150 mW
- 歪み : < 0.1% THD
- 音響システム : 密閉型
- ダイアフラム : PET
- 磁気タイプ : ネオジウム
- 種類 : ダイナミック

### 接続性

- 対応機種 : iPhone 6 Plus、Phone 6、iPhone 5S、iPhone 5C、iPhone 5、iPad Air、iPad mini (Retina ディスプレイモデル)、iPad (第4世代)、iPad mini、iPod touch (第5世代)
- コネクター : Lightning コネクター

### アクセサリ

- 収納ポーチ : ○



発行日 2016-09-19

バージョン : 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268  
EAN: 69 25970 70008 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)