




Philips
Dockingstation

für iPod/iPhone
Uhranzeige

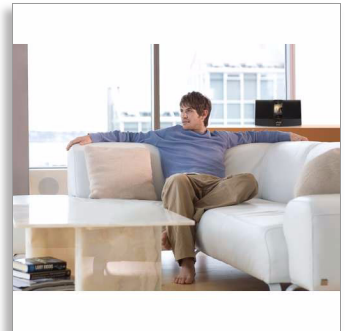

AD712

Musik von Ihrem iPod/iPhone

Dieses schlanke Dock mit integrierten Bassreflex-Lautsprechersystemen liefert satte, tiefe Bässe und einen hervorragenden Sound. Dank seiner cleveren Ladestation können Sie Ihren iPod/Ihr iPhone aufladen, ohne die Schutzhülle abzunehmen.

Satter und klarer Sound

- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- 20 W RMS Gesamtausgangsleistung


Einfache Behandlung

- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone
- MP3 Link für tragbare Musikkwiedergabe

PHILIPS

Besonderheiten

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones

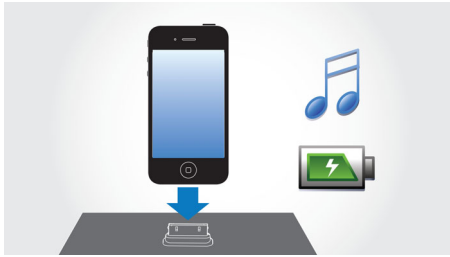

Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der

Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Automatische Synchronisierung der Uhrzeit



Bei angeschlossenen Geräten synchronisiert diese Dockingstation automatisch die Uhrzeit Ihres iPods oder iPhones. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen.

Daten

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod mit Farbdisplay, iPod der 5. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Ton

- Sound System: Stereoanlage
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Ausgangsleistung: 20 W RMS

Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- AC/DC-Adapter

Komfort

- Ladegerät: iPod, iPhone
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler
- Benutzerkomfort: Sleep-Timer
- Automatische Zeitsynchronisierung

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 290 x 158 x 113 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 320 x 206 x 149 mm
- Bruttogewicht: 2 kg
- Gewicht: 1,5 kg



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 84722
EAN: 87 12581 62575 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com