



Philips
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth® ja NFC

Roiskeensuojattu
Ladattava akku
Valkoinen/hopea



BT6060W

Pieni on kaunista

Upeaa ääntä joka suuntaan

Aseta pyöreä kaiutin joko pysty- tai vaaka-asentoon ja nauti upeasta äänestä, joka täyttää koko huoneen. Kestävällä ja roiskeetiiviillä kaiuttimella voit myös suoratoistaa musiikkia langattomasti. Nauti lämpimän luonnollisesta äänentoistosta missä vain.

Häikäisevää äänentoistoa

- Kaksi kaiutinelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen
- Digitaalisen äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
- Kokonaislähtöteho 14 W RMS

Erittäin monipuolinen

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimien
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puhelulle
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa


Suunniteltu mukaan otettavaksi

- Roiske suojaus (IPX4) mahdollistaa ulkokäytön
- Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa

PHILIPS

Kohokohdat

Langaton musiikin siirto

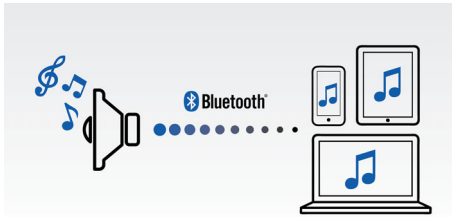


Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPadiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Kaksi kaiuttimelementtiä



Kaksi 1,5 tuuman neodyymikaiuttimelementtiä tuottavat luonnollisen, kirkkaan ja tasapainoisen äänen, ja vastakkaiset passiivielementit tehostavat bassotoistoa. Kaiuttimen etu- ja takaosaan sijoitetut täyden äänialueen kaiuttimelementit jakavat äänen tasaisesti kaikkiin suuntiin. Nauti aina erinomaisesta äänenlaadusta, olipa kaiutin miten päin tahansa.

Digitaalinen äänenkäsittely

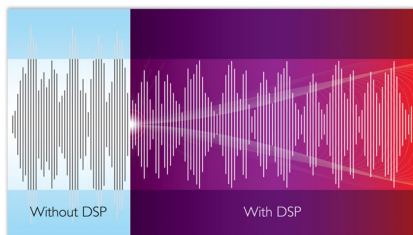


Edistysellinen äänenkäsittelytekniikka parantaa musiikin toistoa niin, että kaikki äänet resonoivat kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko on hiljainen.

Philipsin kehittämä digitaalinen äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa selkeän, tarkan ja tehokkaan äänen ilman häiriöitä.

Roiskeensuojaus

Vedenkestävää kaiutinta voi käyttää myös kosteissa olosuhteissa niin sisällä kuin ulkonakin. Sisäiset osat on suojattu tiukan IPX4-standardin mukaan, joten voit nauttia musiikista myös kylpyhuoneessa, keittiössä ja jopa ulkona sateisella säällä.

NFC-teknikka

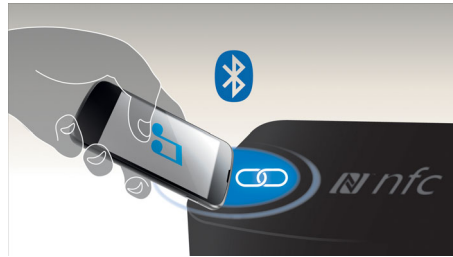

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-teknikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Kiinteä mikrofoni

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimenä. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuhelimia tai kaverille juhlista – se toimii aina.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad ja Retina-näyttö, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-Tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 7 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimet: 2 x 1,5 tuumaa
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet

- Kaiuttimelementit: Neodyymi-magneettijärjestelmä

Liitännät

- NFC: Bluetooth-pariliitos napauttamalla, tukee Android 4.0:ää ja uudempiä sekä Windows Phone 8:aa ja uudempiä
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Äänitulo (3,5 mm)

Helppokäyttöisyys

- Vedenkestävyys: IPX4
- Kiinteä mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten

Virta

- Paristotyyppi: Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Käyttöaika akkuvirralla: 8 h
- Virtalähde: 5 V, 2 A (USB-sovitin)

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-sovitin, USB-kaapeli PC-lataamiseen, Pika-asennusopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 188 x 71 x 70 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 282 x 105 x 108 mm
- Tuotteen paino: 0,49 kg
- Paino pakattuna: 0,79 kg

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 1,7 kg
- GTIN: 1 48 95185 61028 0
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,2 x 22,6 x 11,8 cm
- Nettopaino: 1,316 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Taara: 0,384 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 28,2 x 10,8 x 10,5 cm
- EAN: 48 95185 61028 3
- Kokonaispaino: 0,79 kg
- Nettopaino: 0,658 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Taara: 0,132 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 18,83 x 7,05 x 6,97 cm
- Paino: 0,486 kg



Julkaisupäivä 2015-08-27

Versio: 3.0.4

12 NC: 8670 001 26409
EAN: 04 89518 56102 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com