




Philips

Auscultadores sem fios
com cancelamento de
ruído

Diafragmas de 32 mm/posterior
fechada

On-ear
Protecções suaves para os
ouvidos
Dobragem compacta

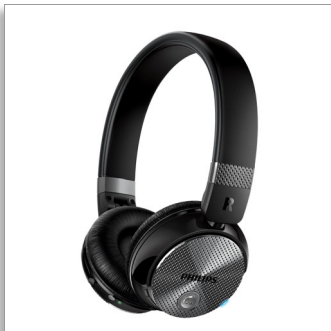

SHB8850NC

Mais som, menos ruído

sem fios

Sem fios, sem ruído e sem cedências. Deixe-se envolver pela música com a tecnologia avançada de cancelamento activo de ruído ActiveShield™. Estabeleça uma ligação sem fios através do emparelhamento NFC por contacto e desfrute de música e controle chamadas com o controlo inteligente nos auriculares.

A arte do cancelamento de ruído

- O cancelamento de ruído ActiveShield™ reduz o ruído em até 97%

Som natural e nítido

- Diafragmas dos altifalantes em neodímio 32 mm fornecem um som preciso
- Bluetooth 4.0 de alta qualidade
- Protecções ergonómicas macias para conforto de utilização prolongado

Torne a vida mais conveniente

- Chamadas convenientes em mãos livres com microfone e Bluetooth® 4,0
- Controlar chamadas, música e volume com botões nas protecções para ouvidos
- Emparelhamento simples de contacto via NFC
- Bateria recarregável oferece até 16 horas de música sem fios
- A função multipontos reproduz música e chamadas em dois dispositivos em simultâneo
- Activar Siri e Google Now com um toque no auscultador
- Cabo áudio extra significa que a música pode continuar sem energia
- Dobragem compacta para transporte e armazenamento fáceis

PHILIPS

Auscultadores sem fios com cancelamento de ruído
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada On-ear, Protecções suaves para os ouvidos, Dobragem compacta

SHB8850NC/00

Destaques

Diafragmas de 32 mm de alta definição



Os diafragmas em neodímio de 32 mm com sintonia fina combinados com um design posterior fechado do sistema acústico e um isolamento on-ear (sobre a orelha) proporcionam um som de precisão excelente e impressionante.


Cabo áudio extra incluído

Ao contrário da maioria dos auscultadores com cancelamento de ruído, os auscultadores funcionam com ou sem bateria para fornecer um áudio excelente em qualquer ambiente de forma consistente. Se a bateria acabar, basta ligar o cabo áudio e continuar a desfrutar da sua música favorita.

Chamadas em mãos livres

Chamadas convenientes em mãos livres com microfone e Bluetooth® 4,0

Multipontos

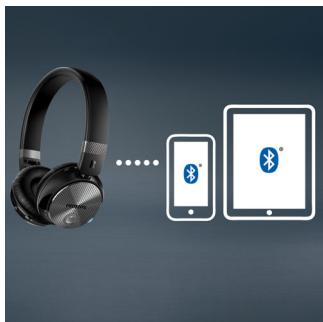

A função multipontos permite-lhe ligar os seus auscultadores Bluetooth da Philips a dois dispositivos com Bluetooth em simultâneo. Basta emparelhar os dois dispositivos para

desfrutar de filmes e música, enquanto atende chamadas sem esforço quando precisar.

Bateria recarregável

Desfrute de 16 horas de reprodução contínua de música mesmo com o Bluetooth e cancelamento activo de ruído ligados, 28 horas quando está apenas o Bluetooth ligado e 33 horas quando está apenas o cancelamento activo de ruído ligado.

Emparelhamento simples via NFC



O emparelhamento simples NFC permite-lhe ligar os auscultadores Bluetooth® a qualquer dispositivo com Bluetooth, com um simples toque.

Botões de controlo



Os controlos de botões na protecção para ouvidos do lado direito permitem-lhe controlar música e chamadas com uma pressão.

Protecções ergonómicas macias



Protecções ergonómicas macias para conforto de utilização prolongado

ActiveShield™



A tecnologia do cancelamento activo de ruído ActiveShield™ dispõe de dois microfones alimentação em retrocesso utilizados para cancelar as frequências baixas. Esta detecta ruído ambiente e inverte a onda de som, cancelando-o eficazmente e convertendo o ruído de fundo em silêncio.

Funciona com Siri/Google Now

Compatível com Siri e Google Now, os auscultadores com Bluetooth mais recentes da Philips tornam a utilização do seu assistente virtual ainda mais fácil. Necessita apenas de um toque no botão do auscultador para activar o Siri no iPhone ou o Google Now em dispositivos Android.

Especificações

Som

- Limites frequência: 10 - 22 000 Hz
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 30 mW
- Sensibilidade: 105 dB
- Diâmetro do altifalante: 32 mm
- Sistema acústico: Fechado
- Diafragma: PET

Conectividade

- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Versão Bluetooth: 4,0
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação de Cabo: um único lado
- Acabamento do conector: banhado a ouro
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo

Acessórios

- Cabo áudio: Cabo de áudio extra de 1,2 m
- Manual de início rápido: Incluído
- Cabo USB: Incluído para carregamento
- Adaptador para avião: Incluído

Funcionalidades

- Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, Rejeitar Chamada, Remarcação do último número, Microfone sem som, Chamada em Retenção, Alternar entre chamada e música
- Controlo do volume

Potência

- Tipo de pilha: Polímero de lítio
- Recarregável
- Tempo de reprodução de música: 16* hr
- Tempo em espera: 45* horas
- Tempo conv.: 15* horas

Dimensões da embalagem

- EAN: 69 25970 70434 2
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 7,6 x 7,8 x 2 polegada
- Peso bruto: 0,323 kg
- Peso bruto: 0,712 lb
- Peso líquido: 0,232 kg
- Peso líquido: 0,511 lb
- Número de produtos incluídos: 1
- Tara: 0,091 kg
- Tara: 0,201 lb
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior

- Peso bruto: 2,432 lb
- Peso bruto: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Embalagem exterior (C x L x A): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Embalagem exterior (C x L x A): 8 x 6,4 x 8,5 polegada
- Peso líquido: 1,534 lb
- Peso líquido: 0,696 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 0,898 lb
- Tara: 0,407 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 6,3 x 7,1 x 1,5 polegada
- Dimensões do produto (L x A x P): 16 x 18 x 3,8 cm
- Peso: 0,232 kg
- Peso: 0,511 lb



Data de publicação
2017-06-06

Versão: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Os resultados reais podem variar