

Philips SoundHub
Ev sineması

Blu-ray 3D oynatma

SoundHub

HTS5220



Sesin tutkusu

Gerçek sesler, mükemmel tarz

Bu şık Blu-ray ev sineması ile yeni HD deneyiminin bir parçası olun. Yüksek kaliteli hoparlörleri içine yerleştirilmiş olan yumuşak konik tweeter'lar üstün ses netliği sağlar. Film izlemek asla eskisi gibi olmayacak.

Üstün ses deneyimi

- Mükemmel netlikte detaylar için Kristal Netlikte Ses
- Saf ses çıkışı ve konuşmaların netliği için yumuşak konik tweeter'lar
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- 400W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Bulduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Flat TV'nize uygun, özel malzemeler kullanılan şık tasarım

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live* (Profil 2.0)
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- Eğlenceye tam erişim için WiFi kullanımına hazır
- iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

Kristal netlikte ses

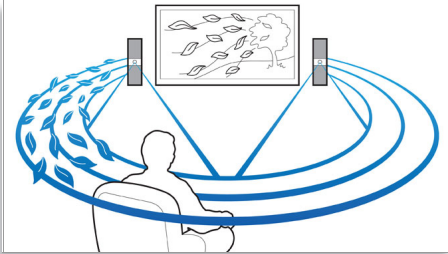

Mükemmel netlikte detaylar için Kristal Netlikte Ses


Yumuşak konik tweeter'lar



Yumuşak Konik Tweeter'lar son derece net yüksek ve orta frekans ses üretirler

hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artırır.

Dolby TrueHD ve DTS-HD

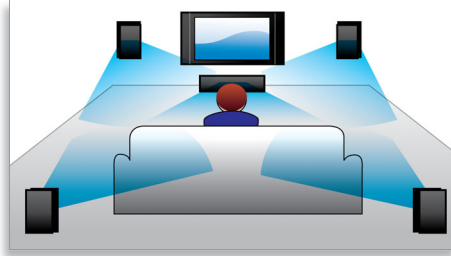

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

400W RMS güç



400W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Şık tasarım




Flat TV'nize uygun, özel malzemeler kullanılan şık tasarım

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerik alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın.

WiFi kullanımına hazır

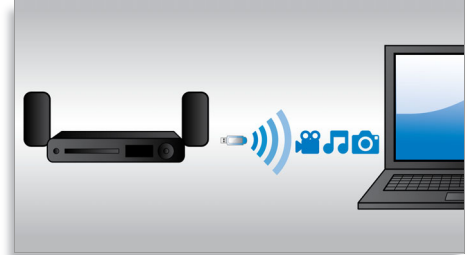

Eğlenceye tam erişim için WiFi kullanımına hazır

İsteğe bağlı dock



Bu dock istasyonunu ev sineması sisteminize bağlayın ve iPod ve iPhone'daki müzik, video ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın. Dock, ayrı satılan isteğe bağlı bir aksesuardır.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, FM anteni, Dünya Çapında Garanti belgesi, SCART - RCA kablosu
- Uyumlu aksesuarlar: DCK3060 iPod dock'u, WUB1110 Wi-Fi USB Adaptör

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA, WAV
- Playback Medya: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü, MP3-CD, WMA-CD
- MP3 bit hızları: 112 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video geliştirme

Ses

- Toplam Güç (RMS): 400 W
- Frekans tepkisi: 40-20000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >65 dB
- Ses Sistemi: Dolby True HD, Stereo, Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Dolby Virtual hoparlör, Dolby Digital Plus
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Klasik, Konser, Drama, Jazz, Spor
- Ses Geliştirme: Gece Modu, Dolby Virtual Hoparlör, DoubleBass, FullSound, Tiz ve Bas Kontrolü

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG, GIF
- Playback Medya: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- Önceden ayarlanmış Ses Kanalı sayısı: 40

Hoparlörler

- Uydu hoparlör empedansı: 6 ohm
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 40 - 150 Hz
- Subwoofer tipi: Pasif

Bağlanabilirlik

- İçeriğe Erişim: DLNA
- Ön / Yan bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, MP3 Line-in, Wi-Fi USB
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Koaksiyel Dijital Giriş, Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dock konektörü, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, FM Anteni, HDMI 1.4 çıkışı (ARC), LAN

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Güç tüketimi: 100 W

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 434 x 253 x 129 mm
- Set ağırlığı: 3,6 kg
- Ön Hoparlör Genişliği: 114 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 316 mm
- Ön Hoparlör Derinliği: 114 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 1,03 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 5,25 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 580 x 412 x 410 mm

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Ultra, WMV, MKV, XviD
- Playback Medya: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2012-05-15

Sürüm: 16.3.12

12 NC: 8670 000 59823
EAN: 87 12581 52458 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com