



Philips GoGEAR
Mini Tablet με Android™

Connect 3

16GB*

GoGEAR



SA3CNT16K



Αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια στα ακροδάχτυλά σας

Με εκπληκτικό ήχο

Το GoGear Connect είναι η καλύτερη συσκευή ψυχαγωγίας για τις μετακινήσεις σας. Κατεβάστε αμέτρητες εφαρμογές και παιχνίδια Android. Απολαύστε πλούσιο ήχο από τα ακουστικά απομόνωσης ήχου, χάρη στις τεχνολογίες FullSound και Surround για ταινίες ή από το ισχυρό ενσωματωμένο ηχείο.

Συνδεθείτε σε έναν ατελείωτο κόσμο εφαρμογών

- Πρόσβαση σε χιλιάδες εφαρμογές και παιχνίδια μέσω του Android Market
- Wi-Fi υψηλής ταχύτητας για γρήγορη πρόσβαση στο internet και λήψη εφαρμογών
- Αναπαραγωγή βίντεο HD (720p) για ευκρινή και καθαρή ποιότητα βίντεο

Εξαιρετική ποιότητα ήχου

- FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
- Ήχος surround για ταινίες ώστε να μεταφέρεστε πραγματικά μέσα στη δράση
- Ακουστικά με απομόνωση ήχου για ελαχιστοποίηση του θορύβου περιβάλλοντος.
- Ενσωματωμένο ηχείο για να μοιράζεστε την ψυχαγωγία σας

Εύκολα και έξυπνα

- οθόνη αφής 3,2" που ανταποκρίνεται στα αγγίγματα των δαχτύλων σας, για εύκολη πλοήγηση
- Philips Songbird: Ένα απλό πρόγραμμα για να ανακαλύψετε, αναπαράγετε, συγχρονίσετε



PHILIPS

sense and simplicity


Χαρακτηριστικά

Android Market



Απολαύστε σπουδαίες εφαρμογές από το Android Market. Κάντε απλώς κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο του GoGear, για να συνδεθείτε στο Android Market μέσω Wi-Fi, και ξεκινήστε την αναζήτηση για εφαρμογές που δημοσιεύονται από αξιόπιστους τρίτους παρόχους. Πραγματοποιήστε λήψεις παιχνιδιών, εργαλείων και ηλεκτρονικών βιβλίων, ή εφαρμογών για να εξατομικεύσετε το GoGear σας – δωρεάν ή με μια μικρή χρέωση. Η απλή και εύχρηστη διασύνδεση σας επιτρέπει να περιηγηθείτε έξυπνα μεταξύ των διάφορων εφαρμογών που μπορούν να ταξινομηθούν κατά βαθμολογία, κατηγορία ή δημοτικότητα. Πραγματοποιήστε λήψεις εφαρμογών απευθείας στο GoGear σας και απολαύστε τις στο λεπτό. Το GoGear κάνει κάθε σας στιγμή εν κινήσει ένα συναρπαστικό ταξίδι.


Philips Songbird

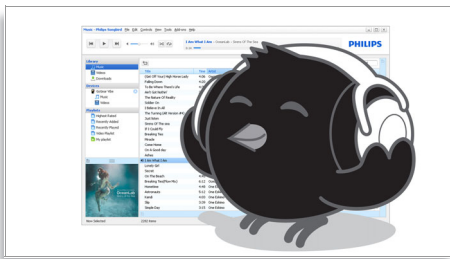

Το Philips Songbird, ένα απλό, εύχρηστο πρόγραμμα που συνοδεύει το GoGear player, σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε και να αναπαράγετε όλα τα μέσα σας, καθώς και να το συγχρονίσετε χωρίς κόπο με το Philips GoGear. Τα έξυπνα και πανίσχυρα χαρακτηριστικά διαχείρισης

μουσικής που διαθέτει σάς επιτρέπουν να ανακαλύψετε νέους καλλιτέχνες και μουσικά στολ απευθείας στο πρόγραμμα μέσω καταστημάτων μουσικής και μέσων, υπηρεσιών και ιστοσελίδων. Αναπαράγετε τη δική σας βιβλιοθήκη και μέσα από το internet και συγχρονίστε τα πάντα χωρίς κόπο από τον υπολογιστή στο Philips GoGear.

FullSound™

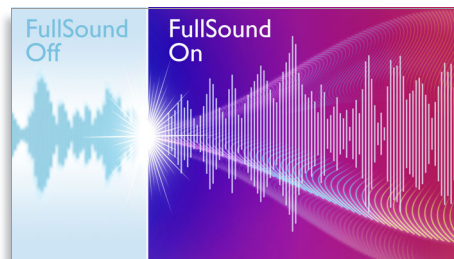

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το FullSound συνδυάζει την εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας συνεπάρει!

Ήχος surround για ταινίες



Το surround για ταινίες είναι μια προηγμένη τεχνολογία ήχου που αναλύει απευθείας οποιαδήποτε πηγή ήχου μιας ταινίας ή soundtrack βίντεο δημιουργώντας ένα φυσικό σύνολο ήχων με στοιχεία που ερμηνεύονται ατομικά και με ακρίβεια. Τα επεξεργασμένα στοιχεία ήχου μεταφέρονται στη συνέχεια απευθείας σε κάθε αυτί, μέσω ενδύτιων ακουστικών. Το surround για ταινίες παράγει ένα φυσικό ακουστικό σκηνικό με βάση το πραγματικό περιεχόμενο του soundtrack. Το αποτέλεσμα τοποθετεί τον ακροατή στο μέσον της δράσης για μια ανεπανάληπτη εμπειρία surround, σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκε από τους τεχνικούς ήχου της ταινίας.

Βραβείο καινοτομίας CES



Τιμητική διάκριση στην κατηγορία φορητών συσκευών αναπαραγωγής

πολυμέσων

Το Philips GoGear Connect 3 είναι η τέλεια συντροφιά στα ταξίδια σας. Διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android 2.3, ήχο υψηλής πιστότητας και δυνατότητα κοινής χρήσης δεδομένων με συσκευές με συμβατότητα DLNA. Πρόκειται για μια κορυφαία συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων: μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο με ανάλυση έως 720p, να βλέπετε τις φωτογραφίες σας και να σερφάρετε στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi. Χάρη στον απεριόριστο αριθμό εφαρμογών που υπάρχουν στο Android Market, θα βρείτε πολλούς ακόμα τρόπους να χρησιμοποιήσετε το GoGear Connect 3. Μπορείτε να μεταδίδετε μουσική ή βίντεο, να ακούτε podcast, να διασκεδάσετε στο YouTube, να γράφετε και να λαμβάνετε email, να επικοινωνείτε δωρεάν μέσω Skype και πολλά ακόμα.



Προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα

- Android™ 2.3 Gingerbread: NAI

Εικόνα/Οθόνη

- Οπίσθιος φωτισμός: NAI
- Τύπος: Οθόνη αφής LCD
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 3,2 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (εκ.): 8,13 εκ.
- Ανάλυση: HVGA, 480 x 320 pixel, 262K χρώματα
- Λόγος διαστάσεων: 3:2

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: FullSound2
- Τεχνολογία Sound personalization (προσωπικών ρυθμίσεων ήχου): NAI
- Ενσωματωμένα ηχεία: NAI
- Ισχύς εξόδου ηχείου: 400 mW
- Διαχωρισμός καναλιών: 48 dB
- Συχνότητα απόκρισης: 20 - 18k Hz
- Ισχύς: 2 x 2,5mW
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >82 dB
- THD: 0,05% σε 1kHz

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WAV, WMA, 3GPP, AAC, - AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
- Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, καλλιτέχνης, άλμπουμ
- Ρυθμός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
- Ρυθμοί δειγματοληψίας MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Ρυθμός bit WMA: 5-192 kbps
- Ρυθμοί δειγματοληψίας WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Slide show: NAI

Αναπαραγωγή βίντεο

- WMV9: Ανάλυση έως D1 (720 x 480), 30 fps, ρυθμός bit έως 3 Mbps σε .wmv container
- MPEG4 SP/ASP: Ανάλυση έως D1 (720 x 480), 30 fps, ρυθμός bit έως 4Mbps σε .avi και .mp4 container
- MPEG4/ H.264 HP: Ανάλυση έως D1 (720 x 480), 30 fps, ρυθμός bit έως 4Mbps σε .avi και .mp4 container
- H.263: 3GPP container

Λήψη ήχου

- Ενσωματωμένο μικρόφωνο: μονοφωνικό
- Φορμά αρχείου ήχου: MP3
- Εγγραφή φωνής: MP3
- Εγγραφή ραδιοφώνου FM: MP3

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, Πληροφορίες σταθμού, Όνομα σταθμού

Ρεύμα

- Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
- Επαναφορτιζόμενη: Ναι, μέσω USB
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1100 mAh
- Χρόνος αναπαραγωγής με εσωτ. μπαταρία: Μέχρι 25 ώρες για ήχο ή 15 ώρες για ραδιοφωνο ή 4 ώρες για βίντεο

Διαστάσεις

- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις D-box (ΠxΒxΥ): 115 x 40 x 160 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 58 x 11,2 x 113 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,105 κ.

Μέσα αποθήκευσης

- Τύπος ενσωματωμένης μνήμης: NAND Flash
- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 16 GB
- Συμβατότητα με κατηγορ. μαζικής αποθήκ.: NAI

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- USB: Micro USB υψηλής ταχύτητας
- Bluetooth: NAI
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Προφίλ μεταφοράς αρχείων, Προφίλ OPP (Object push profile)
- Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
- Ασύρματο LAN: WIFI 802,11 b/g.

Ευκολία

- Λειτουργία: Κλείδωμα πληκτρολογίου
- Superscroll: NAI
- Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας: NAI
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Διασύνδεση χρήστη
- Ρυθμιζόμενο όριο έντασης ήχου: NAI
- Αποκλειστικά χειριστήρια έντασης ήχου: NAI
- Φόρτιση & αναπαραγωγή: κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: NAI
- Αισθητήρας G: NAI

Αξεσουάρ

- Ακουστικά: AY3840
- Καλώδιο USB: AY3945
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: NAI

Απαιτήσεις συστήματος

- Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- Σύνδεση Internet: Ναι (για πρόσβαση σε ενημερωμένα έγγραφα υποστήριξης, εγχειρίδια χρήσης, μελλοντικό υλικολογισμικό και αναβαθμίσεις λογισμικού του υπολογιστή)
- USB: Ελεύθερη θύρα USB

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Κολλήσεις χωρίς μόλυβδο: NAI
- Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν: εκκρεμεί

Λογισμικό

- Philips Songbird: NAI



Ημερομηνία έκδοσης
2013-03-09

Έκδοση: 5.3.6

12 NC: 8670 000 84858
EAN: 87 12581 62607 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

Προφορτωμένες εφαρμογές

- Android Market™: NAI
- Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο: NAI
- YouTube™: NAI
- Gmail™: NAI
- Google Search™: NAI
- Google Talk™: NAI
- Google Maps™: NAI
- Google Calendar™: NAI

Συνεργάτες

- 7digital: NAI
- Audible: NAI
- Aupeo: NAI
- Viewster: NAI
- Napster: NAI
- Skype: NAI

* Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε διάρκεια 4 λεπτών ανά τραγούδι και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.

* Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει με βάση το λειτουργικό σας σύστημα και τη διαμόρφωση λογισμικού.

* 1GB = 1 δισεκατομμύριο byte, η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη.

* Από τη Philips