

Philips  
Haut-parleur avec station  
d'accueil



DS9010

## Découvrez la grande fidélité

### L'obsession du son

Cette superbe station d'accueil avec haut-parleur offre un son très proche du son original, vous permettant de savourer tout ce que vous aimez dans votre musique. Fabriquée à partir du même aluminium que les avions, elle donne de la magie à votre expérience audio à la maison.

#### Qualité sonore sans égale

- Haut-parleurs de qualité audiophile pour une reproduction du son authentique
- Filtre passif pour une reproduction du spectre audio audible
- SoundCurve pour un son cristallin hors du commun
- Technologie de traitement PureDigital pour une qualité audio optimale
- Caissons de basses optimisés pour une reproduction impeccable des basses
- Enceinte acoustique au fini précis pour limiter la diffraction du son

#### Conception et fini superbes

- Finition soignée en aluminium brossé anodisé
- Conception pour iPod, iPhone et iPad

#### Commandes intuitives avancées

- Capteur de proximité pour activer le panneau de commande rétroéclairé
- Encastrez votre iPod/iPhone/iPad dans la station sans le sortir de son étui
- Application DockStudio gratuite : radio Internet et fonctionnalités supplémentaires



# PHILIPS


# Caractéristiques

## Haut-parleurs de qualité audiophile



Ce haut-parleur avec station d'accueil Philips comprend un haut-parleur d'aigus en forme d'anneau – un transducteur de grande qualité utilisé dans les haut-parleurs Hi-Fi – qui associe une excellente reproduction des hautes fréquences et un niveau de précision et de détail absolument époustoufflant. La distorsion est réduite au strict minimum, délivrant ainsi les plus petites nuances de la musique pour la révéler dans une parfaite fidélité.

## Caissons de basses

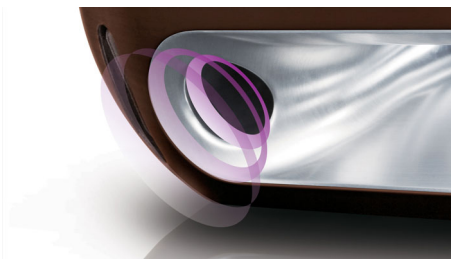

Le généreux volume acoustique 3L de chaque haut-parleur de graves est parfaitement aligné avec les caissons de basse arrière réglés avec une grande précision afin d'offrir une reproduction impeccable des basses et des performances réellement impressionnantes pour un haut-parleur aussi compact. Résultat : un réalisme exceptionnel et une expérience d'écoute enveloppante.

## Son PureDigital



La technologie avancée de traitement numérique du son PureDigital permet d'atteindre une qualité sonore très nettement supérieure aux technologies classiques de traitement analogiques du son que l'on trouve dans les stations d'accueil utilisant la sortie audio analogique d'un iPod ou d'un iPhone. En effet, les appareils dotés de cette nouvelle technologie reçoivent un signal audio analogique en provenance de l'iPod ou de l'iPhone et appliquent un traitement numérique à chaque étape du processus, ce qui produit un rapport signal sur bruit largement supérieur se traduisant par un son parfaitement équilibré, d'une clarté sans commune mesure.

## Capteur de proximité



La plupart des dispositifs audio de haut niveau permettent de désactiver l'affichage, pour une écoute concentrée de la musique et pour que l'alimentation soit totalement dédiée à la reproduction du son. Grâce au capteur de proximité, vous bénéficiez de cette même option. Éloignez-vous et les touches fonctionnelles lumineuses deviennent

automatiquement tamisées. Lorsque vous approchez votre main, ces touches s'illuminent pour vous permettre de régler facilement votre musique.

## Application DockStudio sur l'App Store



Cette application gratuite ouvre tout un horizon de fonctionnalités exclusives pour votre station d'accueil. Vous pouvez consulter la météo, l'heure, ou encore utiliser votre photo préférée comme fond d'écran. DockStudio vous permet aussi d'écouter des milliers de stations de radio Internet à travers le monde. Des mises à jour des styles d'affichage et de nouvelles fonctions seront bientôt disponibles.

## Aluminium brossé anodisé

Finition soignée en aluminium brossé anodisé



## Prix CES Innovation

Prix Innovations 2011

Le Fidelio Primo offre un son très proche du son original, vous permettant de savourer tout ce que vous aimez dans votre musique. Fabriqué à partir du même aluminium que les avions, ce superbe haut-parleur met de la magie dans votre expérience audio à la maison.

# Spécifications

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod touch 4e génération, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

## Application iPod/iPhone

- Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Nom de l'application: DockStudio
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Réglages du son: Égaliseur 5 bandes, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Alarme: Plusieurs alarmes, Minuterie de mise en veille, Réveillez-vous en musique, Réveillez-vous au bruit de la nature, Réveillez-vous avec vos photos

## Lecture audio

- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPhone, Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente

## Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 x 50 W
- Système audio: Stéréo
- Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Haut-parleurs

- Haut-parleurs: 2 haut-parleurs d'aigus de 1 po, 2 haut-parleurs de graves de 4 po

## Connectivité

- Entrée auxiliaire

## Commodité

- Télécommande: Multifonctions

## Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz

## Accessoires

- Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Télécommande, Câble stéréo avec fiche 3,5 mm, Certificat de garantie, Feuillet de garantie international, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 563 x 214 x 225 mm
- Poids: 7,2 kg
- Poids incluant l'emballage: 9,3 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 619 x 276 x 276 mm



Date de publication  
2018-01-01

Version: 4.0.1

12 NC: 8670 000 71735  
UPC: 6 09585 20302 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)