



Philips Philips Fidelio  
Беспроводная  
акустическая мультирум-  
система

CD, MP3-CD, USB, FM  
Bluetooth®

BM90



## Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Музыкальная система Philips izzy позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth, CD/USB и FM. Воспроизведение музыки со смартфона, CD/USB или радиостанций можно включить одновременно на любых AC izzy в любой комнате. Простая настройка без использования роутера, пароля и приложений.

### Новое представление о качестве звука

- Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)
- Акустическая система 3.1 со встроенным сабвуфером
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук
- Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3


### Philips izzylink™ для прослушивания музыки в разных комнатах

- Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 AC izzy с помощью izzylink™
- Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений

**PHILIPS**  
Fidelio

# Основные особенности

## 200 Вт

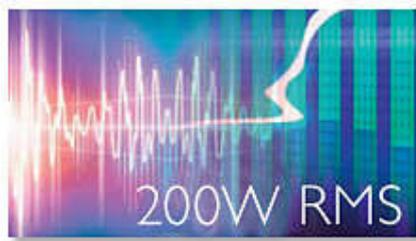

Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

## Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

## Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

## Акустическая система 3.1

Акустическая система 3.1 со встроенным сабвуфером

## Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается.

Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

## Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

## LivingSound



Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, LivingSound
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 200 Вт

## Громкоговорители

- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex, 5" НЧ-динамик
- Количество встроенных АС: 4
- Типы НЧ-излучателей: пассивный

## Подключения

- USB: Порт USB
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: Тип программы, Название станции

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: слот
- Тип дисплея: Дисплей VFD

## Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: 220—240 В
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 300 x 300 x 994 мм
- Вес, включая упаковку: 13,2 кг
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 356 x 344 x 1110 мм
- Вес продукта: 11 кг