

Philips  
Home Theater Blu-ray  
Soundbar 3D

**Blu-ray 3D**  
Subwoofer wireless  
Wi-Fi integrado

**HTB5150KD**



## Som Surround potente, sem complicação!

Obcecados por som

Curta um som surround amplo sem desordem! O Home Theater Philips Soundbar HTB5150D com Som Virtual Surround oferece um sistema de Home Theater completo, com reprodução de disco Blu-ray de alta definição; tudo isso em um só aparelho!

### **Excelente experiência sonora**

- A potência RMS de 440 W proporcionam som excelente para filmes e músicas
- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica mais real

### **Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa**

- Subwoofer wireless para uso sem complicação

### **Curta todas as suas fontes de entretenimento**

- Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
- Dock incluso para reprodução de iPod/iPhone
- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais clara e nítida
- Conversão instantânea de 2D para 3D: filmes mais reais
- Rádio on-line para curtir uma grande variedade de canais on-line
- Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips
- Karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa
- Wi-Fi integrado para curtir as mídias via conexão wireless

# PHILIPS

## Destaques

### Som Virtual Surround



A tecnologia Som Virtual Surround da Philips produz um som surround potente e envolvente utilizando um sistema com menos de cinco caixas acústicas. Os algoritmos espaciais avançados reproduzem as características sonoras que ocorrem em um ambiente ideal de 5.1 canais. Todas as fontes estéreo de alta qualidade são transformadas em som surround multicanal real. Você não precisa comprar caixas acústicas, suportes ou fios adicionais para curtir um som envolvente.

### CinemaPerfect HD



O mecanismo CinemaPerfect HD da Philips oferece um novo padrão em reprodução de imagens claras e nítidas. Esse mecanismo inteligente reduz o ruído e enriquece as imagens, proporcionando vídeos de alta qualidade, como nunca vistos antes. A redução de ruído e o superdimensionamento de imagens reduzem o ruído produzido pela compactação de vídeo no formato MPEG. Com um processamento de cores aprimorado,

esse mecanismo produz imagens nítidas e profundas.

### Conversão instantânea de 2D para 3D



Assista sua coleção de filmes 2D com a tecnologia 3D no conforto de sua sala. A conversão instantânea para 3D utiliza a mais recente tecnologia digital para analisar o conteúdo do vídeo em 2D e fazer a distinção entre os objetos que estão à frente e atrás. Esses detalhes geram um mapa de profundidade que converte os formatos de vídeo 2D para a excelente tecnologia 3D. Com a TV Philips compatível, agora você pode curtir a tecnologia Full HD 3D.

### Rádio on-line



Rádio on-line é um serviço de transmissão de áudio via Internet. Algumas estações on-line são afiliadas a estações ou redes tradicionais (terrestres) enquanto outras são estações de rádio apenas on-line, as quais são independentes e dedicam suas transmissões exclusivamente à Web. Com a rádio on-line,


você pode aproveitar o acesso a estações de rádio via Internet de qualquer lugar no mundo e ouvir a uma extensa variedade gêneros, notícias, esportes e entretenimento atualizados, ou se conectar às suas estações específicas favoritas.

### Philips MyRemote



Com o aplicativo Philips MyRemote, você pode usar seu smartphone ou tablet como controle remoto e controlar os produtos de áudio e vídeo Philips que estão conectados à rede doméstica Wi-Fi. Além disso, ele dá a você controle instantâneo de qualquer ambiente em sua casa. O aplicativo também vem com funções úteis, como, por exemplo, o SimplyShare para conexão e transmissão de entretenimento wireless, e o MySound para personalização dos ajustes de áudio.

### Dock para iPod/iPhone incluso

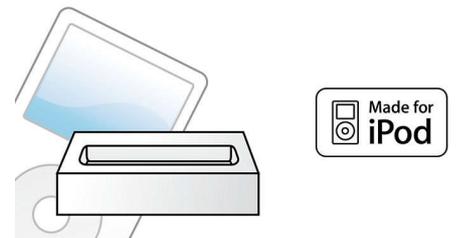

Use o dock para ouvir as músicas do seu iPod ou iPhone no Sistema de Home Theater.



# Especificações

## Som

- Recursos de áudio: Som Double Bass, FullSound, Modo noturno, Controle de altos e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potência de saída do subwoofer: 200 W
- Ajustes do equalizador: Jogo, Filme, Música, Notícias, Original, MySound
- Potência de saída do alto-falante Surround: 2 x 120 W
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 440 W

## Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal, 2 caixas de som centrais integradas, 4 caixas de som surround integradas
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer wireless
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Faixa de frequência das caixas acústicas surround: 80 - 18 k Hz
- Impedância das caixas acústicas surround: 8 ohm
- Drivers das Caixas acústicas em cada lado: Dois woofers de 2,5", woox de 2,5"

## Conectividade

- Conexões integradas: Wi-Fi
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Entrada DOCK para iPod/iPhone, Entrada para microfone/Music iLink, USB, USB (Somente para VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Dock incluso, via Music iLink de 3,5 mm
- MyRemote App: MySound, SimplyShare, Controle remoto virtual

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Rádio on-line
- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40
- RDS: Notícias, Notícias e trânsito, Nome da estação

## Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo, Deep Color

## Lig/Desl

- Consumo de energia: 60 W

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: 0,5 W

## Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte para instalação sobre a mesa STS1100, Pedestal para chão STS1300
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Dock DCK3061 para iPod/iPhone, Antena FM, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Peso, incluindo embalagem: 14,9 kg
- Peso da unidade principal: 4,9 kg
- Embalagem (L x A x P): 1140 x 518 x 260 mm
- Subwoofer (L x A x P): 195 x 298 x 410 mm
- Peso do subwoofer: 7.2 kg

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

## Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

## Imagem/tela

- Dispositivos da marca Philips: CinemaPerfect HD
- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24 qps), Instantâneo de 2D para 3D, Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

## Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reprodução de Karaoke

- Funções avançadas: Pontos, Cancelamento de voz
- Funções padrão: Controle do nível de eco, Controle de volume do microfone, Controle de tom

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

## Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do Usuário Eletrônico

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data de emissão  
2024-04-21

Versão: 3.0.3

EAN: 87 12581 64541 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)