

Philips
DVD микросистема за
ДОМАШНО КИНО

Възпроизвеждане на DivX
формат
компонентен дизайн



MCD177

Превърнете всяка стая в киносалон

плюс възпроизвеждане през USB Direct

Вие сте във връзка с най-новото и най-модерното - възползвайте се от горещата оферта - микро Hi-Fi система "2 в 1" с DVD и възпроизвеждане на WMA-CD, MP3-CD и USB Direct! Отпуснете се с любимите си филми и музика. Домашното развлечения вече никога няма да е същото!

Обогатете своето звуково изживяване

- 2 x 20W RMS/2 x 40W музикална мощност/ 800W PMPO
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително усилване на басите и високите
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво

Обогатете своето кино изживяване

- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Възпроизвеждане на DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

Лесна употреба

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с настроени станции

PHILIPS

Акценти

USB Direct



Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Възпроизвеждане на DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизведат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Динамично усилване на басите




Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Усилване

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

Dolby Digital

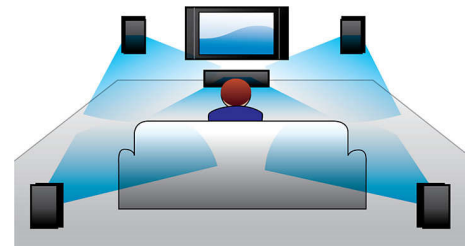

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистични пространствени линии.

Еlegantни високоговорители с дърво

Еlegantни високоговорители с дърво

Цифрова настройка с настроени станции



Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2x20W RMS / 2x40W музикална мощност
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, Усилване
- Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители

- Основен високоговорител: 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход, Изход за аналогово аудио (L/D)
- USB: USB хост
- Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, FM антена
- Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер на заспиване, USB аларма
- Тип на дисплея: LCD
- Езици на екранното меню: Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански, Шведски, Руски, Турски
- Цвят на подсветката: Синьо
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Импулсно захранване
- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), FM антена, Листовка с гаранция за цял свят

- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламански, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 225 мм
- Ширина на изделието: 232 мм
- Тегло с опаковката: 6,9 кг
- Височина на опаковката: 405 мм
- Височина на изделието: 85 мм
- Ширина на опаковката: 554 мм
- Дълбочина на изделието: 275 мм
- Дълбочина на основния говорител: 180 мм
- Ширина на основния високоговорител: 160 мм
- Височина на основния високоговорител: 250 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Горне

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Машаб, Родителски контрол, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD
- DVD регион: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 38532 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com